




Termofol TF-EF-1326-011

**ŞÖMİNE EKLEMESİ
ELEKTRİK**

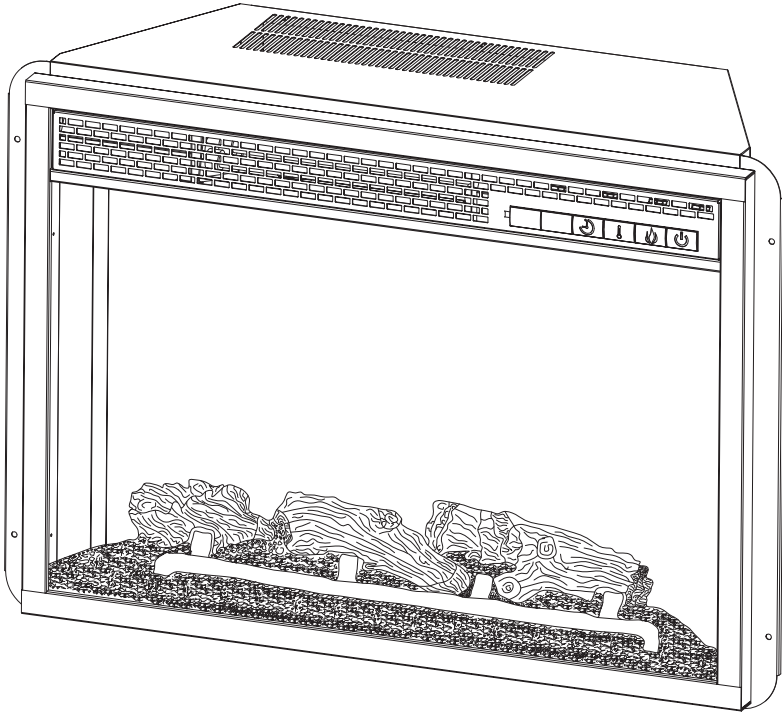

PL

TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu
Kurulum ve kullanım kılavuzu



Not: Kurulumdan önce talimatları okuyun!

Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!

Herhangi bir kurulum işine başlamadan önce talimatları dikkatlice okuyun
montaj ve çalıştırma işlemlerini gerçekleştirin ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.




**Kullanım kılavuzunda yer alan yönergeleri takip ederek
Kodlama ve burada yer alan ilkelere uyum,
cihazın güvenli çalışması.**



Ürün Avrupa direktiflerine uygundur



UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için şöminenin üzerini kapatmayın.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazın belediye atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürülmelidir. İmhaya ilişkin çevre koruma düzenlemeleri atık. İşaretili bir ürünü belediye atıklarından ayırırken, çöp yakma tesislerine gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olursunuz veya çöplükler ve potansiyel olumsuzlukları en aza indirin insan sağlığına ve çevreye etkisi yok.



**Ürünü asla sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın
Bu kılavuzda açıklananın dışında bir şekilde.**

Güvenlik Bilgileri

Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen kılavuzun tamamını okuyun. eğer varsa
Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen müşteri hizmetleri departmanımızı arayın:
+48 12 376 86 00 Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'den akşam 17:00'ye kadar.

1. Bu cihaz çalışma sırasında ısınabilir. Yanıkları önlemek için sıcak olanlara dokunmayın yüzey.
2. Cihazı taşıırken varsa tutma yerlerini kullanın.
3. Mobilya, yastık, yatak takımı, kağıt, elbise ve perde gibi yanıcı maddeler depolanmalıdır. bu cihazın ön yüzeyinden en az 100 cm uzakta olmalıdır.
4. Mümkünse, bu cihazı kullanmadığınız zamanlarda daima fişini çekin.
5. Cihazı hasarlı bir güç kablosu veya fişi ile veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. düzgün çalışmıyorsa, düşmüşse veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse.
6. Bu cihazda yapılacak her türlü onarım, yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.
7. Hiçbir koşulda bu cihazda değişiklik yapmayın. Yeniden başlatmadan önce cihaz yeniden monte edilmeli, kullanım için sökülmesi gereken parçalar hizmet faaliyetlerini yürütmek.
8. Cihaz yalnızca iç mekanda kullanıma yöneliktir.
9. Bu ısıtıcı banyo, çamaşırhane veya benzeri odalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. onlara. Bu cihazı asla küvete veya başka bir yere düşebilecek bir yere koymayın. su içeren kap.
10. Elektrik kablosunu halının altından geçirmeyin. Kabloyu kilimlerle örtmeyin. vb. Kabloyu, insanların takılıp düşmesini önleyecek şekilde, yüksek yoğunluklu bölgelerden uzağa yerleştirin. odada hareket.
11. Bu cihazın bağlantısını kesmek için anahtarları kapalı konuma getirin ve ardından fişi çıkarın. soketten.
12. Cihazı yalnızca uygun şekilde topraklanmış prizlere bağlayın.
13. Havalandırma açıklıklarına yabancı cisimler sokmayın veya girmesine izin vermeyin. elektrik çarpmasına, yangına veya hasara yol açabileceği için prize veya çıkışlara cihazlar.
14. Yangını önlemek için hava giriş ve çıkışlarını hiçbir şekilde kapatmayın. HAYIR cihazı açıklıkların tıkanabileceği yatak gibi yumuşak yüzeylerde kullanın önemli. Cihazı halı veya kilim üzerine koymayın.
15. Cihazın içerisinde sıcak veya kıvılcım çıkaran parçalar bulunmaktadır. olduğu yerlerde kullanmayınız. Petrol, boya veya yanıcı sıvıların kullanıldığı veya depolandığı yerler
16. Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Başka herhangi bir kullanım- üretici tarafından tavsiye edilenler yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir vücut.
17. Kablonun aşırı ısınması ve yangın riski nedeniyle uzatma kablosu kullanmaktan kaçının. Prze- uzatma kabloları yalnızca geçici kullanım için tasarlanmıştır. Bir uzantı kullanmak gerekiyorsa cihaz UL/CSA sertifikalı olmalı, 16 A, maksimum 230 V değerinde olmalı ve topraklanmış iki telden yapılmıştır. Ağır hizmet tipi bir uzatma kablosu önerilir bağlantı için en kısa uzunluk, 15 m'den uzun olamaz. Yuvarlamayın veya örtmeyin uzatma kablosu.
18. BU TALİMATLARI GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.



ÖNEMLİ: Cihazı temizlemeden önce mutlaka temizleyin.
güç kablosunu çıkarın. Hiçbirini kullanmayın
aşındırıcı temizlik maddeleri.



UYARI: Bu şöminenin herhangi bir parçası hasar görmüşse kullanmayın.
yakın zamanda suyla temas etti. Derhal kalifiye bir uzmanı arayın
şömineyi kontrol etmek ve parçaları değiştirmek için servis teknisyeni
yakın zamanda suyla temas eden elektrik tesisatı.



ELEKTRİK BAĞLANTISI

Düzgün topraklanmış 16 A, 230 V, 50 Hz devre gereklidir
yuva. Cihazın özel bir alanda bulunması en iyisidir
su çünkü diğer cihazlar aynı devreye bağlı
devre kesicinin atmasına veya
ısıtıcı açıkken sigorta atıyor. Cihaz standarttır
1,8 m uzunluğunda üç damarlı bir kabloyla donatılmıştır.
cihazın sağ tarafında. Kullanımdan kaçınmak için kurulumunuzu planlayın
uzatma kablosu. Uzatma kabloları yalnızca geçici kullanım amaçlıdır
baykuş.

GARANTİ KOŞULLARI

Üretici, cihazın belirli bir süre boyunca işçilik ve malzeme açısından kusursuz olacağını garanti eder.
Aşağıdaki koşul ve kısıtlamalara tabi olarak, satın alma tarihinden itibaren bir yıl.

1. Bu cihaz her zaman ürünle birlikte verilen talimatlara uygun olarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
kanal. Üründe yapılacak herhangi bir değişiklik, kasıtlı suistimal, kaza veya yanlış kullanım, ürünü geçersiz kılacaktır.
bu garanti.

2. Bu garanti devredilemez ve aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde orijinal sahibine kadar uzanır:
satın alınan üreticinin yetkili tedarikçisi aracılığıyla yapıldığı.

3. Bu garanti, arızalı olduğu tespit edilen parçaların onarılması veya değiştirilmesi ile sınırlıdır.
malzeme veya işçilik açısından, söz konusu parçaların normal şartlara tabi tutulması şartıyla
Üretici söz konusu kusuru kontrol ettikten sonra kullanım ve servis koşulları.

4. Üretici, kendi takdirine bağlı olarak, aşağıdakilerden kaynaklanan her türlü yükümlülüğün kendisini tamamen ibra edebilir:
Bu garanti kapsamında arızalı parçanın toptan satış bedeli iade edilerek.

5. Bundan kaynaklanan her türlü kurulum, işçilik, inşaat, nakliye veya ilgili diğer maliyet/giderler
Arızalı parçalardan, onarımdan, değiştirmeden veya başka bir şekilde kaynaklanan durumlarda bu garanti kapsamına girmeyecektir;
üretici bunlardan sorumlu değildir. Ayrıca üretici sorumlu değildir.

aksi belirtilmedikçe tesadüfi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar
kanunen.

6. Ürüne, bileşimine ilişkin - açık veya zımni - tüm diğer garantiler,
üreticinin kira ve aksesuarları veya herhangi bir yükümlülüğü/sorumluluğu devam eder
bu nedenle açıkça hariç tutulmuştur.

7. Üretici üçüncü şahısların kendi adına herhangi bir karar almasını kabul etmez ve buna izin vermez.
Bu ürünün satışıyla ilgili diğer yükümlülükler.

8. Burada belirtilen garantiler, aşağıdakiler dışındaki aksesuarlar için geçerli değildir:
Bu ürünün kurulumuyla bağlantılı olarak kullanılan üretici.

Bu garanti řu durumlarda geersizdir:

- a) Set, klor veya diğerk zararlı kimyasallarla kirlenmiř bir atmosferde alıřtırılmıřtır. Kalimi.
- b) Cihazın uzun sreli neme veya yoğunlařmaya maruz kalması.
- c) rnde herhangi bir değıřiklik, kasıtlı kt kullanım, kaza veya yanlış kullanım.

GARANTİ SERVİSİNE İHTİYA VARSA:

1) Mřteri hizmetlerine bařvurun. Garantinizin, satın alma belgenizin ve nakliye numaranızın yanınızda olduğundan emin olun. delu/seri rn.

PILOT

Eski ve yeni pilleri cihazda karıřtırmayın.

Uzaktan kumandada gmř oksit piller KULLANMAYIN.

Alkalın, standart (karbon-inko) veya řarj edilebilir pilleri KARIřTIRMAYIN (nikel-kadmiyum).

Pilleri ateře atmayın. Uygunsuz imha sızıntıya veya patlamaya neden olabilir pil.

KURULUM PLANLAMASI

Kasanın izilmesini nlemek iin rn yumuřak, ařındırıcı olmayan bir yzeYE monte edin. halı veya karton. Bu rnn montajı birden fazla kiři gerektirebilir.


GEREKLİ ARALAR

Phillips tornavida

EKİPMAN DAHİL

AA



MERHABA	Tanım	Miktar
AA	Vidalar (ST4)	4

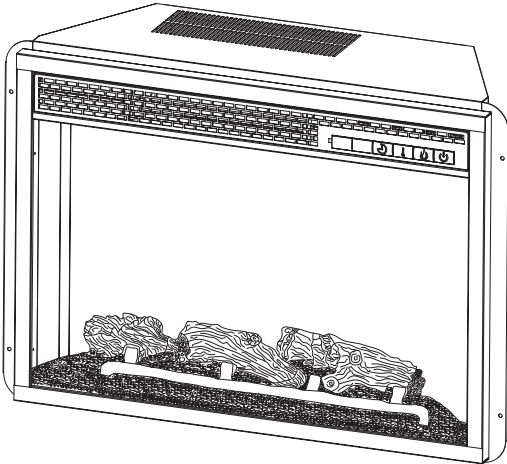İERİĞİ AYARLA

MERHABA	Tanım	Miktar
A	řmine eki	1
B	Kızıltesi uzaktan kumanda	1



İLK KURULUM

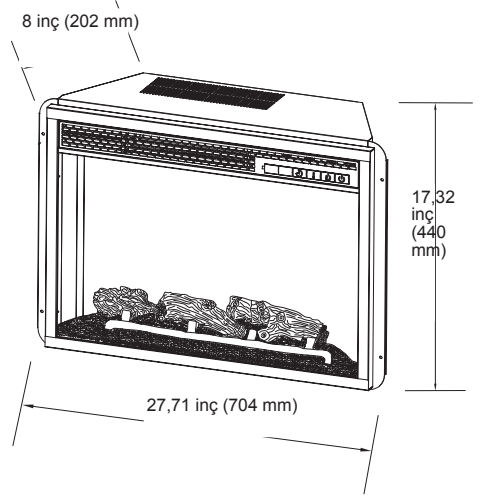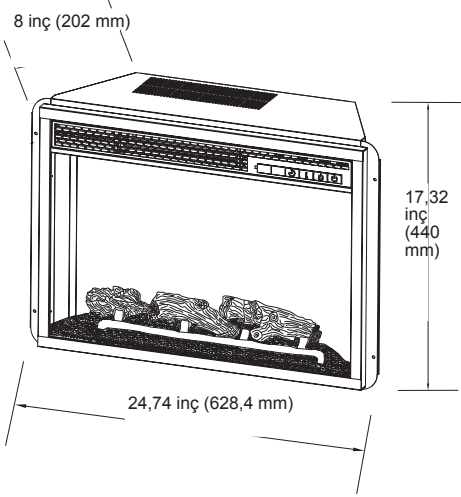

Yanıcı maddelerden uzaklık

Taraflar	61,5 mm
Zemin	0 mm
	51 mm
Ön	914mm
Geri	20 mm

Şartname	23-900-002	27-900-002
Tansiyon	230V AC	
Sıklık	50HZ	
Radyatör derecelendirmesi	1350W	
Maks. Amper	12A	
Genişlik	628,4 mm	704 mm
Derinlik	202 mm	
Yükseklik	440mm	

SÖMÜRÜ




NOT: Isıtma fonksiyonu ilk kez kullanıldığında görüntülenebilir. hafif bir koku var. Bu normaldir ve aksi takdirde tekrarlanmamalıdır. ısıtıcı uzun süre kullanılmadığında.


KONTROL PANELİNİN KULLANIMI

Isıtıcı çıkış izgarasının tıkalı olup olmadığını kontrol edin herhangi bir şekilde kapatılmış veya engellenmiş olduğundan emin olun. cihazın açık olduğundan emin olun. Cihaz kullanılabilir iki şekilde çalıştırılır: Dokunmatik yüzeyi kullanma kontrol panelini veya çok işlevli uzaktan kumandayı kullanarak. İstediğinizi elde etmek için uygun düğmeye basın aksiyon.

- 1. Ana Güç Düğmesi:** Bu düğme açar/kapatır tüm cihaz işlevlerini birbirine bağlar. Özelliklerin çalışması için, ana güç düğmesi konumunda olmalıdır AÇIK, uzaktan kumanda veya muhafaza kontrollerinde cihazlar.
- 2. Isıtıcı kontrol butonu:** Bu buton ısıtıcı içindir. ısıtıcıyı açıp kapatmak. Sıcaklık ünitesi ne zaman-ry "F" veya "C" olarak ayarlandığında sıcaklık aralığı takip etme:

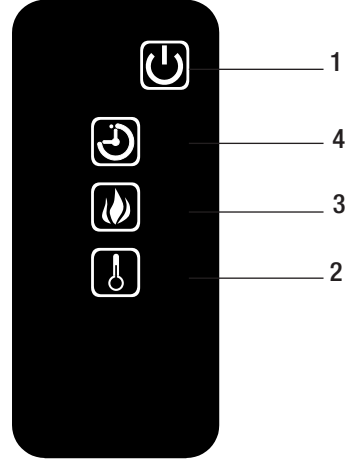

"F" = Fahrenheit derece cinsinden sıcaklık 86°F, 84°F, 82°F, 80°F, 78°F, 76°F, 74°F, 72°F, 70°F, 68°F, 66°F 64°F, 62°F. "C" = Santigrat derece cinsinden sıcaklık 30°C, 29°C, 28°C, 27°C, 26°C, 25°C, 24°C, 23°C, 22°C, 21.C, 20°C, 19°C, 18°C, 17°C.

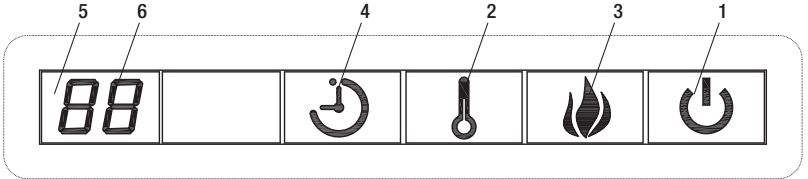

- 3. Alev Kontrol Düğmesi:** Bu düğme, ayar sırasında alev etkisinin parlaklığını kontrol eder. seçenekler: Yüksek, orta ve düşük. Cihaz ilk açıldığında alev efekti açılacaktır. en yüksek ayarda. Cihaz en son kullanılan parlaklık ayarını hatırlar alev ve bir sonraki açışınızda, güç kapatılmadığı sürece alevin parlaklığı korunacaktır cihaz kesintiye uğradı. Alev düğmesine her basıldığında etkinin parlaklığı azalır.
- 4. Zamanlayıcı düğmesi:** Bu düğme, belirlenen aralık dahilinde açma/kapama ve zaman ayarını kontrol eder. 1 saat ile 8 saat arasında. Zamanlayıcı ilk kez açıldığında ayarlanan en kısa süre boyunca açılacaktır (1 H). Zamanlayıcı düğmesine her basıldığında süre, en uzun ayara kadar 1 saat artar (8 saat). Ayarlanan süre geçtikten sonra şöminenin tüm fonksiyonları otomatik olarak kapatılacaktır.
- 5. Fahrenheit/Santigrat Ekranı:** Bu düğme sıcaklığı F (Fahrenheit) ölçeğinde görüntüler. veya sıcaklık modu ayarına bağlı olarak C (Santigrat). Şömine açıldıktan sonra ekranda sıcaklık Fahrenheit (F) derece cinsinden görünecektir. Fahrenheit'tan durma moduna geçmek için- Santigrat değil veya tam tersi, ISITICI AÇIK olduğunda ısıtıcı kontrol düğmesini basılı tutun 10 saniye boyunca. Cihaz, son sıcaklık modu ayarını ve bir sonraki sıcaklığı hatırlayacaktır. kullanıldığında ekran belirlenen ayarlarla çalışacaktır.
- 6. Sıcaklık/zamanlayıcı ekranı:** Bu LED ekran, sıcaklık fonksiyonu için ayar noktasını gösterir. ry ve zamanlayıcı. Bu işlevlerden herhangi biri etkinleştirildiğinde, ekranda ayarlanan değer görüntülenir. beş saniye sonra kararır.




NOT: Şömine çalışmaya başladıktan sonra cihaz kapatıldığında fan (no ısıtıcı) soğuması için yaklaşık 1 dakika daha çalışmaya devam edecektir. cihazın içinde. Bu esnada fan çıkışından koku geldiğini hissedebilirsiniz. soğuk hava yok. Bu normaldir ve herhangi bir işlem gerektirmez. Wen... içerisi soğuduğunda üfleyici duracaktır.



ÖNEMLİ: Normal çalışma sırasında elektrik kesintisi olması durumunda çalışma sırasında elektrik kesintisi veya cihazın duvarla bağlantısı kesilmez işlemi sırasında LCD kontrol panelinde ve cihazda "EC" hata kodu görünebilir çalışmayı bırakmayacak. Cihazı sıfırlamak için fişini güç kaynağından çıkarın 10 dakika sonra tekrar bağlanın.

Kızılılötesi uzaktan kumanda düzgün çalışmalıdır bulunan aleve/kontrollere yönlendirilmelidir cihazın gövdesine bağlanır. Uzaktan kumanda Açmak/açmak için gerekli kontrollere sahiptir hem ana gücü hem de ısıtıcıyı kapatmak. Bacadaki dokunmatik paneli kullanmayı tercih ederseniz - yönünde kontrol panelinin kayar kapağını açın. dokunmatik panel düğmelerine erişin. Sistem muhafaza üzerindeki düğmeler ve uzaktan kumanda üzerinde görülebilir ön taraflar.



Uzaktan kumandanın içinde, yanındaki plastik tırnak uzaktan kumandanın pili ÇIKARILMALIDIR çalışmaya başladı.

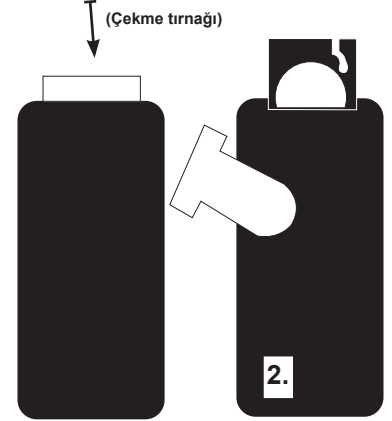

PİL DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ: (CR2025)

Pil değiştirme talimatları

1. Aç
2. tuşuna basın
3. Dışarı çekin

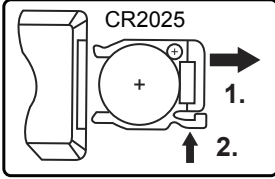

BAKIM

CAM HAKKINDA BİLGİ

1. Bu ürün hiçbir durumda çatlamış veya yontulmuş panel ile kullanılmamalıdır. bardak.
2. Cama çarpmayın.
3. Camı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Camın soğuk olduğundan emin olun dokunuşa.
4. Bu ürün temperli cam kullanır. tarafından sağlanan camı değiştirmeniz gerekir. Üreticiye yalnızca kalifiye/yetkili servis personeli tarafından.

MOTOR BAKIMI

Her zaman cihazın ana güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve herhangi bir kullanımdan önce soğumasını bekleyin. hizmet faaliyeti. Isıtıcı ve üfleycide kullanılan motorlar önceden yağlanmıştır. Rulmanların ömrünü uzatmak ve ek yağlama gerektirmemek. Ancak belirtilmesi tavsiye edilir cihazın hava girişi ve çıkışı ile fanlı ısıtıcı çevresinin düzenli olarak temizlenmesi/vakumlanması. İÇİNDE Yoğun veya sürekli kullanım durumunda periyodik temizliğin daha sık yapılması gerekmektedir. Isıtıcı dönüşümlü olarak soğuk ve sıcak hava üflüyorsa fanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. serbestçe hareket etmiyor, cihazı kapatın ve fanı hemen değiştirin. Eğer hayran-fan serbestçe hareket etmiyor, cihazı kapatın ve fanı hemen değiştirin. cihazın daha fazla hasar görmesini önleyin.



ÖNEMLİ: Servis yapmadan önce gücü kesin.




Bu cihazın elektrik kablolarında yapılacak herhangi bir değişiklik, kalıfye bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilir. Bu kablo orada olmalı yerel düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır.



Herhangi bir elektrikli bileşeni onarıırken veya değiştirirken, veya kabloları yaparken orijinal talimatları izleyin. kablolar ve montaj noktaları.

DEVRE ŞEMASI

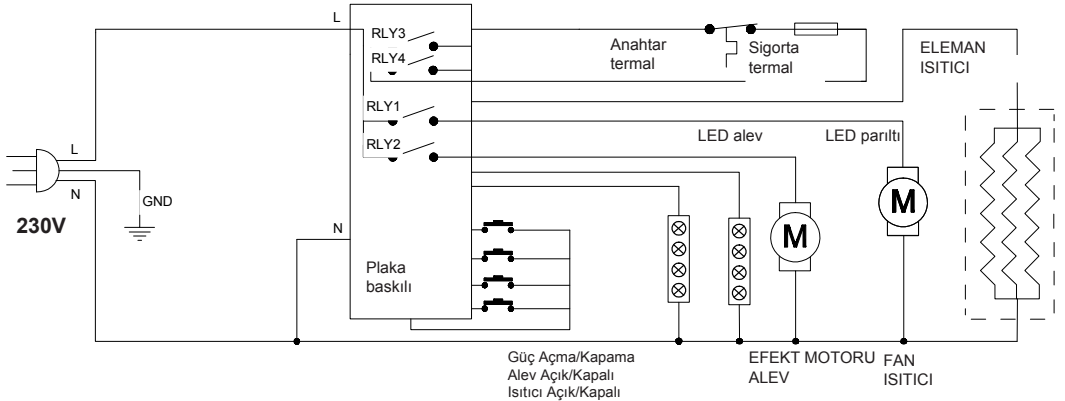

BAKIM VE TEMİZLİK

Temizlemeden önce daima ısıtıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Temizlik Şöminenin sağ üst köşesinde sürgülü panel kapağının arkasında bulunan kontrol paneli kontrol etmek için yalnızca suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın (gerekirse suya az miktarda bulaşık deterjanı eklenebilir) ve temiz, kuru, yumuşak bir bezle kurulayın. el. Ekran difüzörünü temizlemek için yalnızca su ve tüy bırakmayan bir bez kullanın. Kontrolleri veya ekranı temizlemek için herhangi bir aşındırıcı ürün KULLANMAYIN maskeleme.

SORUN GİDERME

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor çalışıyor.	Cihaz bağlı değil elektrige. Devre kesici devreye girdi veya bir güvenlik cihazı patladı yok olmak. Açma/kapama düğmesi hasarlı. Sayın. Gevşek kablolama.	Cihazınızın bağlı olduğundan emin olun standart bir 230V sokete. Bölgedeki ek cihazları kontrol edin su; ideal olarak bir şömine olmalı özel bir devreye bağlı 16 amper. Müşteri hizmetlerini arayın. Müşteri hizmetlerini arayın.
Güç ışığı AÇIK, ama alev efekti görünmüyor.	Şömine düzgün çalışmıyor. idlowo. LED şerit çalışmıyor. Gevşek kablolama.	Kullanım kılavuzunu okuyun. Müşteri hizmetlerini arayın. Müşteri hizmetlerini arayın.
Isıtıcı çalışmıyor.	Arıza. Isıtıcı anahtarı var hasarlı. Isıtma ünitesi-Cy hasarlı. Gevşek kablolama. Havalandırma delikleri var kirli veya tıkalı.	Kullanım kılavuzunu okuyun. Müşteri hizmetlerini arayın. Cihazın fişini çekin. Havalandırma alanını tozdan temizleyin ve safsızlıklar. On dakika bekleyin, yeniden bağlanın cihazı açın ve ısıtıcıyı açın.
Çalışırken radyatör aşırı puja gürültü.	Kirli veya tıkalı üfleyici ile ilgili. Isıtıcı aksamı kodlanmış.	Bkz. Motorların Bakımının Yapılması i Bakım. Müşteri hizmetlerini arayın.
Güç ışığı AÇIK, ama közden bir alev titreşmiyor.	LED şerit çalışmıyor. Gevşetmek kablolama.	Müşteri hizmetlerini arayın. Müşteri hizmetlerini arayın.
Fazlası var ortalama gürültü, alev olduğunda AÇIK, ancak ısıtıcı KAPALI-ŞEREFLİ.	Dönen reflektör mili alev mahfazaya sürünür. Alev reflektörlü şaft motoru hasar görmüş.	Ocak kutusunun arka duvarını açın ve değiştirin alev reflektör sapının konumu. Devam etmeden önce cihazınızı kapatın Servis için. Müşteri hizmetlerini arayın.

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

YÜKLEYİCİ DETAYLARI

Firma Adı

Adı ve Soyadı

Adres (cadde, no.)

Kod

Şehir

UUP

Telefon

Veri

Yükleyicinin imzası

Kurulumcunun damgası



www.termofol.pl



biuro@termofol.pl




+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için alan



Termofol TF-EF-1326-011

**ŞÖMİNE EKLEMESİ
ELEKTRİK**

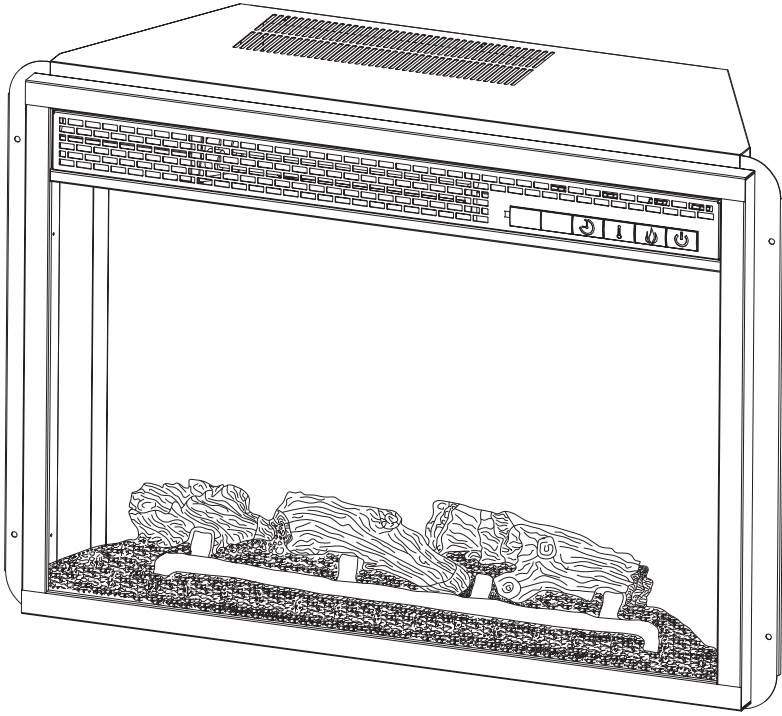

TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu



Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!

Herhangi bir kurulum işine başlamadan önce kurulum ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun. talimatlarını okuyun ve bunları ileride başvurmak üzere saklayın.



Kullanım kılavuzunda yer alan kurallara uyma ve burada yer alan kurallara uyulması güvenliği sağlayacaktır cihazın çalışması.


SEMBOLLER AÇIKLAMA



Ürün Avrupa direktiflerine uygundur



UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için şöminenin üzerini kapatmayın.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazın evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmelidir. Profesyonel Kanal yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak geri dönüştürülmelidir atıkların bertarafına ilişkin düzenlemeler. İşaretli ürünü ayırarak Belediye atıklarından, şehirlere gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olursunuz. yakma veya depolama sahalarına atarak potansiyel olumsuz etkiyi en aza indirin insan sağlığı ve çevre hakkında.



Ürünü asla sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın bu kılavuzda açıklananın dışında bir şekilde.

Güvenlik bilgileri

Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen kılavuzun tamamını okuyun. eğer varsa
Ürünle ilgili sorularınız varsa lütfen müşteri hizmetlerimizi arayın:

+48 12 376 86 00 Pazartesi'den Cuma'ya 8:00 - 17:00 arası.

1. Bu cihaz çalışma sırasında ısınabilir. Yanıkları önlemek için sıcak yüzeylere dokunmayın.
2. Cihazı taşıırken varsa tutma yerlerini kullanın.
3. Mobilya, yastık, yatak takımı, kağıt, elbise ve perde gibi yanıcı maddeler bu cihazın ön yüzeyinden en az 100 cm uzakta tutulmalıdır.
4. Mümkün olduğunda, bu cihazın açık olmadığı zamanlarda daima güç kaynağından bağlantısını kesin. kullanmak.
5. Cihazı hasarlı bir güç kablosu veya fişiyle ya da cihaz arızalanmış, düşmüş veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse.
6. Bu cihazda yapılacak her türlü onarım, yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.
7. Hiçbir koşulda bu cihazda değişiklik yapmayın. Cihazı yeniden başlatmadan önce, Servis için çıkarılması gereken parçaları durdurun.
8. Cihaz yalnızca iç mekanda kullanıma yöneliktir.
9. Bu ısıtıcı banyo, çamaşırhane veya benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Asla Bu cihazı küvetin veya başka bir su kabının içine düşebileceği bir yere koyun.
10. Elektrik kablosunu halının altından geçirmeyin. Kabloyu halı, kilim, kilim ile örtmeyin. vb. Kabloyu, takılmayı önleyecek şekilde trafiğin yoğun olduğu alanlardan uzağa yerleştirin. oda.
11. Bu cihazın bağlantısını kesmek için anahtarları kapalı konuma getirin ve ardından fişi çıkarın. çıkıştan.
12. Cihazı yalnızca uygun şekilde topraklanmış prizlere bağlayın.
13. Havalandırma veya egzoz açıklıklarına yabancı cisimler sokmayın veya girmesine izin vermeyin. bu elektrik çarpmasına, yangına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
14. Yangını önlemek için hava girişi ve çıkışlarını hiçbir şekilde kapatmayın. Cihazı kullanmayın Açıklıkların tıkanabileceği yatak gibi yumuşak yüzeylerde. Yerleştirmeyin Cihazı halı veya kilim üzerine
15. Cihazın içerisinde sıcak veya kıvılcım çıkaran parçalar bulunmaktadır. Benzinli alanlarda kullanmayınız. ne, boya veya yanıcı sıvıların kullanılması veya saklanması
16. Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. tarafından tavsiye edilmeyen diğer kullanımlar üreticinin kullanması yangına, elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
17. Kablonun aşırı ısınması ve yaralanma riski nedeniyle uzatma kablosu kullanmaktan kaçının. ateş. Uzatma kabloları yalnızca geçici kullanım içindir. Uzatma kablusunun kullanılması gerekiyorsa, UL/CSA sertifikalı olmalı, 16 amper değerinde, maksimum 230V olmalı ve iki topraklamalı olmalıdır. teller. Bağlantı için mümkün olan en kısa uzunluğa sahip ağır hizmet uzatma kablosu 15 metreden uzun olmaması tavsiye edilir. Uzantıyı paketlemeyin veya kapatmayın. sion kablosu.
18. BU KILAVUZU GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.



ÖNEMLİ: Temizlemeden önce daima güç kablosunu prizden çekin. makine. Cihazı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.



UYARI: Herhangi bir kısmı yakın zamanda değiştirilmişse bu şömineyi kullanmayın. su ile temas halinde. Derhal yetkili bir servis teknisyenini çağırın. Şömineyi inceleyin ve elektrik sisteminin herhangi bir parçasını değiştirin. yakın zamanda suyla temasa geçti.



ELEKTRİK BAĞLANTISI

Düzgün topraklanmış prizi olan 16A, 230V, 50Hz devre gerekli. İdeal olarak cihazın özel bir devre üzerinde olması gerekir. aynı devreye bağlı diğer cihazlar devre kesiciyi açabilir. Isıtıcı açıkken sigortayı atırmın veya attırın. Cihaz standarttır gelen 1,8 m uzunluğunda üç telli kabloyla donatılmıştır. cihazın sağ tarafı. kullanmaktan kaçınmak için kurulumu planlayın. uzatma kablosu. Uzatma kabloları yalnızca geçici kullanım içindir.

GARANTİ ŞARTLARI

Üretici bu cihazın işçilik ve işçilik kusurlarından arınmış olduğunu garanti eder. Aşağıdaki şartlara bağlı olarak, satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle malzemeler koşullar ve sınırlamalar.

1. Bu cihaz daima talimatlara uygun olarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. ürünle birlikte verilmektedir. Üründe herhangi bir değişiklik, kasıtlı suiistimal, kaza veya yanlış kullanım bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

2. Bu garanti devredilemez ve orijinal sahibi için geçerlidir.

Satın alma, üreticinin yetkili tedarikçisi aracılığıyla yapıldı.

3. Bu garanti, arızalı olduğu tespit edilen parçaların onarılması veya değiştirilmesi ile sınırlıdır.

bu tür parçaların normal şartlara tabi tutulması koşuluyla malzeme veya işçilik

Söz konusu kusurun imalatçı tarafından incelenmesinden sonra kullanım ve servis koşulları.

4. İmalatçı, kendi takdirine bağlı olarak, aşağıdaki koşullar kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisini tamamen kurtarabilir:

Bu garanti, arızalı parçanın toptan satış bedelinin iade edilmesiyle sağlanır.

5. Her türlü kurulum, işçilik, inşaat, nakliye veya ilgili diğer maliyet/giderler

Arızalı parçalardan kaynaklanan onarım, değiştirme veya başka bir şekilde garanti kapsamında olmayacaktır.

bu garanti ve üretici bunlardan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, ma-

imalatçı aşağıdaki durumlar haricinde tesadüfi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir:

kanunla sağlanmıştır.

6. Ürüne ve bileşenlerine ilişkin açık veya zımni tüm diğer garantiler

ve aksesuarlar veya üreticinin herhangi bir yükümlülüğü/sorumluluğu işbu belgeyle kabul edilmektedir.

açıkça hariç tutulmuştur.

7. Üretici, üçüncü tarafların başka herhangi bir taahhütte bulunmasını kabul etmez veya yetkilendirmez.

bu ürünün kendi adına satışına ilişkin yükümlülükler.

8. Burada belirtilen garantiler, bu cihazlarda kullanılan, üreticiye ait olmayan aksesuarlar için geçerli değildir.

Bu ürünün kurulumuyla birlikte.

Bu garanti řu durumlarda geersizdir:

- Set, klor veya diğerk zararlı kimyasallarla kirlenmiř bir atmosferde alıřtırılmıřtır. cals.
- Cihazın uzun sureli neme veya yoğunlařmaya maruz kalması.
- rnde herhangi bir değışiklik, kasıtlı kt kullanım, kaza veya yanlış kullanım.

GARANTİ SERVİSİNE İHTİYA VARSA:

1) Mřteri hizmetlerine bařvurun. Garantinizin, satın alma belgenizin ve rnnzn yanınızda olduğundan emin olun. model/seri numarası.

UZAK

Eski ve yeni pilleri cihazda karıřtırmayın.
Uzaktan kumandada gmř oksit piller KULLANMAYIN.
Alkalın, standart (karbon inko) ve řarj edilebilir (nikel kadmiyum) pilleri KARIřTIRMAYIN.
Pilleri ateře atmayın. Uygun olmayan řekilde imha edilmesi pillerin akmasına veya patlamasına neden olabilir.

KURULUM PLANLAMASI

Kasanın izilmesini nlemek iin rn halı veya ařındırıcı olmayan yumuřak bir yzeye monte edin. karton. Bu rnn montajı iin birden fazla kiři gerekebilir.

GEREKİLİ ARALAR

DONANIM DAHİL



apraz tornavida




AA



Para	Tanım	Miktar
AA	Vidalar (ST4)	4

KİT İERİĞİ

Para	Tanım	Miktar
A	řmine eki	1
B	Kızıltesi uzaktan kontrol	1

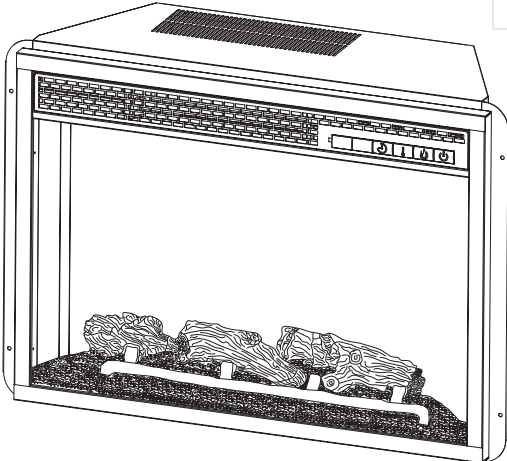

İLK KURULUM

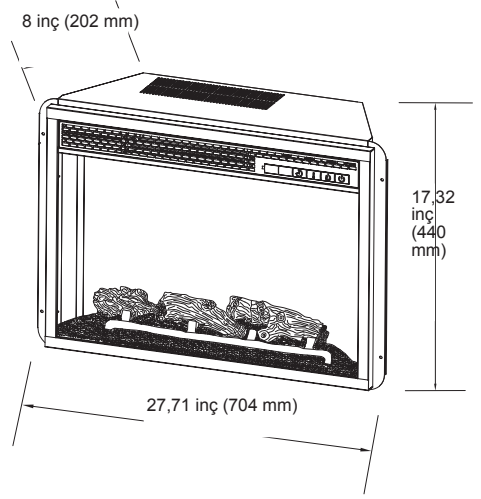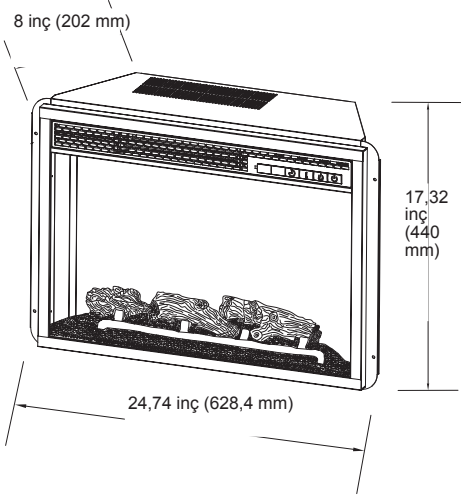

Yanıcı maddelerden uzaklık

tarafklar	61,5 mm
Zemin	0 mm
	51 mm
Ön	914mm
Geri	20 mm

Şartname	23-900-002	27-900-002
Tansiyon	230V AC	
Sıklık	50HZ	
Radyatör derecelendirmesi	1350W	
amper	12A	
Genişlik	628,4 mm	704 mm
Derinlik	202 mm	
Yükseklik	440mm	

SÖMÜRÜ



NOT: Isıtma fonksiyonu ilk kez kullanıldığında, bir hafif koku. Bu normaldir ve ısıtıcı çalıştırılmadığı sürece tekrarlanmamalıdır. uzun süre kullanıldı.

KONTROL PANELİNİN KULLANIMI

Isıtıcı çıkış ızgarasının kapalı olup olmadığını kontrol edin veya herhangi bir şekilde engellendi ve gücün olduğundan emin olun cihaz açık. Cihaz çalıştırılabilir. iki şekilde derecelendirilir: Dokunmatik kontrol panelini kullanma veya çok işlevli uzaktan kumandayı kullanarak. Basmak İstenilen eylemi gerçekleştirmek için uygun düğmeyi kullanın.

1. Ana Güç Düğmesi: Bu düğme açar/kapatar


tüm cihaz fonksiyonları. The main power button must uzaktan kumandada AÇIK konumda olmalıdır.

Özelliklerin çalışması için trol veya kontrollerde.


2. Isıtıcı Kontrol Butonu: Bu buton kullanılır.

to turn the heater on/off. Sıcaklık ne zaman

Ünite "F" veya "C" olarak ayarlandığında sıcaklık aralığı aşağıdaki gibi:

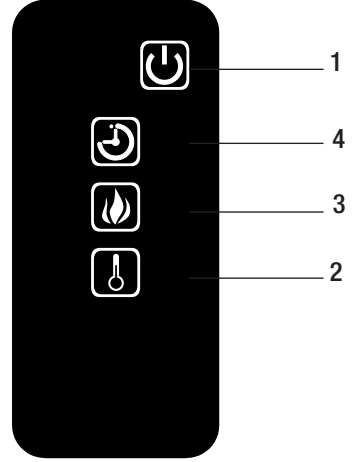

"F" = FAHRENHEIT SICAKLIK 86°F, 84°F, 82°F, 80°F, 78°F, 76°F, 74°F, 72°F, 70°F, 68°F, 66° F 64°F, 62°F. "C" = SANTIĞI SICAKLIK 30°C, 29°C, 28°C, 27°C, 26°C, 25°C, 24°C, 23°C, 22°C, 21°C, 20°C, 19°C, 18°C, 17°C.

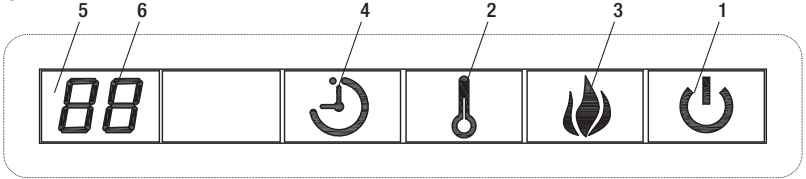

3. Alev Kontrol Düğmesi: Bu düğme, alev efektinin parlaklığını aşağıdaki ayarlarla kontrol eder:

Yüksek, Orta ve Düşük. Cihaz ilk kez çalıştırıldığında alev efekti oluşacaktır.

en yüksek ayarda açın. Cihaz en son kullanılan alev parlaklık ayarını hatırlar ve bir sonraki çalıştırmada, cihaza güç gelmediği sürece alev parlaklığı korunacaktır. ce kesintiye uğradı. Alev düğmesine her basıldığında efektin parlaklığı azalır.

4. Zamanlayıcı düğmesi: Bu düğme açma/kapama ve 1H ila 8H arasındaki zaman ayarını kontrol eder. Ne zaman

zamanlayıcı ilk kez açıldığında ayarlanan en kısa sürede (1H) çalışacaktır. Her biri

Zamanlayıcı düğmesine basıldığında süre, en uzun ayara (8 saat) kadar 1 saat artar.

bizimki). Ayarlanan süre geçtikten sonra şöminenin tüm fonksiyonları otomatik olarak kapatılacaktır.

5. Fahrenheit/Santigrat Ekranı: Bu düğme sıcaklığı F (Fahrenheit) veya C (Santigrat) cinsinden görüntüler.

sıcaklık modu ayarına bağlı olarak. Şömine açıldığında ekranda

Fahrenheit (F) derece cinsinden sıcaklık. Fahrenheit'ten Santigrat'a veya tam tersi şekilde geçiş yapmak için İSİTİCİ AÇIK, ısıtıcı kontrol düğmesini 10 saniye basılı tutun. Cihaz sonuncuyu hatırlayacaktır.

sıcaklık modunun ayarlanmasını sağlar ve daha sonra kullanıldığında ekran önceden ayarlanmış ayarlarla çalışır.

6. Sıcaklık/Zamanlayıcı Ekranı: Bu LED ekran, sıcaklık ve zamanlayıcının ayar noktasını gösterir.

işlevler. Bu işlevlerden herhangi biri etkin olduğunda, ekran beş saniye boyunca ayar noktasını gösterir ve sonra kararır.

**NOT: Şömine açıldıktan sonra cihaz kapatıldığında fan (değil)**



ısıtıcı) içeriği soğutmak için yaklaşık 1 dakika daha çalışmaya devam edecektir. cihazın. Bu süre zarfında fan çıkışından soğuk hava hissedilebilir. Bu normaldir ve herhangi bir işlem gerektirmez. Fan şu anda duracaktır: iç kısım soğur.

**ÖNEMLİ: Normal çalışma sırasında elektrik kesintisi olması durumunda**

elektrik kesintisi veya ünite çalışırken duvarla bağlantısının kesilmesi durumunda, LCD kontrol panelinde "EC" hata kodu görünebilir ve ünite çalışmayı bırak. Cihazı sıfırlamak için 10 dakika süreyle fişini çekin ve ardından fişini takın. tekrar içeri girdi.



Kızılötesi uzaktan kumandanın düzgün çalışması için yani alev/kontrol elemanlarına yönlendirilmelidir cihazın muhafazasında bulunur. Uzaktan kumanda var hem ana gücü açmak/kapatmak için gereken kontroller ve ısıtıcı. Dokunmatik yüzeyi kullanmayı tercih ederseniz Şöminenin kendisi için sürgülü kontrol paneli kapağını açın. Dokunmatik yüzey düğmelerini bırakın. Düğmelerin düzeni muhafaza ve uzaktan kumanda görülebilir önceki sayfalar.

Uzaktan kumandanın içindeki plastik tırnak pilin yanında ÇIKARILMASI GEREKİR uzaktan kumandanın çalışması.

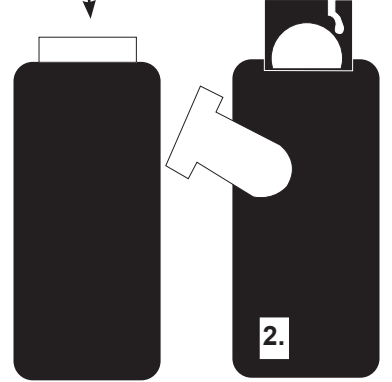**PİL DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ: (CR2025)**

Pil değiştirme talimatları

1. Aç
2. tuşuna basın
3. Dışarı çekin

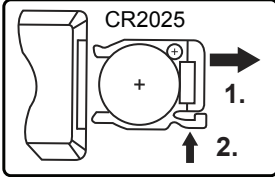**BAKIM****CAM BİLGİLERİ**

1. Bu ürün hiçbir durumda çatlak veya kırık camlarla kullanılmamalıdır. paneli.
2. Cama çarpmayın.
3. Camı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Camın soğuduğundan emin olun dokunmak.
4. Bu ürün temperli cam kullanır. Üretici tarafından sağlanan cam yalnızca değiştirilmelidir. kalifiye/yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilir.

MOTOR BAKIMI

Daima cihazın ana güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin. herhangi bir hizmetten önce. Isıtıcı ve üfleyicide kullanılan motorlar, kullanım ömrünü uzatacak şekilde önceden yağlanmışır. Rulman ömrü uzundur ve ek yağlama gerektirmez. Ancak yine de izlenmesi tavsiye edilir. Ünitenin hava girişi ve çıkışı ile fan ısıtıcısının etrafını periyodik olarak temizleyin/vakumlayın. Durumunda Yoğun veya sürekli kullanım durumunda periyodik temizliğin daha sık yapılması gerekmektedir. Isıtıcı ise dönüşümlü olarak sıcak ve soğuk hava üflüyorsa, fanın serbestçe hareket etmediğini ve hava akışını kısıtlayan kalıntı yok. Fan serbestçe hareket etmiyorsa cihazı kapatın ve Cihazın daha fazla hasar görmesini önlemek için fanı derhal değiştirin.



ÖNEMLİ: Servis yapmadan önce gücü kesin.




Bu cihazın elektrik kablolarında yapılacak herhangi bir değişiklik mutlaka yapılmalıdır. kalifiye bir elektrikçi tarafından. Bu kablolama yerel yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. kodlar.



Herhangi bir elektrikli bileşeni veya kabloyu onarıırken veya değiştirirken aşağıdaki talimatları izleyin. orijinal kablo yönlendirme ve montaj yerleri.

DEVRE ŞEMASI

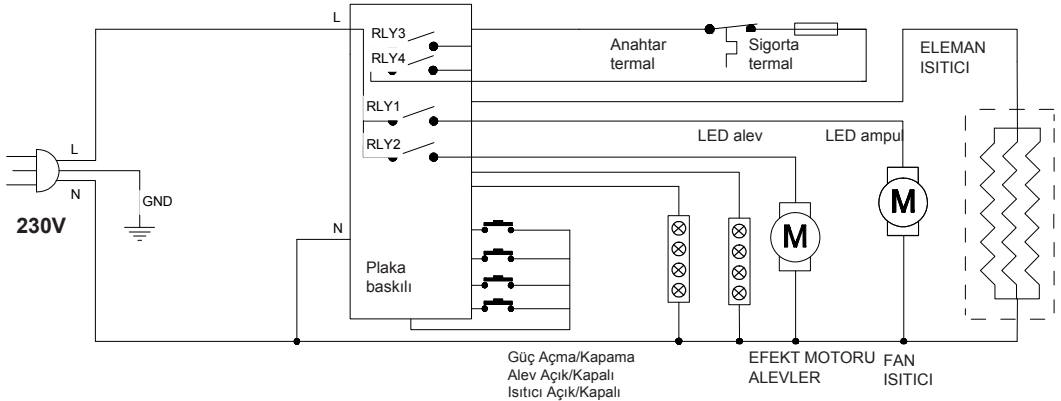

BAKIM VE TEMİZLİK

Temizlemeden önce daima ısıtıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Kon-Şöminenin sağ üst köşesinde, kumandanın sürgülü kapağının arkasında bulunan trol paneli panel, yalnızca suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizlenmelidir (gerekirse küçük bir bez). suya bir miktar bulaşık deterjanı eklenebilir) ve temiz, kuru, yumuşak bir bezle kurutulur. Kullanmak ekran difüzörünü temizlemek için yalnızca su ve tüy bırakmayan bir bez kullanın. Temizlemek için herhangi bir aşındırıcı temizleyici KULLANMAYIN kontroller veya maskeleme ekranı.

SORUN GİDERME

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz bunu yapar çalışmıyor.	Cihaz bağlı değil güç kaynağı. Devre kesici devreye girdi veya sigorta atmıştır. Açma/kapama düğmesi arızalı. Gevşek kablolama.	Cihazın bir ağa bağlı olduğundan emin olun standart 230V soket. Devredeki ek cihazları kontrol edin; ideal olarak şömine bağlanmalıdır özel bir 16 amp devreye. Müşteri hizmetlerini arayın. Müşteri hizmetlerini arayın.
Güç ışığı AÇIK ama alev etkisi görülmez.	Şömine çalışmıyor düzgün bir şekilde. LED şerit çalışmıyor. Gevşek kablolama.	Lütfen kullanım kılavuzuna bakın. Müşteri hizmetlerini arayın. Müşteri hizmetlerini arayın.
Isıtıcı değil çalışma.	Arıza. Kaynaştırıcı anahtarı kusurludur. Kaynaştırıcı ünitesi arızalı. Gevşek kablolama. Havalandırma delikleri kirli veya tıkalı.	Lütfen kullanım kılavuzuna bakın. Müşteri hizmetlerini arayın. Cihazın bağlantısını kesin. Havalandırma alanını tozdan temizleyin ve enkaz On dakika bekleyin, cihazı yeniden bağlayın ve ısıtıcıyı açın.
Aşırı var o zaman gürültü ater çalışıyor.	Kirli veya tıkalı üfleyici. Kaynaştırıcı birimi hasarlı.	Bakınız Bakım ve Onarımda Motor Bakımı kiralılık. Müşteri hizmetlerini arayın.
Güç ışığı AÇIK ama köz alev titremiyor yüzük.	LED şerit çalışmıyor. Gevşetmek kablolama.	Müşteri hizmetlerini arayın. Müşteri hizmetlerini arayın.
Aşırı var gürültü ne zaman alev AÇIK ama ısıtıcı KAPALI.	Alevin dönen sapı reflektör sürtünüyor konut. Alev reflektör şaft motoru hasar görmüş.	Ocak kutusunun arka duvarını açın ve alev reflektörünün konumunu değiştirin şaft. Servis yapmadan önce cihazı kapatın. Müşteri hizmetlerini arayın.

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

FİTÇİNİN DETAYLARI

Adı
şirket

Adı
ve soyadı

Adres
(sokak, hayır.)

Posta
kod

Yerellik

UUP

Tel.

Tarih

Tesisatçının imzası

Tesisatçı damgası



www.termofol.com



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için yer