




Termofol TF-EF-1328-011

**ŞÖMİNE EKLEMESİ
ELEKTRİK**

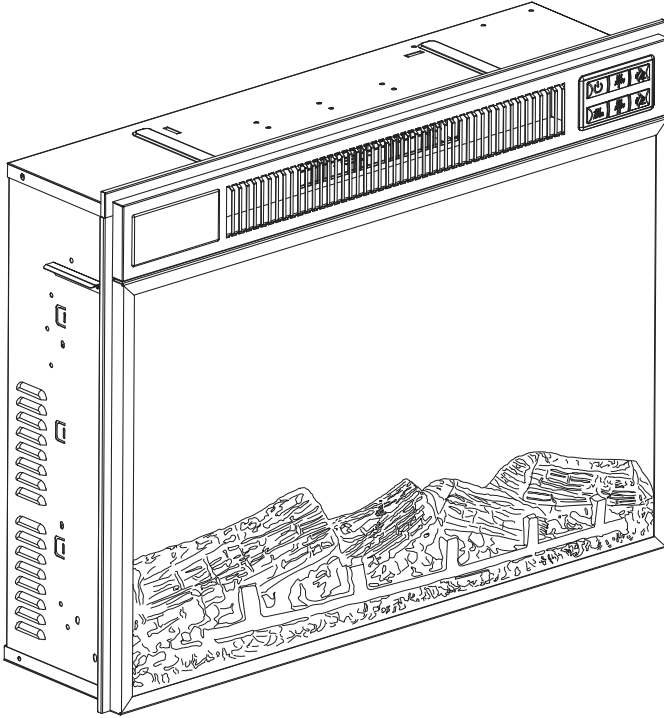

PL

TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu
Kurulum ve kullanım kılavuzu



Not: Kurulumdan önce talimatları okuyun!

Not: Kurulumla başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!

Herhangi bir kurulum işine başlamadan önce talimatları dikkatlice okuyun
montaj ve çalıştırma işlemlerini gerçekleştirin ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.




**Kullanım kılavuzunda yer alan yönergeleri takip ederek
Kodlama ve burada yer alan ilkelere uyum,
cihazın güvenli çalışması.**



Ürün Avrupa direktiflerine uygundur



UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için şöminenin üzerini kapatmayın.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazın belediye atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürülmelidir. İmhaya ilişkin çevre koruma düzenlemeleri atık. İşaretili bir ürünü belediye atıklarından ayırırken, çöp yakma tesislerine gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olursunuz veya çöplükler ve potansiyel olumsuzlukları en aza indirin insan sağlığına ve çevreye etkisi yok.



**Ürünü asla sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın
Bu kılavuzda açıklananın dışında bir şekilde.**

Güvenlik Bilgileri

Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen kılavuzun tamamını okuyun. eğer varsa Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen müşteri hizmetleri departmanımızı arayın: **+48 12 376 86 00 Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'den akşam 17:00'ye kadar.**

1. Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

2. Bu cihaz kullanım sırasında çok ısınabilir. Yanıkları önlemek için dokunmayın Sıcak yüzeylerde çıplak cilt. Mobilya, yastık, yatak takımı, kağıt gibi yanıcı maddeler, elbise ve perdeler bu radyatörün ön kısmından en az 1 m uzakta tutulmalı ve üç-yanlardan ve arkadan uzak tutun.

3. UYARI: Isıtıcının çocuklar veya çocuklar tarafından kullanılması durumunda özellikle dikkatli olun. engelli kişiler ve cihaz gözetimsiz bırakıldığında.

4. Kullanılmadığı zaman bu cihazı daima fişten çekin.

5. Isıtıcıyı hasarlı bir güç kablosu veya fişiyle veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. düzgün çalışmıyorsa, düşmüşse veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse. Cihazı iade edin inceleme, elektrik veya mekanik ayarlama için yetkili bir servis merkezine veya onarımlar.

6. Bu cihazın tüm onarımları lisanslı bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

7. Hiçbir koşulda bu cihazda değişiklik yapmayın.

8. Cihaz iç mekanda kullanıma yöneliktir.

9. Bu cihazın banyoda, çamaşırhanede veya benzeri odalarda kullanılması amaçlanmamıştır. bağlantılar. Isıtıcıyı asla kükete veya başka bir yere düşebilecek bir yere koymayın. su içeren kap.

10. Kabloyu halının altından geçirmeyin. Kabloyu kilim, kilim vb. ile örtmeyin.

Kabloyu, yüksek risk taşıyan trafiğin yoğun olduğu alanlardan uzağa yerleştirin takılıp düşmek.

11. Bu cihazın bağlantısını kesmek için anahtarları kapalı konuma getirin ve ardından fişi çıkarın. soketten.

12. Yalnızca uygun şekilde topraklanmış prizlere bağlayın.

13. Havalandırma açıklıklarına yabancı cisimler sokmayın veya girmesine izin vermeyin. elektrik çarpmasına, yangına veya hasara yol açabileceği için prizlere veya çıkışlara cihazlar.

14. Yangını önlemek için hava giriş ve çıkışlarını hiçbir şekilde kapatmayın. HAYIR

Yatak gibi deliklerin tıkanabileceği yumuşak yüzeylerde kullanın.

15. Bu ısıtıcının içinde sıcak ve kıvılcım çıkaran parçalar bulunmaktadır. olduğu yerlerde kullanmayınız. benzin, boya veya yanıcı sıvıların kullanılması veya saklanması. Bu cihaz kullanılmamalıdır çamaşır kurutma makinesi olarak kullanın veya üzerine çeşitli dekorasyonlar asın.

16. Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Başka herhangi bir kullanım, üretici tarafından önerilmeyen bir şey yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir veya kişisel yaralanma.

17. Isıtıcıları daima doğrudan duvar prizine takın. Asla uzantılarla birlikte kullanmayın Ne?

18. Isıtıcı, sıcaklık yükseldiğinde çalışmayı durduran bir güvenlik cihazı ile donatılmıştır. iç sıcaklık 85°'ye (± 2°C) ulaşacaktır. Cihazı sıfırlamak için cihazı kapatın ve fişini çekin, 10 dakika soğumaya bırakın ve tekrar takın.

19. BU TALİMATLARI SAKLAYIN.



ŞÖMİNE YERİ

Yeni elektrikli şömineniz zemine kurulabilir odanın içinde. Bu cihaz, eklentili ve eklentisiz bir şöminedir hareketli şömine olarak kullanılabilir. Bir toplantı için yer seçerken elektrik prizi, genel talimatlara uyduğunuzdan emin olun . Ayrıca en iyi etkiyi elde etmek için elektrikli şömine kullanılmalıdır. doğrudan güneş ışığından ve diğer ışıklardan uzağa kurun tozluluk.

SERVİS KILAVUZLARI

1. Bu cihazda yapılacak tüm onarımlar yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.
2. Bu cihazı hiçbir koşulda değiştirmeyin. Parçalar Servis için çıkarılması gerekenler yeniden kurulmadan önce yeniden takılmalıdır bu cihazı başlatıyorum.
3. Şömine sadece nemli bir bezle (su) temizlenmelidir. Cihazı temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
4. Kullanılmadığı zaman lütfen bu cihazın fişini çekin.
5. Mevcut bir şöminede ocak kullanıyorsanız iyice temizleyin/ Cihazın kurulacağı yeri vakumlayın. Ateş çukurunu periyodik olarak vakumlayın toz birikmesini önleyin.

KULLANILAN CAM HAKKINDA BİLGİLER

1. Cam paneller hasar görmüşse bu ürün hiçbir durumda kullanılmamalıdır.
2. Cama çarpmayın.
3. Camı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
4. Bu ürün temperli cam kullanır. Üretici tarafından sağlanan camın değiştirilmesi gerekir. kalifiye bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

ŞÖMİNE EKLEMESİ – TEKNİK ŞARTNAME

Boyutlar (G x D x Y)	73,7x17,9x47,9 cm
Net ağırlık/Brüt ağırlık	10,7 kg/ 11,1 kg
Tansiyon	230V
Sıklık	50Hz
Moc	1500 Ne

Şöminenin özel bir devreye bağlanması en iyisidir çünkü diğer cihazlar aynı devreye bağlıysa devre kesiciyi açabilir veya ısıtıcı çalışırken sigorta atmış. Ünite standart olarak üç cihazla donatılmıştır. Şöminenin arkasından gelen 1,8 m uzunluğunda kablo. Kullanımı önlemek için kurulumu planlayın uzatma kablosu. Isıtıcıları daima doğrudan duvar prizine takın. Asla kullanmayın Uzatma kablosu veya taşınabilir elektrik prizi ile.



Herhangi bir parçası hasar görmüşse bu şömine parçasını kullanmayın. su ile yakın zamanda temas. Derhal yetkili servisi arayın Fırını kontrol etmek ve herhangi bir parçayı değiştirmek için teknik inceleme Elektrik tesisatı yakın zamanda suyla temas etti. Bu sırada- Bu cihazın herhangi bir bakımı sırasında cihaza güç verin devre dışı bırakılmalıdır. İlk önce ana güç anahtarını konumuna çevirin. "KAPALI". Daha sonra elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.

KULLANIM KILAVUZU

Bu cihaz hem uzaktan kumanda hem de mahfaza üzerindeki düğmeler kullanılarak çalıştırılabilir. Paneli Kontrol muhafazanın sağ üst köşesinde mevcuttur.

GÜÇ

Bu düğme onu açar ve kapatır tüm cihaz fonksiyonları.

HEATER(!)/@

Bu düğme şunun için: ısıtıcı gücü seçimi

Isıtıcı Anahtarının iki seçeneği vardır: Düğme ısıtıcıyı yüksek güçte açacaktır. 750W.
2. Düğme ısıtıcıyı açacaktır. 1500W.

HEATEROFF®

Bu düğme ısıtıcıyı kapatacaktır.


FLAME @/@

Özelleştirmenizi sağlar ruh halinize alev

Düğmeye basın 🔥kendi arttırmak alevi söndürün veya düğmeye basın 🔥 azaltmak için. Birkaç kez basmanız gerekiyor Tam efekti görmek için düğmesine basın.



Muhafazadaki düğmeler

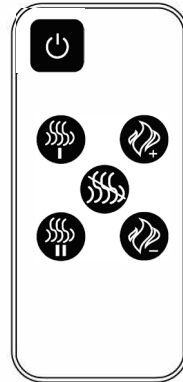

Uzaktan kumandadaki düğmeler

SORUN	ÇÖZÜM
1. Güç yok.	1. Cihazın aa baėlı olup olmadığını kontrol edin. dart 230 V soket
2. Ateş ukuru alışıyor, alev etkisi yok alışıyor.	2a.Cihazın alt kısmını açın, kontrol edin. "düşme" arkaya doėru şekilde monte edilmiştir cihazlar. 2b.Dönen motorun alışıp alışmadığını kontrol edin. Deėilse, müşteri hizmetlerini arayın.
3. Isıtıcı alışmıyor ancak anahtarlar/kontroller güç ve ısıtıcı terminaleri "AÇIK" konumdadır, termostat (varsa) řu şekilde ayarlanmıştır:	3. Tüm anahtarları/düşmeleri konumuna getirin "KAPALI" konumuna getirin ve cihazın fişini duvar prizinden ekin 10 dakika. 10 dakika sonra cihazı tekrar takın duvar prizine takın ve normal şekilde alışın.
4. Sebep olabilecek diėer nedenler ısıtıcının alışmadığını: 4a. Arıza. 4b.Hasarlı ısıtıcı anahtarı. Gevşek kablolama. 4c. Kirli veya tıkanmış havalandırma delikleri vesaire.	4. Kullanım kılavuzuna bakın. 4a. Müşteri hizmetlerini arayın. 4b. Cihazın fişini ekin. Havalandırma alanını temizleyin toz ve kir. 4c. On dakika bekleyin, yeniden baėlanın cihazı açın ve ısıtıcıyı açın.
5. Isıtıcı açıldığında ses geliyor normalden daha yüksek sesle. 5a. Hava girişleri kirli veya tıkalı. 5b. Üfleyici/ısıtıcı düzeneėi oradadır hasarlı.	5a. Hava girişlerinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin veya fazla toz birikmez. 5b. Lütfen müşteri hizmetlerine başvurun. yeni bir ısıtıcı/üfleyici düzeneėinin alınması
6. Alev etkisi alışıyor ancak ısıtıcı alışmıyor sıcak hava üflüyor	6. Isıtıcı anahtarını/düşmesini kontrol edin "açık" konumdadır. Anahtar açılmalı ışık.
7. Montaj işleriyle ilgili sorunlar.	7. Servis merkezini arayın



UYARI: Herhangi bir bakım alışması yapmadan önce, veya temizlik yaparken, yangın riskini azaltmak için gücü kesin. ru, elektrik arpması veya kişisel yaralanma.




Kabloyu ve fiş kontrol edin. Gevşek bir priz aşırı ısınmaya neden olabilir fişler ve/veya ateş. Fişin prize tam olarak oturduğundan emin olun. Fiş ve prizin sıcaklığını periyodik olarak kontrol edin.


PİL DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ: (CR2025)

Pil değiştirme talimatları

1. Aç
2. tuşuna basın
3. Dışarı çekin

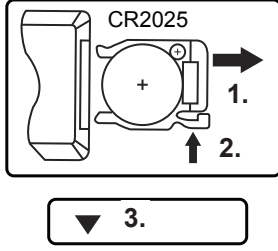

Uzaktan kumandanın içinde, yanındaki plastik tırnak uzaktan kumandanın pili ÇIKARILMALIDIR çalışmaya başladı.

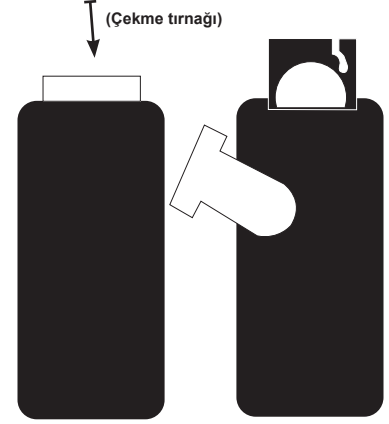

Çocukların pilleri yutmalarına dikkat edin.
Alkali ve standart (karbon-
-çinko) veya piller (nikel-kadmiyum, Ni-Mh)
vesaire.). Ürün kullanılmıyacaksa pil çıkarılmalıdır
uzun zamandır.

GARANTİ:

TERMOFOL (bundan böyle topluca "Şirket" olarak anılacaktır) elektrikli şöminenin/ekinin kusursuz olduğunu garanti eder aşağıdakilere bağlı olarak, kurulum tarihinden itibaren iki yıllık bir süre için işçilik ve malzeme/kusurlar: bu koşullar ve kısıtlamalar.

1. Bu elektrikli şömine parçası daima talimatlara uygun olarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Ürünle birlikte sağlanan kurulum ve çalıştırma. Herhangi bir değişiklik, kasıtlı suiistimal, kaza veya Ürünün doğru kullanımı bu garantiyi geçersiz kılacaktır.
2. Bu garanti devredilemez ve aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde orijinal sahibine kadar uzanır: satın alınan şirketin yetkili tedarikçisi aracılığıyla yapıldığı.
3. Bu garanti, arızalı olduğu tespit edilen parçaların onarılması veya değiştirilmesi ile sınırlıdır. malzeme veya işçilik açısından, söz konusu parçaların normal işlemlere tabi tutulması koşuluyla kusurun Şirket Denetimi tarafından onaylanmasının ardından kullanım ve hizmet koşulları.
4. Bundan kaynaklanan her türlü kurulum, işçilik, inşaat, nakliye veya ilgili diğer maliyet/giderler Arızalı parçalardan, onarımdan, değiştirmeden veya başka bir şekilde kaynaklanan bu garanti kapsamına girmez, ve Şirket bundan sorumlu değildir. Ayrıca Şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmez. tarafından aksi belirtilmedikçe herhangi bir tesadüfi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar kanun.
5. Şirket, herhangi bir üçüncü tarafın kendi adına herhangi bir şeyi kabul etmesini kabul etmez veya buna yetki vermez. bu şöminenin satışıyla ilgili diğer yükümlülükler.
6. Burada belirtilen garantiler, aşağıdakiler dışındaki aksesuarlar için geçerli değildir: Bu ürünün kurulumuyla bağlantılı olarak kullanılır.

BU GARANTİ AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA GEÇERSİZDİR:

- (a) Şömine aparatı klor, flor veya diğer maddelerle kirlenmiş bir atmosferde çalıştırılmıştır. zararlı kimyasallar.
- (b) Şöminenin neme veya yoğunlaşmaya uzun süre maruz kalması.
- (c) Üründe herhangi bir değişiklik, kasıtlı kötü kullanım, kaza veya yanlış kullanım.

GARANTİ SERVİSİNE İHTİYAÇ VARSA:

Müşteri hizmetlerini arayın. Garantinizin, satın alma belgenizin ve satın aldığınız yerin elinizde olduğundan emin olun. ve ürün modeli/seri numarası.

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

YÜKLEYİCİ DETAYLARI

Firma Adı

Adı ve Soyadı

Adres (cadde, no.)

Kod

Şehir

UUP

Telefon

Veri

Yükleyicinin imzası

Kurulumcunun damgası



www.termofol.pl



biuro@termofol.pl




+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için alan



Termofol TF-EF-1328-011

**ŞÖMİNE EKLEMESİ
ELEKTRİK**

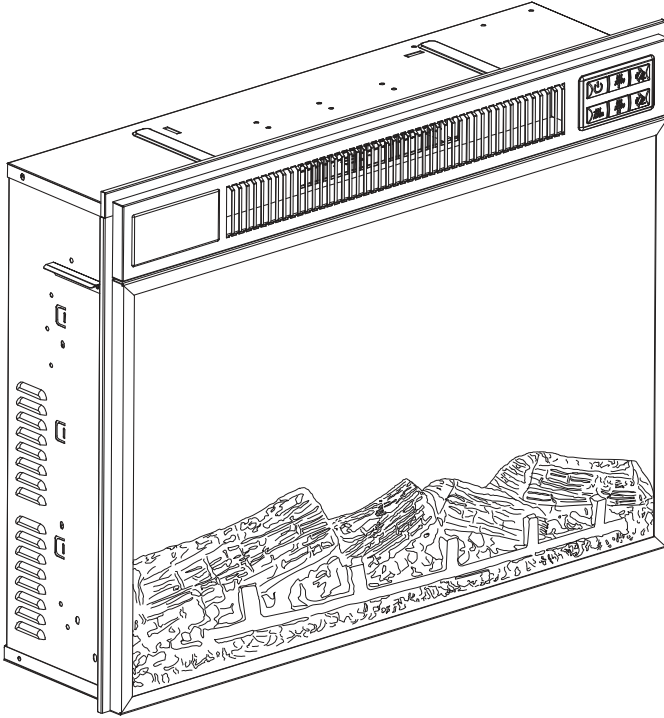

TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu



Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!

Herhangi bir kurulum işine başlamadan önce kurulum ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun. talimatlarını okuyun ve bunları ileride başvurmak üzere saklayın.



Kullanım kılavuzunda yer alan kurallara uyma ve burada yer alan kurallara uyulması güvenliği sağlayacaktır cihazın çalışması.


SEMBOLLER AÇIKLAMA



Ürün Avrupa direktiflerine uygundur



UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için şöminenin üzerini kapatmayın.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazın evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmelidir. Profesyonel Kanal yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak geri dönüştürülmelidir atıkların bertarafına ilişkin düzenlemeler. İşaretli ürünü ayırarak Belediye atıklarından, şehirlere gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olursunuz. yakma veya depolama sahalarına atarak potansiyel olumsuz etkiyi en aza indirin insan sağlığı ve çevre hakkında.



Ürünü asla sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın bu kılavuzda açıklananın dışında bir şekilde.

Güvenlik bilgileri

Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen kılavuzun tamamını okuyun. eğer varsa
Ürünle ilgili sorularınız varsa lütfen müşteri hizmetlerimizi arayın:
+48 12 376 86 00 Pazartesi'den Cuma'ya 8:00 - 17:00 arası.

1. Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
2. Bu cihaz kullanım sırasında çok ısınabilir. Yanıkları önlemek için sıcak yüzeylere dokunmayın. çıplak tenli yüzler. Mobilya, yastık, yatak takımı, kağıt gibi yanıcı maddeler, giysiler ve perdeler bu ısıtıcının önünden en az 1 m uzakta tutulmalı ve yanlardan ve arkadan uzak tutuldu.
3. **DİKKAT:** Isıtıcının çocuklar veya hastalar tarafından kullanılması durumunda özel dikkat gösterilmelidir. kişiler ve ısıtıcı denetimsiz olarak açık bırakıldığında.
4. Kullanılmadığı zaman bu cihazı daima fişten çekin.
5. Isıtıcıyı hasarlı bir güç kablosu veya fişi ile veya ısıtıcı arızalı ise kullanmayın. düşürüldüyse veya herhangi bir şekilde hasar gördüyse. Cihazı yetkili bir servise iade edin incelemeye, elektrik veya mekanik ayarlama veya onarım için servis merkezi.
6. Bu cihazda yapılacak her türlü onarım, lisanslı bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.
7. Hiçbir koşulda bu cihazda değişiklik yapmayın.
8. Cihaz iç mekanda kullanıma yöneliktir.
9. Bu cihazın banyo, çamaşırhane veya benzeri alanlarda kullanılması amaçlanmamıştır. Asla ısıtıcıyı küvetin veya başka bir su kabının içine düşebileceği bir yere yerleştirin.
10. Kabloyu halının altından geçirmeyin. Kabloyu kilim, kilim vb. ile örtmeyin. Kabloyu, evdeki trafiğin yoğun olduğu, yüksek risk taşıyan alanlardan uzağa yönlendirin. takılıp düşmek.
11. Bu cihazın bağlantısını kesmek için anahtarları kapalı konuma getirin ve ardından fişi çıkarın. çıkıştan.
12. Yalnızca uygun şekilde topraklanmış prizlere bağlayın.
13. Havalandırma veya egzoz açıklıklarına yabancı cisimler sokmayın veya girmesine izin vermeyin. bu elektrik çarpmasına, yangına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
14. Yangını önlemek için hava girişi ve çıkışlarını hiçbir şekilde kapatmayın. Yumuşak yüzeylerde kullanmayın. açıklıkların tıkanabileceği yatak gibi yüzler.
15. Bu ısıtıcının içinde sıcak ve kıvılcım çıkaran parçalar bulunmaktadır. Benzin bulunan yerlerde kullanmayınız. boya veya yanıcı sıvıların kullanılması veya saklanması. Bu cihazı giysi olarak kullanmayın. Kurutucuya koyun veya üzerine herhangi bir süs eşyası asın.
16. Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. tarafından tavsiye edilmeyen diğer kullanımlar üreticinin kullanması yangına, elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
17. Isıtıcıları daima doğrudan duvar prizine takın. Asla uzatma kablosuyla kullanmayın.
18. Isıtıcı, dahili bir arıza oluştuğunda çalışmayı durduran bir güvenlik cihazı ile donatılmıştır. sıcaklık 85°'ye ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) ulaşır. Cihazı sıfırlamak için cihazı kapatın ve bağlantıyı kesin 10 dakika soğumasını bekleyin ve yeniden bağlayın.
19. BU TALİMATLARI SAKLAYIN.



TERMOFOL



ŞÖMİNENİN YERLEŞTİRİLMESİ

Yeni elektrikli şömineniz iç mekandaki zemine monte edilebilir. oda. Bu cihaz bir şöminedir ve şömine olarak kullanılamaz. mobil şömine. Elektrikli şömine için yer seçerken, genel talimatları takip ettiğinizden emin olun. Ayrıca, En iyi sonuç, elektrikli şöminenin doğrudan güneş ışığı ve olası toz.

SERVİS KILAVUZLARI

1. Bu cihazda yapılacak her türlü onarım, yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.
2. Bu cihazı hiçbir koşulda değiştirmeyin. parçalar Servis için çıkarılması gereken parçalar, bu ekipmanı yeniden başlatmadan önce yeniden takılmalıdır.
3. Ocak sadece nemli bir bezle (su) temizlenmelidir. Cihazı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
4. Kullanılmadığı zaman bu cihazı güç kaynağından çıkarın.
5. Eğer ocağı mevcut bir şöminede kullanıyorsanız, ortamı iyice temizleyin/tozunu alın. Cihazı yerleştirmeden önce cihazın kurulacağı yer. Ocak periyodunu süpürün. Toz birikmesini önlemek için düzenli olarak.

KULLANILAN CAM HAKKINDA BİLGİ

1. Cam paneller kapatıldıktan sonra bu ürün hiçbir durumda kullanılmamalıdır. hasarlı.
2. Cama çarpmayın.
3. Camı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
4. Bu ürün temperli cam kullanır. Makine tarafından sağlanan camın değiştirilmesi imalat yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

ŞÖMİNE EKLEMESİ - TEKNİK ŞARTNAME	
Boyutlar (G x D x Y)	73,7x17,9x47,9 cm
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık	10,7 kg/ 11,1 kg
Tansiyon	230V
Sıklık	50Hz
Güç	1500 Ne

İdeal olarak şömine, diğer cihazlar gibi özel bir devreye bağlanmalıdır.

Aynı devre, ısıtıcı çalışırken bir devre kesicinin atmasına veya bir sigortanın atmasına neden olabilir. ünite standart olarak şöminenin arkasından gelen 1,8 m'lik 3 telli kabloyla birlikte gelir. Kurulumu planlayın Uzatma kablosunun kullanılmasını önlemek için. Isıtıcıları daima doğrudan duvar prizine takın. Asla kullanmayın Uzatma kablosu veya taşınabilir elektrik prizi ile.



Herhangi bir parçası yakın zamanda temas etmişse bu şömine parçasını kullanmayın. su ile. Yangını kontrol etmek için derhal yetkili bir teknik servisi arayın. Elektrik sisteminin yakın zamanda değiştirilen herhangi bir parçasını kutuya yerleştirin ve değiştirin. su ile temas halinde. Cihazın gücü herhangi bir zamanda kapatılmalıdır. Bu cihazda servis. Öncelikle ana güç anahtarını "KAPALI" konuma getirin. konum. Daha sonra elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.

KULLANIM KILAVUZU

Bu cihaz hem uzaktan kumandayla hem de gövde üzerindeki tuşlarla çalıştırılabilmektedir. Kontrol paneli kasanın sağ üst köşesinde bulunur.

GÜÇ

Bu düğme onu açar ve kapatır tüm cihaz fonksiyonları.

HEATER(!)/@

Bu düğme şunun için: ısıtıcı gücü seçimi.

HEATEROFF®

Bu düğme kapanacak ısıtıcı.

FLAME @/@

Özelleştirmenizi sağlar ruh halinizi ateşleyin.

Isıtıcı anahtarının iki seçeneği vardır:

Düğme ısıtıcıyı açacaktır 750W'da.


2. Düğme ısıtıcıyı açacaktır. 1500W'da.

Artırmak için düğmeye basın

alevin parlaklığını veya tuşuna basın  azaltmak için düğmesine basın. tuşuna basmalısın görmek için düğmeye birkaç kez basın. tam etki.



Muhafazadaki düğmeler

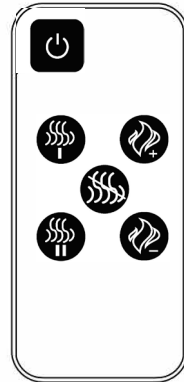

Uzaktan kumandadaki düğmeler

SORUN	ÇÖZÜM
1. Güç yok.	1. Cihazın standart bir ağıba bağlı olup olmadığını kontrol edin. 230 V'luk priz
2. Ocak çalışıyor, alev etkisi çalışmıyor.	2a.Cihazın alt kısmını açın, kontrol edin. "düşme" cihazın arkasına düzgün bir şekilde monte edilmiştir cihaz. 2b.Dönen motorun çalıştığını kontrol edin. Değilse, müşteri hizmetlerini arayın.
3. Isıtıcı çalışmıyor ancak güç ve ısı anahtarlar/düğmeler "AÇIK" konumda ve termostat (varsa) "HI" olarak ayarlanmıştır.	3. Tüm anahtarları/düğmeleri "KAPALI" konuma getirin ve cihazın duvar prizinden bağlantısını kesin. 10 dakika. 10 dakika sonra cihazı tekrar prize takın Soket ve normal şekilde çalışın.
4. Isıtıcıya sebep olabilecek diğer sebepler çalışmamak: 4a. Arıza. 4b. Hasarlı ısıtıcı anahtarı. Gevşek kablolama.	4. Kullanım kılavuzuna bakın. 4a. Müşteri hizmetlerini arayın. 4b. Cihazın bağlantısını kesin. Havalandırma alanını temizleyin toz ve döküntülerden. 4c. On dakika bekleyin, cihazı yeniden bağlayın ve açın. ısıtıcının üzerinde.
5. Isıtıcı açıkken ses daha yüksektir her zamankinden. 5a. Hava girişleri kirli veya tıkalı. 5b. Üfleyici/ısıtıcı düzeneği arızalı.	5a. Hava girişlerinin tıkalı veya hatalı olup olmadığını kontrol edin. çok fazla toz yaydı. 5b. Yeni bir ısıtıcı için Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin/ üfleyici tertibatı
6. Alev efekti çalışıyor ancak ısıtıcı sıcak hava üflemiyor	6. Isıtıcı anahtarının/düğmesinin "açık" konumda olduğunu kontrol edin konum. Anahtar yanmalıdır.
7. Montaj işleriyle ilgili sorunlar.	7. Servisi arayın



UYARI: Herhangi bir bakım veya temizlik işlemi yapmadan önce gücü kesin. Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için.




Kabloyu ve fişi kontrol edin. Gevşek bir priz, fişin aşırı ısınmasına ve/veya veya yangına neden olabilirsiniz. Fişin prize tam olarak oturduğundan emin olun. Periyodik olarak Fiş ve prizin sıcak olmadığından emin olun.


PİL DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ: (CR2025)

Pil değiştirme talimatları

1. Aç
2. tuşuna basın
3. Dışarı çekin

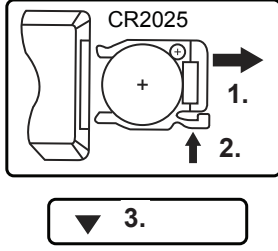

Uzaktan kumandanın içindeki plastik tırnak pilin yanında ÇIKARILMASI GEREKİR uzaktan kumandanın çalışması.

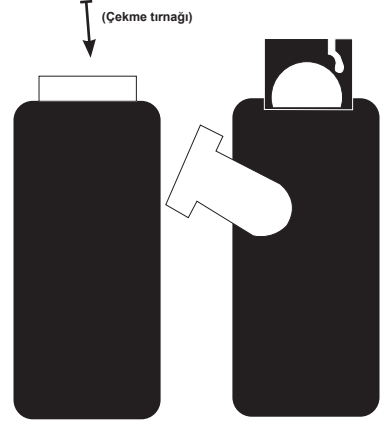

Pillerin çocuklar tarafından yutulmasına karşı dikkatli olun.
Alkali, standart (karbon çinko) ve şarj edilebilir ürünleri karıştırmayın (nikel kadmiyum, Ni-Mh, vb.) piller. Aşağıdaki durumlarda pili çıkarın ürün uzun süre kullanılmamalıdır.

GARANTİ:

TERMOFOL (bundan böyle müştereken "Şirket" olarak anılacaktır) elektrik Şömine/ek parçanın belirli bir süre boyunca imalat ve malzeme kusurlarından/kusurlarından arınmış olması aşağıdaki koşul ve kısıtlamalara tabi olarak kurulum tarihinden itibaren iki yıl.

1. Bu elektrikli şömine parçası her zaman aşağıdaki talimatlara uygun olarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Ürünle birlikte verilen kurulum ve çalıştırma talimatlarına bakın. Herhangi bir değişiklik, ürünün kasıtlı olarak kötüye kullanılması, kaza veya yanlış kullanılması bu garantiyi geçersiz kılacaktır.
2. Bu garanti devredilemez ve orijinal sahibi için geçerlidir.
3. Satın alma, şirketin yetkili tedarikçisi aracılığıyla yapıldı.
4. Bu garanti, arızalı olduğu tespit edilen parçaların onarılması veya değiştirilmesi ile sınırlıdır. bu tür parçaların normal kullanıma tabi tutulması koşuluyla malzeme veya işçilik ve kusurun Şirketin Denetimi tarafından onaylanmasının ardından servis.
5. Her türlü kurulum, işçilik, inşaat, nakliye veya ilgili diğer maliyet/giderler.
6. Arızalı parçalardan, onarımdan, değiştirmeden veya başka bir şekilde kaynaklanan sorunlar bu kapsamın dışındadır. garanti kapsamındadır ve Şirket bundan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Şirket sorumlu değildir. Yasaların öngördüğü durumlar dışında, tesadüfi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için.
7. Şirket, herhangi bir üçüncü tarafa başka herhangi bir yükümlülük üstlenmez veya yetki vermez. bu şöminenin kendi adına satışına ilişkin işlemler.
8. Burada belirtilen garantiler, burada kullanılanlar dışındaki aksesuarlar için geçerli değildir. Bu ürünün kurulumuyla birlikte.

- (a) Şöminenin klorla kirlenmiş bir atmosferde çalıştırılması, flor veya diğer zararlı kimyasallar.
- (b) Şöminenin neme veya yoğunlaşmaya uzun süre maruz kalması.
- (c) Üründe herhangi bir değişiklik, kasıtlı kötü kullanım, kaza veya yanlış kullanım.

GARANTİ SERVİSİNE İHTİYAÇ VARSA:

Müşteri hizmetlerini arayın. Garanti belgesinin, satın alma belgesinin ve satış yerinin elinizde olduğundan emin olun. satın alma ve ürün modeli/seri numarası.

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

FİTÇİNİN DETAYLARI

Adı
şirket

Adı
ve soyadı

Adres
(sokak, hayır.)

Posta
kod

Yerellik

UUP

Tel.

Tarih

Tesisatçının imzası

Tesisatçı damgası



www.termofol.com



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için yer