




Termofol TF-EF-1400

Elektrik
şömine ekleme

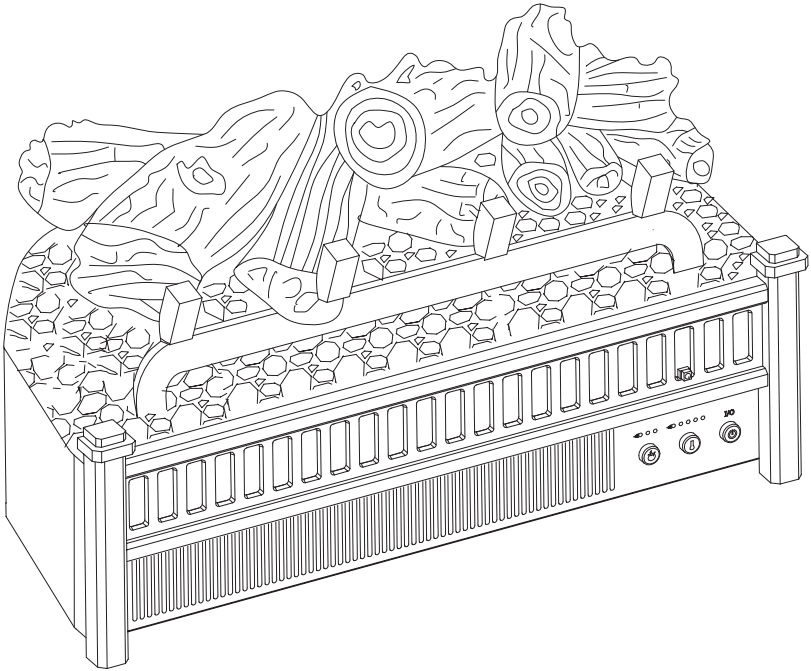

PL

TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu
Kurulum ve kullanım kılavuzu



Not: Kurulumdan önce talimatları okuyun!

Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!

Herhangi bir kurulum işine başlamadan önce talimatları dikkatlice okuyun
montaj ve çalıştırma işlemlerini gerçekleştirin ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.




**Kullanım kılavuzunda yer alan yönergeleri takip ederek
Kodlama ve burada yer alan ilkelere uyum,
cihazın güvenli çalışması.**



Ürün Avrupa direktiflerine uygundur



UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için şöminenin üzerini kapatmayın.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazın belediye atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürülmelidir. İmhaya ilişkin çevre koruma düzenlemeleri atık. İşaretili bir ürünü belediye atıklarından ayırırken, çöp yakma tesislerine gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olursunuz veya çöplükler ve potansiyel olumsuzlukları en aza indirin insan sağlığına ve çevreye etkisi yok.



**Ürünü asla sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın
Bu kılavuzda açıklananın dışında bir şekilde.**

Güvenlik Bilgileri

Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen kılavuzun tamamını okuyun. eğer varsa
Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen müşteri hizmetleri departmanımızı arayın:
+48 12 376 86 00 Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'den akşam 17:00'ye kadar.

1. Bu cihaz çalışma sırasında ısınabilir. Yanıkları önlemek için sıcak olanlara dokunmayın yüzey.

Cihazı taşıırken mümkünse tutacakları kullanın. Yanıcı malzemeler, mobilya, yastık, yatak takımı, kağıt, kıyafet ve perde gibi eşyalardan en az 100 metre uzakta tutulmalıdır. Bu cihazın ön yüzeyinden en az 1 m uzakta.

2. NOT: Isıtıcının çocuklar veya insanlar tarafından kullanılması durumunda özellikle dikkatli olun. devre dışı bırakıldığında ve ayrıca ısıtıcı gözetimsiz bırakıldığında.

3. Mümkünse, bu cihazı kullanmadığınız zamanlarda daima fişini çekin.

4. Elektrik kablosu veya fişi hasarlıysa veya cihaz arızalıysa ısıtıcıyı kullanmayın. Yanlışlıkla düşürüldü veya herhangi bir şekilde hasar gördü.

5. Bu cihazda yapılacak her türlü onarım, yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

6. Hiçbir koşulda bu cihazda değişiklik yapmayın. Yeniden başlatmadan önce cihaz yeniden monte edilmeli, kullanım için sökülmesi gereken parçalar hizmet faaliyetlerini yürütmek.

7. Cihaz yalnızca iç mekanda kullanıma yöneliktir.

8. Bu ısıtıcı banyo, çamaşırhane veya benzeri odalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. onlara. Bu cihazı asla küvete veya başka bir yere düşebilecek bir yere koymayın. su içeren kap.

9. Güç kablosunu halının altından geçirmeyin. Kabloyu kilimlerle örtmeyin.

vb. Kabloyu, insanların takılıp düşmesini önleyecek şekilde, yüksek yoğunluklu bölgelerden uzağa yerleştirin. odada hareket.

10. Bu cihazın bağlantısını kesmek için anahtarları kapalı konuma getirin ve ardından fişi çıkarın. soketten.

11. Cihazı yalnızca uygun şekilde topraklanmış prizlere bağlayın.

12. Havalandırma açıklıklarına yabancı cisimler sokmayın veya girmesine izin vermeyin. elektrik çarpmasına, yangına veya hasara yol açabileceği için prize veya çıkışlara cihazlar.

13. Yangını önlemek için hava giriş ve çıkışlarını hiçbir şekilde kapatmayın. HAYIR Yatak gibi deliklerin tıkanabileceği yumuşak yüzeylerde kullanın. HAYIR Cihazları halı veya kilim üzerine yerleştirin.

14. Cihazın içerisinde sıcak veya kıvılcım çıkaran parçalar bulunmaktadır. olduğu yerlerde kullanmayınız. Petrol, boya veya yanıcı sıvıların kullanıldığı veya depolandığı yerler. Cihaz kullanılmamalıdır çamaşır kurutucuları olarak.

15. Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Başka herhangi bir kullanım Üretici tarafından tavsiye edilmeyen yangın, elektrik çarpması veya cihaz arızası.

16. Kablonun aşırı ısınması ve yangın riski nedeniyle uzatma kablosu kullanmaktan kaçının. Uzatma kabloları yalnızca geçici kullanım amaçlıdır. Büyük bir uzatma kablosu önerilir mukavemetli ve mümkün olan en kısa uzunlukta olup, 15 m'den uzun olamaz. Yukarı veya aşağı yuvarlamayın uzatma kablosunu kapatın.



VARSA BU CİHAZI KULLANMAYIN
BİR BÖLÜMÜNÜN SU İLE TEMASI VARDI. HEMEN ARAYIN-
CİHAZI KONTROL EDECEK YETKİLİ SERVİS KİŞİSİ
ÇALIŞIR VE ELEKTRİK SİSTEMİNİN HER PARÇASI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR,
SU İLE TEMAS ETMEKTEDİR.

Pilot




Uzaktan kumanda, cihazla birlikte verilen 1 lityum pil (CR2025 boyutunda) gerektirir.

Uzaktan kumandada eski ve yeni pilleri KARIŞTIRMAYIN.


Uzaktan kumandada gümüş oksit piller KULLANMAYIN.

Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir pilleri KARIŞTIRMAYIN
(nikel-kadmiyum).

Pilleri ateşe atmayın. Uygunsuz imha sızıntıya veya patlamaya neden olabilir
pil.

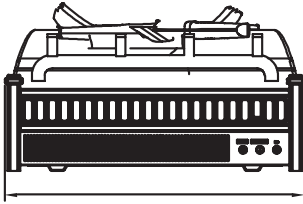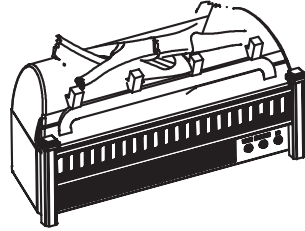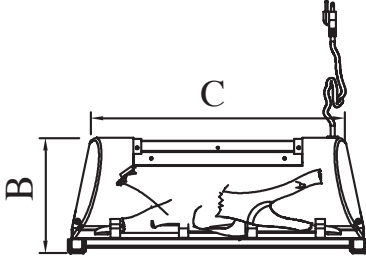


A

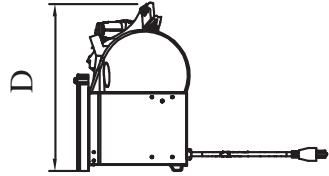



No	Ocak	Katkı
A	584mm	
B	220mm	292mm
C	495mm	508mm
D	330mm	502mm

ŞARTNAME	
TANSİYON	230 VAC
SIKLIK	50Hz
MAKSİMUM GÜÇLENDİRME	12A
ISITICI GÜCÜ	1350W

A

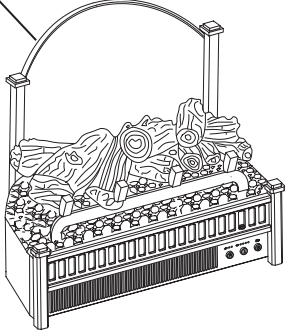

B

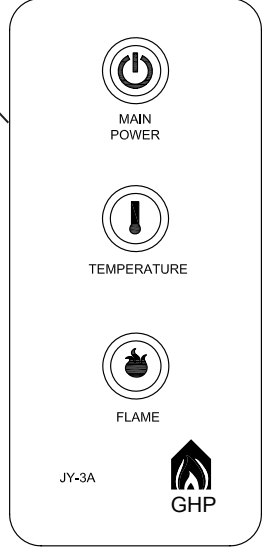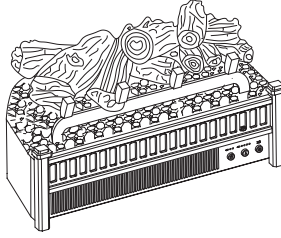

MERHABA	Tanım	Miktar
A	Şömine eki	1
B	Kızılötesi uzaktan kumanda	1

Isıtıcı bir şömine eki çeşitli şekillerde monte edilebilir:

- Mevcut şöminenin yerine
- Yerde duvara yaslanarak ayakta durmak
- Açıklıklardan doğru mesafeyi koruma gerekliliklerini karşılayan herhangi bir yerde havalandırma.

Şömine ek parçasını istediğiniz yere yerleştirin, mesafeyi ve notlarda yer alan notları dikkate alın. bu kılavuздaki talimatlara uyun ve ardından kabloyu CO2 elektrik prizine takın. en az 16 A ve 230 V voltaj. Gerekirse, izin verilen güçte en az 230 V uzatma kablosu kullanın. 1875 watt.



Not: En iyi etkiyi elde etmek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir yere kurun. güneş ışığına maruz kalacak şekilde ve duvardan yaklaşık 100 cm uzakta olmalıdır.

Uyarı: Cihazı halı, kilim, yatak, battaniye, yastık vb. üzerine kurmayın. Mobilya, yatak takımı, kağıt, elbise ve perde gibi yanıcı maddeler en az cihazdan en az 100 cm uzakta.

Yanıcı maddelerden önerilen mesafeler:

Ön: 915 mm Arka: 19 mm Yanlar: 105 mm
Üst: LH-24 / GEL25H12 - 127mm LI-24 / GEL26I13 - 10mm

MINİMUM KONUT BOYUTU

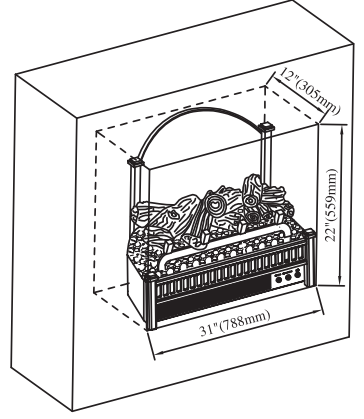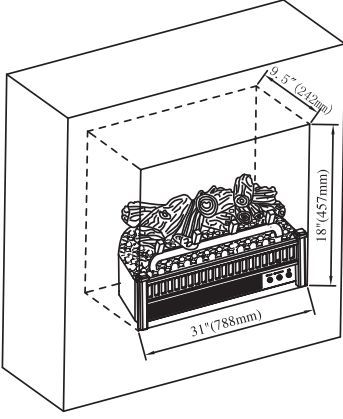


Cihaz iki şekilde çalıştırılabilir:

- Muhafazanın sağ alt köşesinde bulunan kontrol paneli düğmelerini kullanma cihazlar.
- Çok işlevli uzaktan kumandanın kullanılması.

Cihaz, alev etkisi ve ısıtma kontrolü için ayrı kontrollerle donatılmıştır. azalıyor. Bu, cihazı iki farklı modda çalıştırmanıza olanak tanır:

- Tam fonksiyonlu bir ateş çukuru seti olarak hem ateş efekti hem de ısıtıcı açıktır. Bu mod ısıtma fonksiyonunun yanı sıra yangın efektinin de keyfini çıkarmanızı sağlar.
- Yalnızca görsel efekt modunda - yalnızca yangın efekti açılır, ısıtıcı kapatılır. Tavsiye ediyoruz Bu mod, yanmaya eşlik eden benzersiz bir atmosfer yaratmak istediğiniz sıcak günlerde kullanım içindir. ısı üretmeden şömineye.

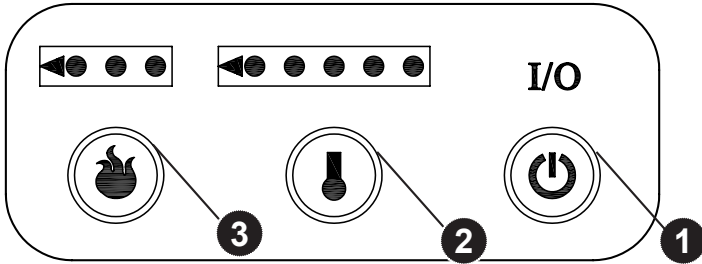

1. Ana Güç Düğmesi:

Bu düğme tüm cihaz işlevlerini açar/kapatır. İşlevlerin çalışması için ana güç düğmesi Uzaktan kumanda veya cihaz gövdesindeki kontrollerde ON konumunda olmalıdır.

2. Isıtıcı kontrol düğmesi:

Bu düğme ısıtıcıyı açma/kapama ve düşükten yükseğe 5 sıcaklık modunu kontrol eder. Isıtıcı ilk açıldığında ayarlanan en düşük sıcaklıkta açılacaktır.

Cihaz son ısıtma ayarını hatırlayacak ve daha sonra kullanıldığında ısıtıcı açılacaktır. cihazın gücü kesilmediği sürece bu ayarla. Her bastığınızda (Sıcaklık) düğmesi, sıcaklık ayar noktasını artırarak sıcaklığı ayarlamana olanak tanır beklentilere yöneliyor.

3. Alev kontrol butonu:

Bu düğme Alev efektinin parlaklığını Yüksek, Orta ve Düşük ayarlarda kontrol eder. Cihaz ne zaman ilk kez çalıştırıldığında alev efekti en yüksek ayarda açılacaktır.

Cihaz, en son kullanılan alev parlaklık ayarını ve bir sonraki açılışında hatırlar.

Cihazın elektrik beslemesi kesilmediği sürece alevin parlaklığı korunacaktır. Her biri alev düğmesine basmak efektin parlaklığını azaltır. Tamamen devre dışı bırakmanın tek yolu ana güç düğmesini kapatmanın hiçbir etkisi yoktur.

Uzaktan kumanda

Kızılötesi uzaktan kumandanın düzgün çalışması için cihazın kontrol elemanlarına doğrultulması gerekir. dingler. Uzaktan kumanda hem ana gücü hem de radyatör. Cihazda bulunan kontrolleri kullanmayı tercih ederseniz, bunlar orada bulunur muhafazanın sağ alt köşesinde. Düğmelerin ve uzaktan kumandanın konumu gösterilmiştir buna göre çizimlerde.

1. Cihazı 16 amperlik, 230 voltluk bir elektrik prizine takın.

2. Gücü açın. Alev efekti şöminenin arkasındaki duvarda görünecektir.

3. Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için dahili pil bölmesindeki plastik tırnağı çıkarın.


Uzaktan kumandayı doğrudan cihaz muhafazasında bulunan cihaz kontrol düğmelerine doğrultun ve uzaktan kumandadaki düğmeleri kullanın.

1. Ana Güç Düğmesi:

Bu düğme tüm işlevleri açar ve kapatır cihazlar. Alev efekti ve ısıtma fonksiyonuna mevcutsa, ana güç düğmesi bulunmalıdır AÇIK konumda, uzaktan kumanda veya bileşenlerde cihazın kasası üzerinde bulunan kontroller nia.

2. Isıtıcı kontrol düğmesi:

Bu düğme ısıtıcıyı açar/kapatır ve düşükten yükseğe 5 sıcaklık modu. Isıtıcı ilk kez açıldığında, ısıtıcı ayarlanan en düşük sıcaklıkta açılacaktır odadaki sıcaklık. Bellek cihazı son ısıtma ayarları ve sonrakiler kullanıldığında ısıtıcı bu ayarla açılacaktır. cihaz açılmadığı sürece üfleme kesintiye uğradı. Düğmeye her bastığınızda (Sıcaklık) Yükselen sıcaklığın set değeri sta, sıcaklığı ayarlamanıza olanak tanır beklentiler.

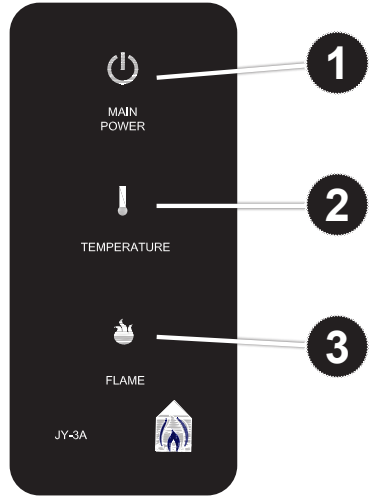

3. Alev kontrol butonu:


Bu düğme Alev efektinin parlaklığını Yüksek, Orta ve Düşük ayarlarda kontrol eder. Cihaz ne zaman ilk kez çalıştırıldığında alev efekti en yüksek ayarda açılacaktır.

Cihaz, en son kullanılan alev parlaklık ayarını ve bir sonraki açılışında hatırlar.


Cihazın elektrik beslemesi kesilmediği sürece alevin parlaklığı korunacaktır. Her biri alev düğmesine basmak efektin parlaklığını azaltır. Tamamen devre dışı bırakmanın tek yolu ana güç düğmesini kapatmak için hiçbir alev etkisi yoktur.

Pil deęiřtirme prosedürü: (CR2025)

Pil deęiřtirme talimatları

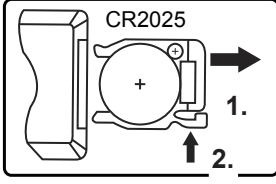

1. Aç
2. tuřuna basın
3. Dıřarı çekin



Uzaktan kumandanın içinde, yanındaki plastik tırnak uzaktan kumandanın pili ÇIKARILMALIDIR çalışmaya başladı.

(Çekme tırnaęı)



řömine operasyonu

HERHANGİ bir bakım yapmadan önce:

1. Cihazın gücünü kapatın.
2. Güç kablosunu prizden çıkarın.
3. Servis yapmadan önce, cihaz çalışıyorsa soęumasını bekleyin.

Motor Bakımı:

Devam etmeden önce daima cihazın ana güç kaynaęıyla olan baęlantısını kesin ve soęumasını bekleyin. hizmet faaliyetleri için.

Isıtıcıda ve üfleycide kullanılan motorlar, daha uzun servis ömrü için önceden yaęlanmıştı.

Rulmanlar ve ek yaęlama gerektirmez. Ancak periyodik olarak temizlenmesi/demontajı tavsiye edilir.

cihazı hava giriři ve çıkışı ile fan ısıtıcısının etrafına monte etmek. Yoęun olması durumunda

veya sürekli kullanımda periyodik temizlik daha sık yapılmalıdır. Isıtıcı patlarsa

dönüşümlü olarak soęuk ve sıcak hava üflüyor, fanın serbestçe hareket edip etmedięini kontrol edin

ve hava akışını kısıtlayan yabancı maddelerin olup olmadıęı. Fan kendi kendine hareket etmiyorsa

Arıza meydana gelirse, daha fazla zarar görmesini önlemek için cihazı derhal kapatın ve fanı deęiřtirin.

cihaz.

Cihazın temizlenmesi:

Cihaz yalnızca elektrikli süpürgeyle veya suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuřak bir bezle (dahil) temizlenmelidir.

Gerekirse suya az miktarda bulařık deterjanı ekleyebilirsiniz) ve temiz, kuru bir bezle kurulayın.


yumuřak bir bez. Ařındırıcı ev temizleyicileri KULLANMAYIN çünkü

cihaza zarar verebilirler.



Bu cihazın herhangi bir elektrik onarımı veya yeniden kablolaması cihazlar yetkili bir kiři tarafından yapılmalıdır
Ulusal ve yerel düzenlemelere uygun olarak elektrik.

Devre şeması

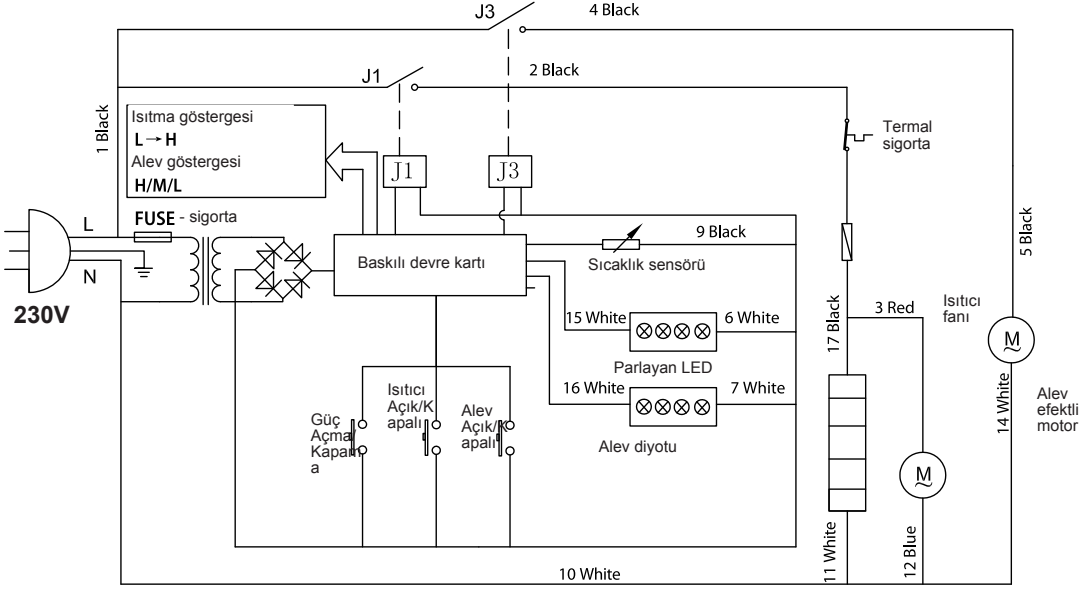

Servis yapmadan önce gücü kesin.



BU ELEKTRİK KABLOLARINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK CİHAZLAR YETKİLİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR KAPALI ELEKTRİKÇİ. KABLOLAMA YAPILMALIDIR YEREL DÜZENLEMELERE UYGUN DEĞİLDİR.



HERHANGİ BİRİNİN TAMİR EDİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA ELEKTRİK BİLEŞENİ VEYA KABLOLAMA OLMALIDIR ORJİNAL YÖNERGELERİ TAKİP EDİN KABLOLAR VE SABİTLEME YERLERİ.

Sorun	Olası neden	Düzeltilici eylem çözüm
Cihaz çalışmıyor; atış-araba AÇIK/KAPALI gücü açık kontrol paneli yanmıyor.	1. Cihaz bağlı değil alan. 2. Otomatik anahtar tetiklendi otomatik şanzıman veya yanmış sigorta. 3. Arızalı anahtar/ anahtar. 4. Gevşek kablolama.	1. Cihazınızın açık olduğundan emin olun standarda bağlı 230V prizler 2. Ek cihazları kontrol edin devrede; mükemmel durumla ilgili bir dizi günlük özel olarak dahil edilmemelidir 16 amperlik devre. 3. Departmanımızla iletişime geçin teknik destek.
Güç ışığı AÇIK CZONA, ancak alev efektli parlak/görünür değil.	1. Cihaz çok uzakta duvardan. 2. LED şerit çalışmıyor. 3. Gevşek kablolama.	1. Cihazı duvara yakın bir yere yerleştirin. 2. Kullanım kılavuzuna bakın. 3. Departmanımızla iletişime geçin teknik destek.
Güç ışığı açık AÇIK, yangın efekti açık görünür ama alev değil migocze	1. LED şerit çalışmıyor. 2. Gevşek kablolama.	Departmanımızla iletişime geçin teknik destek.
Cihaz çalışırken aşırı gürültü açık ama ısıtıcı kapatılır.	1. Dönen şaft. alev reflektörü sürtünür kasa. 2. Hasarlı şaft motoru.	1. Elektriğin arkasını açın pazarlık edilebilir şömine eklentisi i milin konumunu değiştirin. Kapamak Servisten önce cihaz - Almanca 2. Departmanımızla iletişime geçin teknik destek.
Cihaz ısınmıyor	1. Anormal çalışma. 2. Kırık anahtar ısıtıcı. 3. Hasarlı ısıtıcı ünitesi wnica. 4. Gevşek kablolama.	1. Kullanım kılavuzuna bakın. 2. Departmanımızla iletişime geçin teknik destek.
sırasında aşırı gürültü ısıtıcı çalışması.	1. Kirli veya tıkalı üfleyici. 2. Hasarlı ısıtıcı ünitesi wnica.	1. Bkz. Motor Bakımı Bakım ve bakım. 2. Departmanımızla iletişime geçin teknik destek.

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

YÜKLEYİCİ DETAYLARI

Firma Adı

Adı ve Soyadı

Adres (cadde, no.)

Kod

Şehir

UUP

Telefon

Veri

Yükleyicinin imzası

Kurulumcunun damgası



www.termofol.pl



biuro@termofol.pl




+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için alan



Termofol TF-EF-1400

Elektrik
şömine ekleme

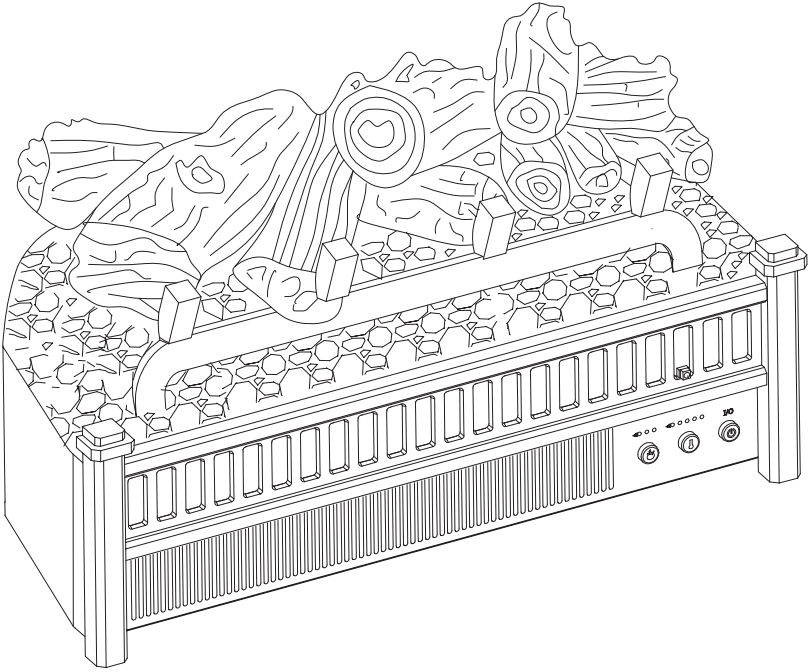

TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu



Not: Kurulmadan önce talimatları okuyun!

Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!

Herhangi bir kurulum işine başlamadan önce kurulum ve çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun. talimatlarını okuyun ve bunları ileride başvurmak üzere saklayın.



Kullanım kılavuzunda yer alan kurallara uyma ve burada yer alan kurallara uyulması güvenliği sağlayacaktır cihazın çalışması.


SEMBOLLER AÇIKLAMA



Ürün Avrupa direktiflerine uygundur



UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için şöminenin üzerini kapatmayın.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, cihazın evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmelidir. Profesyonel Kanal yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak geri dönüştürülmelidir atıkların bertarafına ilişkin düzenlemeler. İşaretli ürünü ayrıarak Belediye atıklarından, şehirlere gönderilen atık miktarının azaltılmasına yardımcı olursunuz. yakma veya depolama sahalarına atarak potansiyel olumsuz etkiyi en aza indirin insan sağlığı ve çevre hakkında.



Ürünü asla sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın bu kılavuzda açıklananın dışında bir şekilde.

Güvenlik bilgileri

Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen kılavuzun tamamını okuyun. eğer varsa Ürünle ilgili sorularınız için lütfen +48 12 376 86 00 numaralı telefondan müşteri hizmetlerimizi arayın. Pazartesi'den cumaya 8:00 - 17:00 arası.

1. Bu cihaz çalışma sırasında ısınabilir. Yanıkları önlemek için sıcak yüzeylere dokunmayın.
2. **DİKKAT:** Isıtıcının çocuklar veya engelliler tarafından kullanılması durumunda özel dikkat gösterilmelidir. İnsanların kanaması ve ısıtıcı gözetimsiz bırakıldığında.
3. Mümkün olduğunda, bu cihazı, cihaz açık değilken daima güç kaynağından ayırın.
4. Isıtıcıyı kablo veya fiş hasarlı ise veya ısıtıcı arızalı ise kullanmayınız.
5. Bu cihazda yapılacak her türlü onarım, yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.
6. Hiçbir koşulda bu cihazda değişiklik yapmayın. Üniteyi yeniden başlatmadan önce yeniden yükleyin.
7. Cihaz yalnızca iç mekanda kullanıma yöneliktir.
8. Bu ısıtıcı banyo, çamaşırhane veya benzeri alanlarda kullanıma uygun değildir.
9. Elektrik kablosunu halının altından geçirmeyin. Kabloyu kilim, kilim vb. ile örtmeyin.
10. Bu cihazın bağlantısını kesmek için anahtarları kapalı konuma getirin ve ardından fişi çıkarın.
11. Cihazı yalnızca uygun şekilde topraklanmış prizlere bağlayın.
12. Havalandırma veya egzoz açıklıklarına yabancı cisimler sokmayın veya girmesine izin vermeyin.
13. Yangını önlemek için hava girişi ve çıkışlarını hiçbir şekilde kapatmayın. Yumuşak yüzeylerde kullanmayın.
14. Cihazın içerisinde sıcak veya kıvılcım çıkaran parçalar bulunmaktadır. Gazın olduğu alanlarda kullanmayın.
15. Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. tarafından tavsiye edilmeyen diğer kullanımlar.
16. Kablonun ve cihazın aşırı ısınması olasılığından dolayı uzatma kablosu kullanmaktan kaçının.



BU CİHAZIN HERHANGİ BİR PARÇASI İÇERİĞİNE GİRDİYSE KULLANMAYIN
SU İLE TEMAS. HEMEN YETKİLİ BİRİNİ ÇAĞIRIYORUZ
SERVİS TEKNİSYENİNİN CİHAZI İNCELEMESİ VE DEĞİŞTİRMESİ
ELEKTRİK SİSTEMİNİN OLUŞAN HERHANGİ BİR PARÇASI
SU İLE TEMAS.

Uzak





Uzaktan kumanda, ürünle birlikte verilen 1 lityum pil (CR2025 boyutunda) gerektirir.
cihaz.

Uzaktan kumandada eski ve yeni pilleri KARIŞTIRMAYIN.

Uzaktan kumandada gümüş oksit piller KULLANMAYIN.

Alkalın, standart (karbon çinko) ve şarj edilebilir (nikel kadmiyum) pilleri KARIŞTIRMAYIN.

Pilleri ateşe atmayın. Uygun olmayan şekilde imha edilmesi pillerin akmasına veya patlamasına neden olabilir.
ile ilgili.

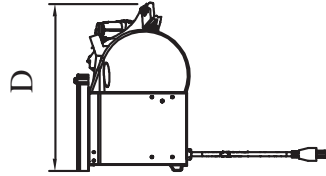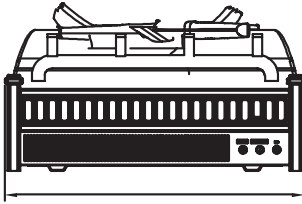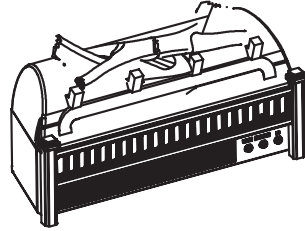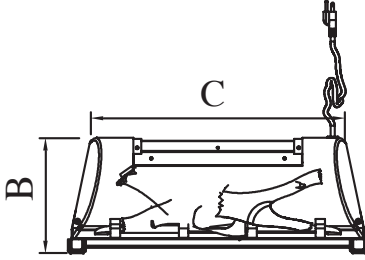


A


HAYIR.	Ocak	Katkı
A	584mm	
B	220mm	292mm
C	495mm	508mm
D	330mm	502mm

ŞARTNAME	
TANSİYON	230 VAC
SIKLIK	50Hz
MAKSİMUM GÜÇLENDİRME	12A
ISITICI GÜCÜ	1350W


A

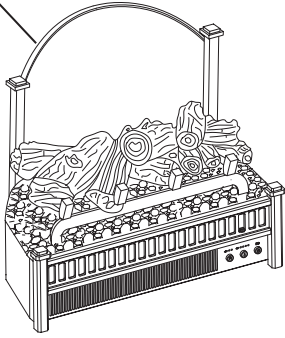

B

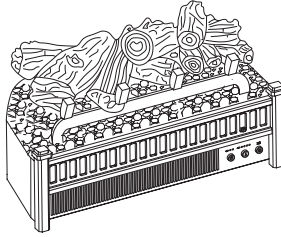

Parça	Tanım	Miktar
A	Şömine eki	1
B	Kızılötesi uzaktan kumanda	1

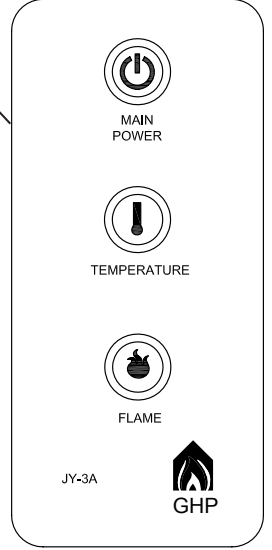

Isıtıcı bir şömine eki çeşitli şekillerde monte edilebilir:

- Mevcut şöminenin yerine
- Yerde duvara yaslanarak ayakta durmak
- Havalandırmaya doğru mesafeyi koruma gerekliliklerini karşılayan herhangi bir konumda açıklıklar.

Şömine parçasını mesafelere ve notlara dikkat ederek istediğiniz yere yerleştirmeniz yeterli. bu kılavuzu kullanın ve ardından kabloyu en az 16 amperlik bir elektrik prizine takın. ve 230 volt. Gerekirse en az 1875 watt değerinde bir uzatma kablosu kullanın.



Not: En iyi etkiyi elde etmek için üniteyi doğrudan güneş ışığı almayan bir yere ve duvardan yaklaşık 100 cm uzağa monte edin.

Uyarı: Cihazı halı, kilim, yatak, battaniye, yastık vb. üzerine kurmayın. mobilya, yatak takımı, kağıt, elbise ve perde gibi malzemelerden en az 100 cm uzakta olmalıdır. cihaz.

Yanıcı maddelerden önerilen mesafeler:

Ön: 915 mm Arka: 19 mm Yanlar: 105 mm
Üst: LH-24 / GEL25H12 - 127mm LI-24 / GEL26I13 - 10mm

MINİMUM VAKA BOYUTU

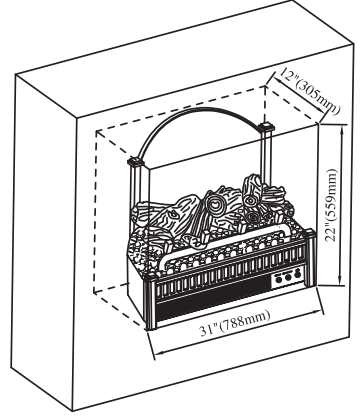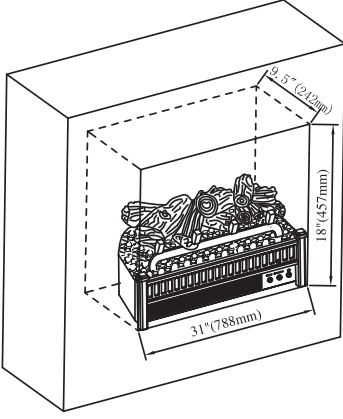


Cihaz iki şekilde çalıştırılabilir:

- Cihaz gövdesinin sağ alt köşesinde bulunan kontrol paneli butonlarını kullanarak.
- Çok işlevli uzaktan kumandayı kullanarak.

Cihazda ayrı alev etkisi ve ısıtma kontrolleri bulunmaktadır. Bu, cihazı çalıştırmanıza olanak tanıyan iki farklı modda:

- Tam fonksiyonlu ocak seti olarak hem ateş efekti hem de ısıtıcı açıktır. Bu mod keyfini çıkarmanızı sağlar ısıtma fonksiyonuyla birlikte yangın efekti.
- Yalnızca görsel efekt modunda - yalnızca yangın efekti açıktır, ısıtıcı kapalıdır. Bu modu öneriyoruz sıcak hava uygulamaları için, yanmaya eşlik eden benzersiz bir atmosfer elde etmek istediğinizde ısı yaymayan şömine.

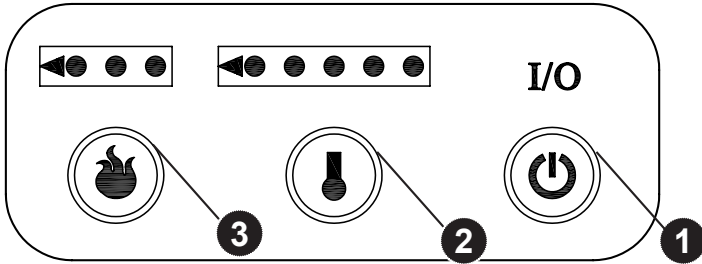

1. Ana Güç Düğmesi:

Bu düğme tüm cihaz işlevlerini açar/kapatır. Ana güç düğmesi AÇIK konumda olmalıdır, Özelliklerin çalışması için uzaktan kumanda veya kontrollerde.

2. Isıtıcı kontrol düğmesi:

Bu düğme ısıtıcıyı açma/kapama ve düşükten yükseğe 5 sıcaklık modunu kontrol eder. Isıtıcı ne zaman ilk kez açıldığında ayarlanan en düşük sıcaklıkta açılacaktır. Cihaz hatırlayacaktır Son ısıtma ayarını seçin ve daha sonra kullanıldığında, elektrik kesilmediği sürece ısıtıcı bu ayarda açılacaktır. cihaza bağlantı kesildi. (Sıcaklık) düğmesine her bastığınızda sıcaklık ayar noktası görüntülenir. sıcaklığı beklentilerinize göre ayarlamanıza olanak tanır.

3. Alev Kontrol Düğmesi:

Bu düğme Alev efektinin parlaklığını Yüksek, Orta ve Düşük ayarlarda kontrol eder. ne zaman Cihaz ilk kez açıldığında alev efekti en yüksek ayarda açılacaktır. Cihaz son kullanılan alev parlaklığı ayarını hatırlar ve bir sonraki çalıştırmada alev parlaklığı cihazın gücü kesilmediği sürece korunacaktır. Aleve her basıldığında buton efektin parlaklığını azaltır. Efekt tamamen kapatmanın tek yolu kapatmaktır ana güç düğmesi.

Uzaktan kumanda

Kızılötesi uzaktan kumandanın düzgün çalışabilmesi için cihazın kontrollerine doğrultulması gerekir. Uzaktan kumanda hem ana gücü hem de ısıtıcıyı açmanıza/kapatmanıza olanak sağlar. Eğer tercih edersen cihaz üzerinde bulunan kontrolleri kullanın, bunlar muhafazanın sağ alt köşesinde bulunur. Şekillerde düğmelerin ve uzaktan kumandanın düzeni sırasıyla gösterilmektedir.


1. Cihazı 16 amperlik, 230 voltluk bir elektrik prizine takın.
2. Gücü açın. Alev efekti şöminenin arkasındaki duvarda görünecektir.
3. Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için dahili pil bölmesindeki plastik tırnağı çıkarın. Uzaktan kumandayı doğrudan cihazın kasası üzerinde bulunan cihaz kontrol düğmelerine doğrultun ve uzaktan kumandadaki düğmeler.

1. Ana Güç Düğmesi:

Bu düğme tüm cihaz işlevlerini açar ve kapatır. Ana güç düğmesi AÇIK konumda olmalıdır. uzaktan kumandada veya cihazda için cihazın mahfazası üzerinde bulunan troller alev efekti ve ısıtma fonksiyonu mevcut olacaktır.

2. Isıtıcı kontrol düğmesi:

Bu buton ısıtıcıyı açmak/kapatmak için kullanılır. ve düşükten yükseğe 5 sıcaklık modu. Isıtıcı ilk kez açıldığında, ısıtıcı ayarlanan en düşük sıcaklıkta açılacaktır. odadaki öfke. Cihaz şunları hatırlayacaktır: son ısıtma ayarı ve daha sonra kullanıldığında güç olmadığı sürece ater bu ayarda açılacaktır. cihaz kesintiye uğradı. tuşuna her bastığınızda (Sıcaklık) düğmesi, sıcaklık ayar noktası artar, sıcaklığı ayarlamanıza olanak tanır beklentilerinize.

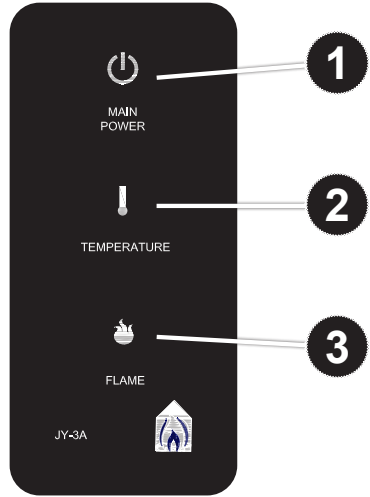


3. Alev Kontrol Düğmesi:


Bu düğme Alev efektinin parlaklığını Yüksek, Orta ve Düşük ayarlarda kontrol eder. ne zaman Cihaz ilk kez açıldığında alev efekti en yüksek ayarda açılacaktır. Cihaz son kullanılan alev parlaklığı ayarını hatırlar ve bir sonraki çalıştırmada alev parlaklığı cihazın gücü kesilmediği sürece korunacaktır. Aleve her basıldığında buton efektin parlaklığını azaltır. Efektini tamamen kapatmanın tek yolu ana güç düğmesini kapatın.

Pil deęiřtirme prosedürü: (CR2025)

Pil deęiřtirme talimatları

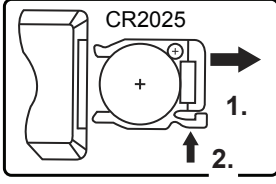

1. Aç
2. tuřuna basın
3. Dıřarı çekin



Uzaktan kumandanın içindeki plastik tırnak pilin yanında ÇIKARILMASI GEREKİR uzaktan kumandanın çalışması.

(Çekme tırnağı)



Şöminenin çalışması

HERHANGİ bir bakım yapmadan önce:

1. Cihazı kapatın.
2. Güç kablosunu prizden çıkarın.
3. Servis yapmadan önce, cihaz çalışıyorsa soğumasını bekleyin.

Motor bakımı:

Her zaman cihazın ana güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin.

Servis yapmadan önce. Isıtıcı ve üfleycide kullanılan motorlar, kullanım ömrünü uzatacak şekilde önceden yağlanmıştır.

Rulman ömrü uzundur ve ek yağlama gerektirmez. Ancak yine de izlenmesi tavsiye edilir. Ünitenin hava giriři ve çıkıřı ile fan ısıtıcısının etrafını periyodik olarak temizleyin/vakumlayın. İçinde yoğun veya sürekli kullanım durumunda periyodik temizlięin daha sık yapılması gerekmektedir. Eğer ısıtıcı dönüşümlü olarak sıcak ve soğuk hava üflüyorsa, fanın serbestçe hareket edip etmedięini ve hava akıřını kısıtlayan yabancı maddeler yoktur. Fan serbestçe hareket etmiyorsa kapatın Cihazın daha fazla zarar görmesini önlemek için cihazı derhal kapatın ve fanı deęiřtirin.


Cihazın temizlenmesi:

Cihazı yalnızca elektrikli süpürgeyle veya suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuřak bir bezle temizleyin. (gerekirse suya az miktarda bulařık deterjanı ekleyin) ve bir bezle kurulayın. kuru, yumuřak bir bez. Zarar verebileceęi için ařındırıcı ev temizleyicileri KULLANMAYIN. cihaz.



Bu ünitenin herhangi bir elektrik onarımı veya yeniden kablolaması mutlaka yapılmalıdır. Ulusal yönetmeliklere uygun olarak lisanslı bir elektrikçi tarafından oluşturulmuş ve yerel kodlar.

Devre şeması

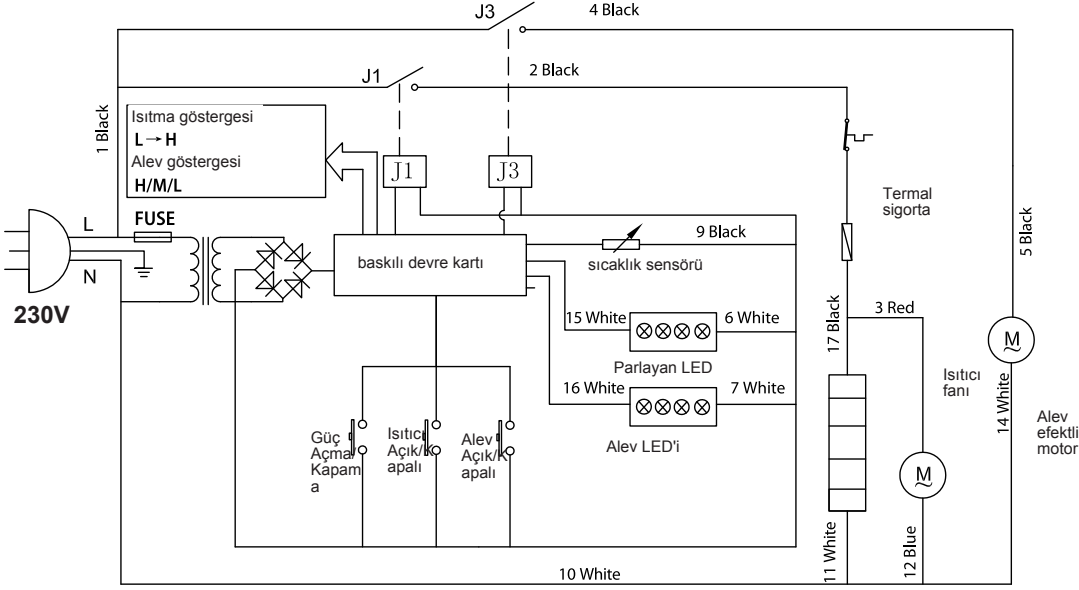

Servis yapmadan önce gücü kesin.



BU CİHAZIN ELEKTRİK KABLOLARINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK CE YETKİLİ BİR ELEKTRİKÇİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR. Wİ-HALKA YEREL DÜZENLEMELERE UYGUN OLARAK YAPILMALIDIR. SİYONLAR.



HERHANGİ BİR ELEKTRİK BİLEŞENİNİ ONARIRKEN VEYA DEĞİŞTİRİRKEN NENT VEYA KABLOLAMA, ORJİNAL KABLO YÖNLENDİRMESİNİ TAKİP EDİN VE MONTAJ YERLERİ.

Sorun	Olası neden	Düzeltilici eylem çözüm
Cihaz çalışmıyor; AÇIK/KAPALI gösterge ışığı kontrol paneli kapalı.	1. Cihaz bağlı değil. ed. 2. Devre kesicide atmış veya sigorta atmış. 3. Arızalı açma/kapama düğmesi. 4. Gevşek kablolama.	1. Cihazın olduğundan emin olun. standart 230V'a bağlı soket. 2. Ek cihazları kontrol edin. devre; ideal olarak günlük kümesinin 16 amperlik özel bir devrede olun. 3. Teknik desteğimizle iletişime geçin departman.
Güç ışığı AÇIK ancak alev efekti parlak değil/görünür.	1. Cihaz çok uzakta duvar. 2. LED şerit çalışmıyor iş. 3. Gevşek kablolama.	1. Cihazı cihaza yaklaştırın. duvar. 2. Kullanım kılavuzuna bakın. 3. Teknik desteğimizle iletişime geçin departman.
Güç göstergesi AÇIK, ateş etkisi görülebilir ancak alev titremiyor	1. LED şerit iş. 2. Gevşek kablolama.	Lütfen teknik ekibimizle iletişime geçin. destek departmanı.
Ünite çalışırken aşırı gürültü açık ama ısıtıcı kapalı.	1. Dönen gövde. alev reflektörünün sürtünmesi konutun karşısında. 2. Hasarlı şaft motoru.	1. Cihazın arka kısmını açın. elektrikli şömine eki ve mili yeniden konumlandırın. Kapat Servisten önce cihazı. 2. Teknik desteğimizle iletişime geçin departman.
Cihaz ısınmıyor	1. Arıza. 2. Hasarlı ısıtıcı anahtarı. 3. Hasarlı füzer düzeneği. 4. Gevşek kablolama.	1. Kullanım kılavuzuna bakın. 2. Teknik desteğimizle iletişime geçin departman.
Isıtıcı sırasında aşırı gürültü Operasyon.	1. Üfleyci kirli veya tıkalı. 2. Hasarlı füzer düzeneği.	1. Motor Bakımına bakın Bakım ve Onarım alanında. 2. Teknik desteğimizle iletişime geçin departman.

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

FİTÇİNİN DETAYLARI

Adı
şirket

Adı
ve soyadı

Adres
(sokak, hayır.)

Posta
kod

Yerellik

UUP

Tel.

Tarih

Tesisatçının imzası

Tesisatçı damgası



www.termofol.com



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için yer