



ELEKTRİKLİ ISITICI ŞÖMİNE TF-EF SERİSİ



Modeli: TF-EF-3S-1050, TF-EF-3S-1500, TF-EF-3S-2032, TF-EF-3S-840,
TF-EF-1S-1050, TF-EF-1S-1500, TF-EF-1S-2032

PL

TR

Montaj talimatları

Kurulum kılavuzu



Not: Kurulumdan önce talimatları okuyun!

Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!



Kullanım kılavuzunun tamamını okuyun ve anlayın. Bilgileri inceleyin
Bunu bağlamadan ve kullanmadan önce güvenlik bilgileri
ürün. Bu öneriye uyulmaması şu sonuçlara yol açabilir:
yangın, elektrik çarpması veya ciddi kişisel yaralanma.



Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın. Eğer satarsanız veya
Bu ürünü iade ediyorsanız lütfen bu kılavuzun bu ürün için geçerli olduğundan emin olun.
ekli.


İçindekiler

Boyutlu çizimler	4
Çerçeve boyutları	4
Elektriksel parametreler	4
Gerekli araçlar	5
Paketin açılması ve konfigürasyon	5
Paket içeriği	5
Kablolama	6
Kurulumdan önce şömine testi	6
Elektrik gereksinimleri	6
Kurulumla ilgili UYARILAR	6
Kurulum yerinin seçilmesi	7
Camın çıkarılması	7
Şöminenin duvara montajı	8
Şömineyi duvara monte etme yöntemleri	8
Üç taraflı kurulum	9
Çift taraflı kurulum	9
Tek taraflı kurulum	9
Kısmi bir girintiye montaj	9
Sürgülü dolaba montaj	9
Gömme kurulum	10
Kristallerin ve suni ahşabın montajı	11
Çalıştırma	11
Kablosuz uzaktan kumanda	12
Kontrol paneli işlevleri	12
Kablosuz Uzaktan Kumanda Özellikleri	13
Temizleme	14
Bakım	15
Garanti	15

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

- BU ŞÖMİNE ÇALIŞIRKEN SICAKTIR VE CİDDİ ŞEYLERE YOL AÇABİLİR YANIK YOK
- Kullanma kılavuzunu okumadan şömineyi açmayın. Yanlış şöminenin çalıştırılması yangına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Herhangi bir servis faaliyetine başlamadan önce şöminenin elektriğini kapatın ve şömineyi soğumaya bırakın. Şömineye giden elektriği kesmek için kapatın kontrol edin ve ardından fişi prizden çıkarın.
- Bu cihaz 8 yaşın üzerindeki çocuklar tarafından kullanılabilir ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler, denetleniyorsa veya güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda talimat veriliyorsa cihazı kullanın ve cihazla ilgili olası tehlikeleri anlayın. cihaz.
- Şöminenin üzerine veya yakınına kıyafet veya diğer yanıcı maddeler koymayın. malzemeler.
- Yüksek sıcaklıklar nedeniyle şömineyi mobilya ve perdelerden uzağa yerleştirin.
- Kendinizi korumak için uygun güvenlik önlemlerini aldığınızdan emin olun bebeklerin/küçük çocukların sıcak yüzeylere dokunmasını önleyin.
- Cihazı temiz tutmak gerekir.
- Hiçbir durumda bu şöminede değişiklik yapmayın.
- Herhangi bir kısmı şömineyle doğrudan temas halindeyse şömineyi kullanmayın. su ile temas.
- Şömineyi camı çıkarılmış veya kırılmış halde çalıştırmayın.
- Ambalajı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Tüm plastikler gibi Yeni çantalar oyuncak değildir ve çocuklardan ve bebeklerden uzak tutulmalıdır.
- Servis yalnızca güç bağlantısı kesildiğinde yapılmalıdır. şömine.
- Şömine uzun süre kullanılmıyacaksa fişini prizden çekiniz.
- Bu şömineyi hasarlı kablo veya fişle kullanmayın. Eğer eş- minek düzgün çalışmıyor, düşmüş veya herhangi bir şekilde hasar görmüş kullanımı yasaktır.
- Şömineyi açık havada kullanmayınız.
- Şömineyi kesinlikle neme maruz kalan bir yere koymayın.
- Kabloyu halının altından geçirmeyin. Kabloyu kilimlerle örtmeyin, kaldırımlar vb.
- Yalnızca uygun şekilde topraklanmış prize bağlayın.
- Havalandırma veya egzoz açıklıklarına yabancı cisimler sokmayın. elektrik çarpmasına, yangına veya hasara neden olabileceğinden şömine.
- Olası bir yangını önlemek için girişleri kapatmayın veya hiçbir şekilde hava çıkışları. Şömineyi yumuşak yüzeylerin üzerine koymayın. deliklerin tıkanabileceği halı.
- Şöminenin üstüne bir şömine rafı veya raflar yerleştirirken, Yanıcı maddelere olan mesafeler önemlidir. Artan sıcaklık Şöminenin üzerindeki duvar veya hava, erimeye, renk bozulmasına neden olabilir. dekorasyonlarda, TV'de veya diğer elektronik bileşenlerde arıza veya hasar.

Boyutlu çizimler

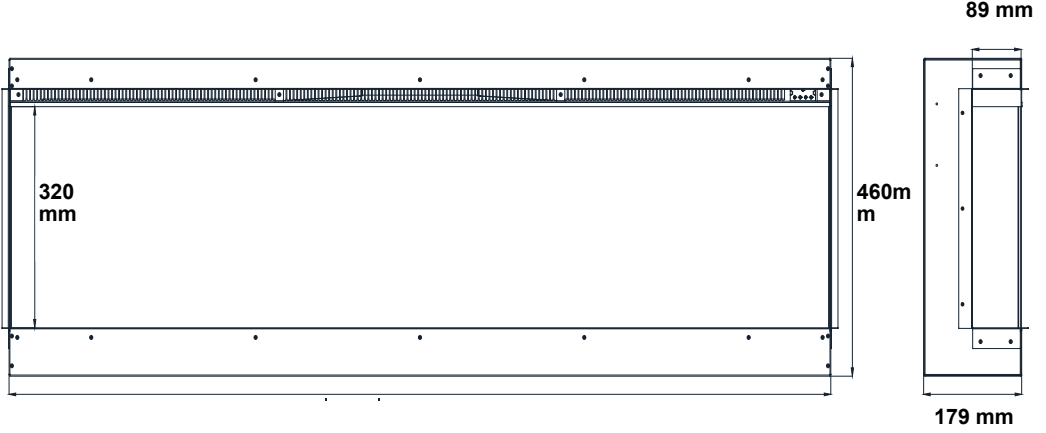

Modeli	TF-EF- -3S-1050 TF-EF- -1S-1050	TF-EF- -1S-2032 TF-EF- -3S-2032	TF-EF- -1S-1500 TF-EF- -3S-1500	TF-EF- -3S-840
Şöminenin uzunluğu	1050mm	2032 mm	1500mm	840 mm
Şöminenin yüksekliği	460mm	460mm	460mm	460mm
Şöminenin genişliği	179 mm	179 mm	179 mm	179 mm

Çerçeve boyutları

Modeli	TF-EF- -3S-1050 TF-EF- -1S-1050	TF-EF- -1S-2032 TF-EF- -3S-2032	TF-EF- -1S-1500 TF-EF- -3S-1500	KÜL- M1800A
Uzunluk	1060mm	2042 mm	1510mm	850mm
Yükseklik	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Genişlik	189 mm	189 mm	189 mm	189 mm

Elektriksel parametreler

Modeli	Tansiyon	Moc	Yoğunluk akım
Tüm	230V AC	1500W	6,5 bir

Gerekli aralar

- Phillips tornavida
- Su terazisi
- Mezura
- Elektrikli matkap

Paketten ıkarma ve kurulum

Tm paraları ve mineyi kartondan ıkarın ve temiz, yumuak ve kuru bir yzeeye yerletirin. yzey. Hibir paranın eksik olmadıėından emin olmak iin ėe listesini kontrol edin. kesin. Paralar eksikse ltfen yedek para iin satıcınızla iletiime gein. deėitirilebilir.

PAKET İERİėİ

		
1 mine	n cam	2 cam yan duvar
		
1 Pilot	Ahap taklidi	Kristal kpler
		
Aėa vidaları	Deme ankrajları alıpan	Vidalar

Kablolama

TF-EF serisi şömineler topraklı 3 uçlu prize bağlanabilmektedir.

Kurulumdan önce şömineyi test edin

- Şöminenizi kurmadan önce çalıştığından emin olmak için test edin doğru.
- Şömineyi uygun bir prize takıp açın. Birlikte test ettikten sonra minka kurulumu devam edin.
- Sorun olması durumunda lütfen teknik destekle iletişime geçin.

Elektrik gereksinimleri

- Bu şömineyi yalnızca topraklanmış 230 V AC, 6,5 A devreyle kullanın. Asla devreyi aşırı yükleyin. Bu şömine devre kesiciyi çalıştırırsa, daha önce Kullanmadan önce aynı devreye bağlı tüm diğer cihazların bağlantısını kesin. Bu şömineyle aynı devreye başka cihazlar bağlamaktan kaçının.
- Her bağlantıdan önce elektrik fişinin durumunu kontrol edin.
- Şöminenin arızalı bir prize takılması aşırı ısınmaya neden olabilir Sokete takın veya ateş alın.
- Fişin prize tam olarak oturduğundan emin olun. Hatalı soket bağlantıları duvar fişleri veya gevşek fişler prizın aşırı ısınmasına neden olabilir. Eğer soket sıcaksa, derhal kullanmayı bırakın ve yetkili bir elektrikçiye kontrol ettirin Hasarlı bir prizın kontrol edilmesi ve/veya değiştirilmesi.

Kurulumla ilgili UYARILAR

- Yüksek sıcaklıklardan dolayı şöminenin bulunduğu yerlerden uzak tutulmalıdır. yoğun trafik.
- Mobilya, yastık, yatak takımı, kağıt, elbise ve perde gibi yanıcı malzemeler şöminenin önünden en az 1 m uzaklıkta depolanmalıdır.
- Şömineyi asla küvete veya başka bir yere düşebilecek bir yere kurmayın. su deposu.
- Kurulum sırasında koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Çürük cam kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Şömineyi hava koşullarına (yağmur vb.) maruz bırakmayınız.

Kurulum yerinin seçilmesi

• Şöminenin isteğinize uygun olduğundan emin olmak için duvardaki alanı ölçün. Duvardaki pazarlık yeri.

• Minimum mesafeler:

Şöminenin alt kısmından zemine kadar: 150 mm	Şöminenin üstü: kornişe 200 mm
Şömine kenarları: 0 mm	Şöminenin üstü: TV için 200 mm
Şöminenin arkası: 0 mm	Şöminenin üstü: Tavana 200 mm

• Neme duyarlı olmayan ve en az 100 metre uzakta bulunan bir yer seçin. Perde, perde, mobilya, yatak takımı veya diğerleri gibi yanıcı malzemelerden cm uzakta.


• Doğru kurulum için güvenlik bilgilerini inceleyin. şöminenin döşenmesi.

Camın çıkarılması

Lütfen kurulumdan önce ön camı çıkarın. Aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Cam paneli çıkarmak için 4 vidanın tümünü çıkarın.
2. Vidaları söktükten sonra camı şömineden uzağa doğru eğerek çıkarın. Cam saklayın. Paneli yumuşak ve kuru bir yerde saklayın.

NOT: En aza indirmek için cam paneli iki kişinin çıkarması önerilir. kırılma riski.

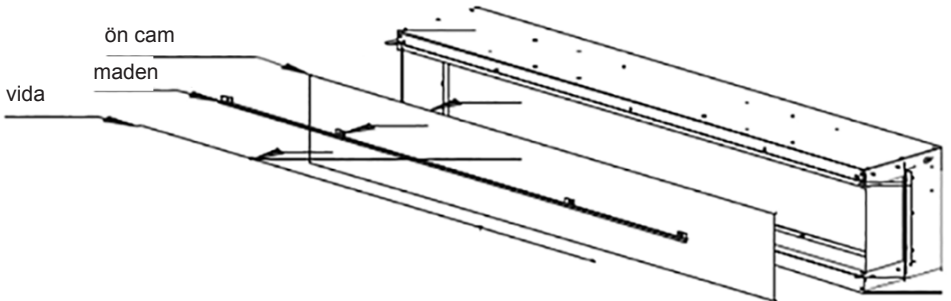


Duvara şömine takılması

- Kullanılan birçok farklı kaplama malzemesi nedeniyle duvarlar, kurulumdan önce yerel bir yükleniciye danışmanız tavsiye edilir. duvardaki şömine.
- Neme duyarlı olmayan ve en az 100 metre uzakta bulunan bir yer seçin. Perde, perde, mobilya, yatak takımı veya diğerleri gibi yanıcı malzemelerden cm uzakta.
- Taşıyıcı duvarlara asla şömine kurmayın. Bina içi yapılması durumunda Minka'yı duvara sıkıştırın, SADECE bölme duvarlarında girinti yapmalısınız!


Talimatlar:


1. Şömineyi kurmak için duvarda bir yer seçin.
2. Şöminenin dış boyutlarına göre duvarda bir delik açın

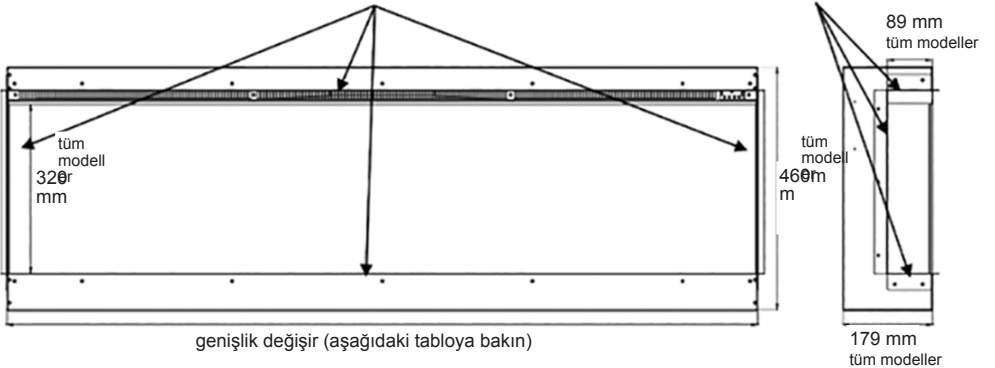

Duvara şömine kurmanın yolları


TF-EF elektrikli şömine beş farklı konfigürasyonda kurulabilir:

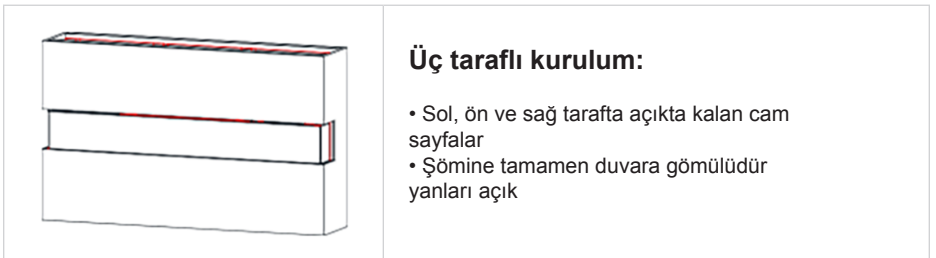

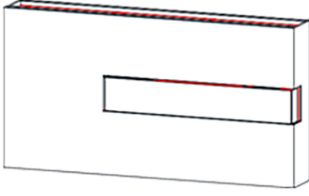


İki taraflı kurulum:

- Cam önden ve soldan açıkta veya sağ taraf.
- Şömine tamamen duvara gömülüdür bir tarafı açık.

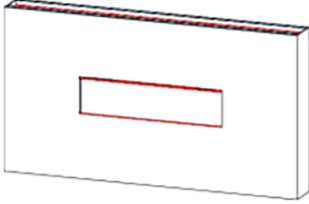


Tek taraflı kurulum:

- Şöminenin ön tarafında açıkta kalan cam.
- Şömine tamamen duvara gömülüdür.

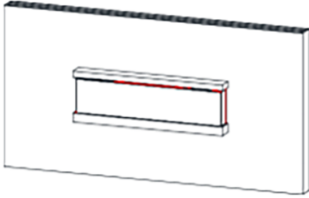

Bir girintiye kısmi kurulum:

- Sol, ön ve sağ tarafta açıkta kalan cam sayfalar
- Şömine kısmen duvara gömülüdür

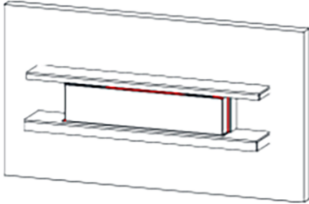

Sürgülü kabine kurulum:



- Sol, ön ve sağ tarafta açıkta kalan cam sayfalar

Gömme kurulum

Üç taraflı kurulum:




1. Boyut tablosuna göre çerçevedeki deliği hazırlayın. Sağda 230V güç kaynağı sağlayın deliğin üst köşesi.
2. Metal braketini takın.
3. Alçıpan vidalarını kullanarak şömineyi çerçevedeki deliğe takın. Üniteyi düzgün bir şekilde sabitlemek için.
4. Alçıpan işlemi sırasında açıkta kalan şömineyi gizleyin. Alçıpan yükleyin şöminenin çevresi etrafındaki alçıpan sınırlayıcılara karton.

Üç taraflı kurulum:

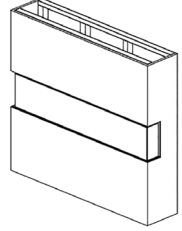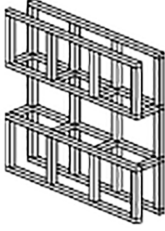




İki taraflı kurulum:

1. Üç taraflı kurulum kılavuzundaki 1. ve 2. adımları izleyin.
2. Kurulumu göre uygun alçıpan durdurucularını çıkarın (v örneğin soldaki alçıpan durdurucuları kaldırılacaktır).
3. Kurulumu göre yan camı ve ardından uygun yan kapağı takın. (yan cam metal yan kapaktan önce takılmalıdır).
4. Alçıpan vidalarını kullanarak şömineyi çerçeveye monte edin Cihazı takmak için.
6. Alçıpan işlemi sırasında açıkta kalan şömineyi gizleyin. Alçıpan yükleyin şöminenin çevresi etrafındaki alçıpan sınırlayıcılara karton.

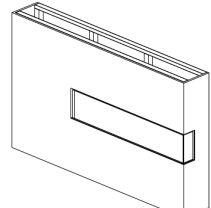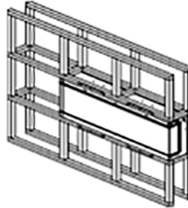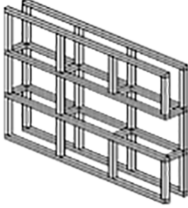




Tek taraflı kurulum:

1. Üç taraflı kurulum kılavuzundaki 1. ve 2. adımları izleyin.
2. Şöminenin her iki tarafındaki alçıpan durdurucularını çıkarın.
3. Yan camları çıkarın ve ardından her iki taraftaki yan kapakları takın. şömine.
4. Alçıpan vidalarını kullanarak şömineyi çerçeve açıklığına takın. Üniteyi korumak için.

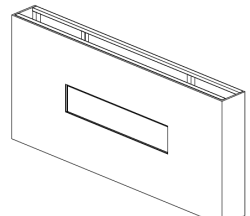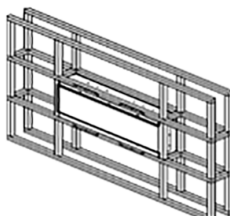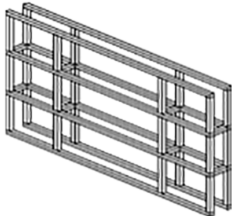




Kısmi bir girintiye kurulum

Üreticinin talimatlarındaki talimatları izleyin

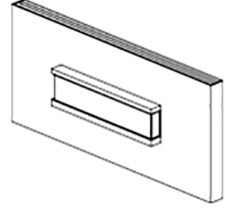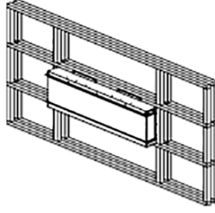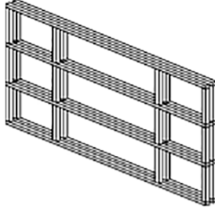

Sürgülü kabinin montajı

Sürgülü kabinle birlikte verilen talimatları izleyin

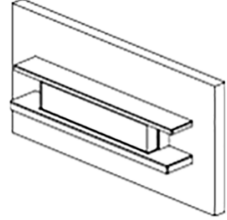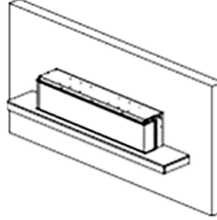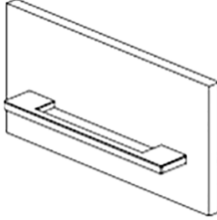

Kristallerin ve yapay ahşabın montajı

Yapay ahşap ve kristallerden oluşan bir set oluşturmak için ihtiyacınız olan şey ön camı sökün.

Kristal közleri dikkatlice yerleştirin (küçük ve büyük) Büyük kristalleri rastgele yerleştirin közlere ekstra bir boyut kazandırmak için daha küçük olanlarda. Radyatörün içine dikkat edin yapay ahşap yerleştirin. Ön camı dört vidayla yeniden takın vidalar.


Şömineyi topraklı prize bağladıktan sonra şömine çalışmaya hazır hale gelir.

Elektrik kurulumunun uygun aşırı akım korumasına sahip olduğundan emin olun. akım ve kaçak akım cihazları.

Hizmet

Bu elektrikli şömine KONTROL PANELİ aracılığıyla çalıştırılabilir, Şöminenin sağ üst köşesinde bulunan, KABLOSUZ-GO PILOT veya özel bir uygulamaya sahip bir akıllı telefon kullanarak. Çalıştırma ve işlevler belirtilen yöntemler aynıdır.


Kontrol Paneli



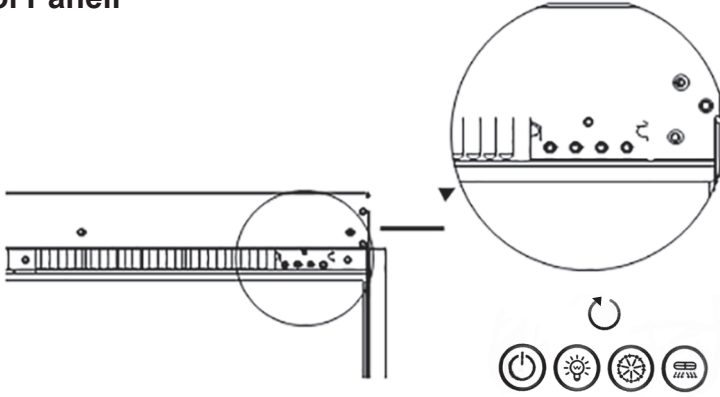


Kablosuz uzaktan kumanda



Kontrol paneli işlevleri

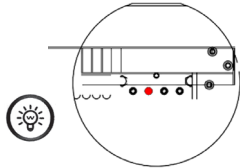DÜĞME	İŞLEV	AKSİYON
 GÜÇ	AÇIK: Kontrol paneli işlevlerini etkinleştirir özellikler ve uzaktan kumanda. Açılıyokontrol. Güç açılır. alev etkisi. KAPALI: Panel işlevlerini devre dışı bırakır kontrol ve uzaktan kumanda hendek kazmak. Alev efektini kapatır.	1. Bir kez basın. Işık açılıyor Tüm işlevler etkinleştirildi. 2. Tekrar basın. Etki alev söner. Cihaz bekleme moduna girer. Tüm işlevler kapanır.
 ALEVİN PARLAKLIĞI	Alev düğmesi: her biri alev düğmesine basmak nia parlaklıkta bir değişikliğe neden olur alev NOT: Alev etkisi kalır kadar kalır güç düğmesini bağlama. Etki alevin açılması gerekir ısıtıcı açıldı.	1. Değiştirmek için bir kez basın alev parlaklığı. 2. tuşuna tekrar basın. İstenilen ayarı elde etmek alev parlaklığı.

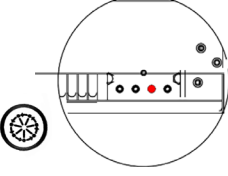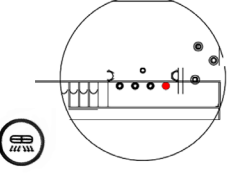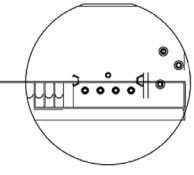
DÜĞME	İŞLEV	AKSİYON
 ALEV RENGİ	Alev rengi düğmesi: değiştir alev efektinin rengi. NOT: Renk efekti kalır kapatılana kadar açık Güç düğmesine basmayın. DİKKAT: Şömine son zamanlarda hatırlıyor sonra alev rengi kullanıldı şömineyi kapatmak. Bağlantının kesilmesi şömine sıfırlanacak şömine varsayılan renge ayarlayın.	1. Rengi değiştirmek için bir kez basın alev. 2. tuşuna tekrar basın. İstenilen ayarı elde edin. Toplam 8 farklı kombinasyon var alev rengi uluslar.
 ISITICI DÜĞMESİ	Isıtıcı düğmesi: Açılır ve kapanır ısıtıcı. NOT: Isıtıcı yalnızca çalışır alev efekti açıkken AÇIK. Alev etkisi ise KAPALI, ısıtıcı değil açılacaktır. NOT: Aşırı ısınmayı önlemek için, niu, radyatör soğuk hava üflüyor sonra 30 saniye boyunca havalandırın kapatmak.	1. Bir kez basın. Gösterge yanıyor hiç kimse. Düşük ısıtıcı açılır ve sıcak hava üfler. 2. Tekrar basın. Yanıyor göstergesi yanar. Yüksek geliyor ısıtıcı ve sıcak hava üfleme ovalar. 3. Tekrar basın. Radyatörler kapanırlar. Üfleyci fan 30 için serin havayı gizler saniye sonra kapanır.
 SIFIRLAMA	Sıfırlama düğmesi: sıfırlama varsayılan durum.	1. 3S'ye basın. Duruma sıfırla varsayılan.

Kablosuz uzaktan kumanda fonksiyonları

- Bu uzaktan kumanda 1 CR2025 pil kullanır
- Uzaktan kumandanın çalışmasını iyileştirmek için uzaktan kumandayı şöminenin ön tarafına doğru tutun.

Düğmelere çok hızlı basmayın. Cihazınıza her birine yanıt vermesi için zaman tanıyın tavsiye.

- **DİKKAT:** Pilleri ASLA ateşe atmayın. Bu tedbire uyulmaması dikkat patlamaya neden olabilir.

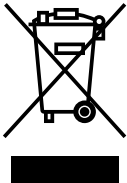

Pilleri yerel malzeme işleme merkezimize atın. tehlikeli malzemeler. Üzeri çizili çöp kutusu simgesi tekerlekler cihazın imha edilmesi gerektiği anlamına gelir belediye atıklarından ayrı olarak Ürün yerel düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülmelidir Bertaraf alanında çevrenin korunması konusunda kendilerini atık.

	Güç düğmesi	Açmanızı/kapatmanızı sağlar şömine
	Renkli yüzük	Renkleri değiştirmek için kullanılır
	Kaydırıcı	Ayarlanabilir parlaklık
	Seç düğmesi alev	Buna bastığınızda fırlatacak-ortak ayarlayabilirsiniz lor, parlaklık ve alev modu
	Seç düğmesi aydınlatma çevre	açık rengi ayarla çevre, parlaklık
	Seç düğmesi kor ışıkları	Seçildikten sonra özelleştirebilirsiniz közlerin rengini ve parlaklığını belirlemek
	Mod düğmesi	Ayarlanabilir yanıp sönme modu küresel veya tek ışık kabak grubu
	Dakika düğmesi - nika	Zamanlayıcı ayarı 1-9H
	Etkinleştirme düğmesi ısıtıcılar	Bir kez basın 1/2 açılır ısıtıcı gücü ve çift basıldığında tam açılır ısıtıcı gücü
	Ses düğmesi	Açma/kapama çatırtı sesi
	Sıfırlama	için düğme cihazı sıfırlama



Temizlik

• Temizlemeden önce DAİMA ısıtıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. şöminenin kurulumu, bakımı veya taşınması. Bunu yapmamak talimatlar elektrik çarpmasına, yangına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

• ASLA suya batırmayın veya şömineye su püskürtmeyin. Bu neden olabilir... elektrik çarpmasına, yangına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

metal:

- Yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyin.
 - Pirinç cilaları veya ev tipi temizleyiciler KULLANMAYIN.
- Çünkü bu ürünler metal kaplamaya zarar verecektir.

Bardak:

- Kaliteli bir cam temizleyici kullanın. Yumuşak bir bez kullanın. Kesinlikle kağıt havlu veya tüy bırakmayan bir bezle kurutmayın.
 - ASLA aşındırıcı temizleyiciler, sıvı aerosoller veya başka temizleyiciler kullanmayın
- Yüzeyi çizebilecek temizlik maddeleri.

Havalandırma delikleri:

- Hava deliklerindeki tozu ve kiri temizlemek için elektrikli süpürge veya toz bezi kullanın. döşemeler.

Plastik elemanlar:

- Hafif nemli bir bez ve hafif bir deterjan solüsyonuyla hafifçe silin. bulaşıklar ve sıcak su.
 - ASLA aşındırıcı temizleyiciler, sıvı aerosoller veya başka temizleyiciler kullanmayın
- Yüzeyi çizebilecek temizlik maddeleri.

Bakım

Elektrikli ve hareketli parçalar:

- Fan motorları fabrikada yağlanmış ve yağlama gerektirmez.
 - Elektrikli bileşenler şömineye entegre edilmiştir ve bakımı yapılamamaktadır.
- müşteri tarafından önemlidir.

Depolamak:

- Şöminenizi kullanmadığınız zamanlarda temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Garanti

TF-EF serisi elektrikli şömineler 24 ay garanti kapsamındadır satın alma tarihi.

Fan motoru, ısıtıcı motor, kart gibi elektrikli bileşenler kumanda paneli, uzaktan kumanda ve kumanda panosu garanti kapsamındadır Garanti üçüncü şahısların neden olduğu hasarları kapsamaz.

Yanlış kullanım, kaza, bakım eksikliği, istismar veya ihmal. Diğer parçaların montajı üreticiler garantiyi geçersiz kılacaktır.

Garanti boya çiziklerini, kozmetik kusurları, ezikleri veya korozyonu kapsamaz veya şömineyle ilişkili diğer normal aşınma ve yıpranma. Garanti kapsamaz

Şömineye veya sudan kaynaklanan diğer unsurlara zarar gelmesi, koşullar atmosferik koşullar, uzun süreli nem, yoğunlaşma, zararlı kimyasallar veya temizlik ürünleri.

Bu garanti şömine camının kırılmasını kapsamaz.

Kurulum, işçilik veya diğer masraflardan sorumlu değiliz
garanti kapsamındaki parçanın yeniden montajı ile ilgili olup, bu tür masraflar garanti kapsamında değildir.
garanti kapsamındadır.

Buraya bir etiket yapıştırın
seri numarası ile



www.termofol.pl



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00



GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

YÜKLEYİCİ DETAYLARI

Firma Adı

Adı ve Soyadı

Adres (cadde, no.)

Kod

Şehir

UUP

Telefon

Veri

Yükleyicinin imzası

Kurulumcunun damgası



www.termofol.pl



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00



TERMOFOL



ELEKTRİKLİ ISITICI ŞÖMİNE SERİSİ TF-EF



**Modeli: TF-EF-3S-1050, TF-EF-3S-1500, TF-EF-3S-2032, TF-EF-3S-840,
TF-EF-1S-1050, TF-EF-1S-1500, TF-EF-1S-2032**

TR

Kurulum kılavuzu



Not: Kurulumu başlamadan önce lütfen talimatları okuyunuz!



Kullanım kılavuzunun tamamını okuyun ve anlayın. Lütfen okuyun
Bu ürünü bağlamadan ve kullanmadan önce güvenlik bilgileri. Başarısızlık
bunu yapmak yangına, elektrik çarpmasına veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.



Bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın. Eğer satıyorsanız veya
Bu ürünü başkalarına verirken, bu kılavuzun da ürünle birlikte verildiğinden emin olun.

İçindekiler

Boyutlu çizimler	21
Çerçeve boyutları	21
Elektriksel parametreler	21
Gerekli araçlar	22
Paketten çıkarma ve kurulum	22
Paketin içeriği	22
Kablolama	23
Kurulumdan önce şömine testi	23
Elektrik gereksinimleri	23
Kurulum UYARILARI	23
Kurulum yerinin seçilmesi	24
Camın çıkarılması	24
Şöminenin duvara montajı	25
Şömineyi duvara monte etme yöntemleri	25
Üç yönlü kurulum	25
İki taraflı kurulum	25
Tek taraflı kurulum	25
Kısmi Girintili Kurulum	26
Sürgülü dolaba montaj	26
Gömme kurulum	26
Kristallerin ve suni ahşabın montajı	28
Servis	28
Kablosuz Uzaktan Kumanda	29
Kontrol paneli özellikleri	29
Kablosuz uzaktan kumandanın işlevleri	30
Temizleme	31
Bakım	32
Garanti	32

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

• BU ŞÖMİNE ÇALIŞIRKEN SICAKTIR VE CİDDİ YANIKLARA NEDEN OLABİLİR

• Kullanma kılavuzunu okumadan şömineyi çalıştırmayın. uygunsuz

şöminenin elleçlenmesi yangına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.

• Servis yapmadan önce şöminenin elektriğini kapatın ve şöminenin ısınmasını bekleyin. sakın ol. Şöminenin elektriğini kesmek için kontrolleri kapatın ve ardından fişi prizden çekin.

• Bu cihaz 8 yaş üzeri çocuklar ve engelli kişiler tarafından kullanılabilir.

gözetim altında tutuldukları takdirde fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklerinde azalma Cihazın güvenli kullanımına ilişkin bilgi veya talimatları anlayın ve cihazın olası tehlikeleri.

• Şöminenin üzerine veya yakınına kıyafet veya diğer yanıcı malzemeleri koymayın.

• Yüksek sıcaklıklar nedeniyle şömineyi mobilyalardan ve şöminelerden uzağa yerleştirin.

lekeler.

• Bebekleri/gençleri korumak için uygun güvenlik önlemlerini aldığınızdan emin olun. çocukların sıcak yüzeylere dokunmasını önleyin.

• Cihazı temiz tutmak gerekir.

• Hiçbir durumda bu şöminede değişiklik yapmayın.

• Şöminenin herhangi bir kısmı şömineyle doğrudan temas ederse kullanmayın.

su.

• Şömineyi camı çıkarılmış veya kırılmış halde çalıştırmayın.

• Ambalajı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Tüm plastik poşetler gibi onlar da oyuncaklardan ve çocuklardan ve bebeklerden uzak tutulmalıdır.

• Servis yalnızca şöminenin elektriği kesildiğinde yapılmalıdır.

nected.

• Şöminenin uzun süre kullanılmaması durumunda fişini prizden çekiniz.

• Bu şömineyi hasarlı kablo veya fişle kullanmayın. Şömineyi kullanmayın düzgün çalışmıyorsa, düşmüşse veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse.

• Şömineyi açık havada kullanmayınız.

• Şömineyi kesinlikle neme maruz kalan bir yere koymayın.

• Kabloyu halının altından geçirmeyin. Kabloyu halı, kilim, kilim ile örtmeyin.

vesaire

• Yalnızca uygun şekilde topraklanmış prizlere bağlayın.

• Havalandırma veya egzoz açıklıklarına yabancı nesneler sokmayın;

elektrik çarpmasına, yangına veya şöminenin hasar görmesine neden olabilir.


• Olası yangını önlemek için hava girişi ve çıkışlarını hiçbir şekilde kapatmayın. Yapmak Şömineyi halı gibi açıklıkların bulunabileceği yumuşak yüzeylere koymayın. engellendi.

• Bir bina inşa ederken yanıcı malzemelere mesafeler bırakıldığından emin olun.

şöminenin üzerinde mantel veya raflar. Duvar da veya odada yüksek sıcaklıklar şöminenin üzerindeki hava erimeye, renginin bozulmasına veya dekorun zarar görmesine neden olabilir.

cihazlar, TV veya diğer elektronik bileşenler.

Boyutlu çizimler

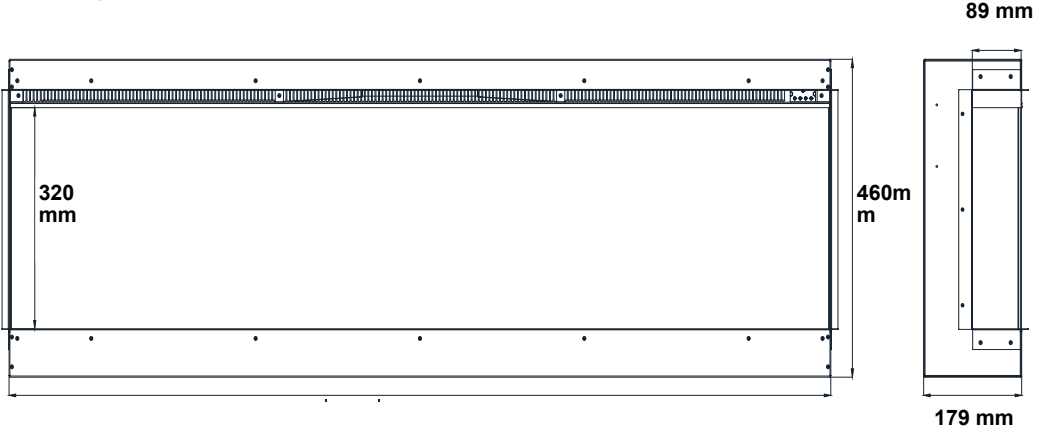

Modeli	TF-EF- -3S-1050 TF-EF- -1S-1050	TF-EF- -1S-2032 TF-EF- -3S-2032	TF-EF- -1S-1500 TF-EF- -3S-1500	TF-EF- -3S-840
uzunluğu şömine	1050mm	2032 mm	1500mm	840 mm
Yüksekliği şömine	460mm	460mm	460mm	460mm
genişliği şömine	179 mm	179 mm	179 mm	179 mm

Çerçeve boyutları

Modeli	TF-EF- -3S-1050 TF-EF- -1S-1050	TF-EF- -1S-2032 TF-EF- -3S-2032	TF-EF- -1S-1500 TF-EF- -3S-1500	KÜL- M1800A
Uzunluk	1060mm	2042 mm	1510mm	850mm
Yükseklik	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Genişlik	189 mm	189 mm	189 mm	189 mm

Elektriksel parametreler

Modeli	Tansiyon	Güç	Akım
Tüm	230V AC	1500W	6,5 bir

Gerekli araçlar

- Çapraz tornavida
- Su terazisi
- Mezura
- Elektrikli matkap

Paketten çıkarma ve kurulum

Tüm parçaları ve şömineyi kartondan çıkarın ve temiz, yumuşak bir yere koyun. ve kuru yüzey. Hiçbir parçanın eksik olmadığından emin olmak için parça listesini kontrol edin. Parçalar ise eksikse yedek parçalar için lütfen satıcınızla iletişime geçin.

PAKET İÇERİĞİ

		
1 Şömine	Ön cam	2 cam yan duvar
		
1 Pilot	Ahşap taklidi	Kristal küpler
		
Ağaç vidaları	Plaka ankrajları alçıpan	vidalar

Kablolama

TF-EF serisi şömineler topraklı 3 pinli prize bağlanabilmektedir.

Kurulumdan önce şömine testi

- Şömineyi monte etmeden önce düzgün çalıştığından emin olmak için test edin.
- Şömineyi uygun bir prize takıp açın. Şömineyi test ettikten sonra kurulumu devam edin.
- Sorun olması durumunda teknik desteğe başvurun.

Elektrik gereksinimleri

• Bu şömineyi yalnızca 230V AC, 6,5A topraklı devre ile kullanın. Asla aşırı yüklemeye yapmayın devre. Bu şömine devre kesiciyi çalıştırırca diğer tüm cihazların bağlantısını kesin bir sonraki kullanımdan önce aynı devreye bağlayın. Başka cihazları bağlamaktan kaçının bu şömineyle aynı devreye.

• Her bağlantıdan önce elektrik fişinin durumunu kontrol edin.

• Şöminenin arızalı bir prize bağlanması prizin aşırı ısınmasına veya tutuşturmak.

• Fişin prize tam olarak oturduğundan emin olun. Arızalı duvar prizi bağlantıları veya Gevşek fişler prizin aşırı ısınmasına neden olabilir. Çıkış sıcaksa kullanmayı bırakın Derhal yetkili bir elektrikçiye kontrol ettirin ve hasarlı parçayı değiştirin. çıkış.

Kurulum UYARILARI

• Yüksek sıcaklıklar nedeniyle şömineyi trafiğin yoğun olduğu alanlardan uzak tutun.

• Mobilya, yastık, yatak takımı, kağıt, giysi ve benzeri yanıcı malzemeler perdeler şömine önünden en az 1 m uzakta tutulmalıdır.

• Şömineyi asla küvete veya başka bir su kaynağına düşebilecek bir yere kurmayınız.

• Kurulum sırasında koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Kırık cam kutu kişisel yaralanmaya neden olabilir.

• Şömineyi hava koşullarına (yağmur vb.) maruz bırakmayınız.

Kurulum yerinin seçilmesi

• Şöminenin istenilen yere sığmasını sağlamak için duvardaki alanı ölçün. duvardaki boşluk.

• Minimum mesafeler:

Şöminenin alt kısmına zemin: 150 mm	Şöminenin üstü: Koridordan 200 mm Güzel
Şömine kenarları: 0 mm	Şöminenin üstü: TV'ye 200 mm
Şömine arkası: 0 m	Şöminenin üstü: 200 mm tavan

• Neme duyarlı olmayan ve en az 100 cm uzakta olan bir yer seçin
Perdeler, perdeler, mobilyalar, yatak takımları veya diğerleri gibi yanıcı malzemelerden.


• Şöminenin doğru kurulumuna ilişkin güvenlik bilgilerini inceleyin.

Camın çıkarılması

Kurulumdan önce ön camı çıkarın. Aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Cam paneli çıkarmak için 4 vidanın tümünü çıkarın.
2. Vidaları söktükten sonra camı şömineden uzağa doğru eğerek çıkarın.
Cam paneli yumuşak ve kuru bir yerde saklayın.

**NOT: En aza indirgemek için cam paneli iki kişinin çıkarması önerilir.
kırılma riski vardır.**

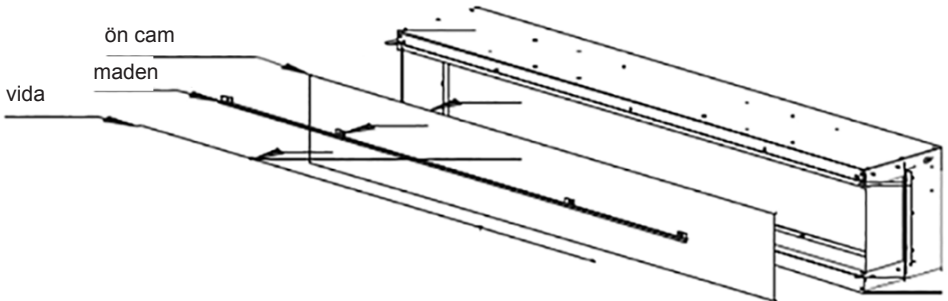


Duvara şömine takılması

- Duvarlarda kullanılan birçok farklı kaplama malzemesi nedeniyle tavsiye edilir. Şömineyi duvara monte etmeden önce yerel bir yükleniciye danışılmalıdır.
- Neme duyarlı olmayan ve en az 100 cm uzakta olan bir yer seçin
Perdeler, perdeler, mobilyalar, yatak takımları veya diğerleri gibi yanıcı malzemelerden.
- Şömineyi kesinlikle taşıyıcı duvarlara monte etmeyin. Şömine içine yerleştirilmişse duvar, SADECE bölme duvarlarında bir niş yapın!


Talimatlar:


1. Şömineyi kurmak için duvarda bir yer seçin.
2. Şöminenin dış ölçülerine göre duvarda bir açıklık yapın

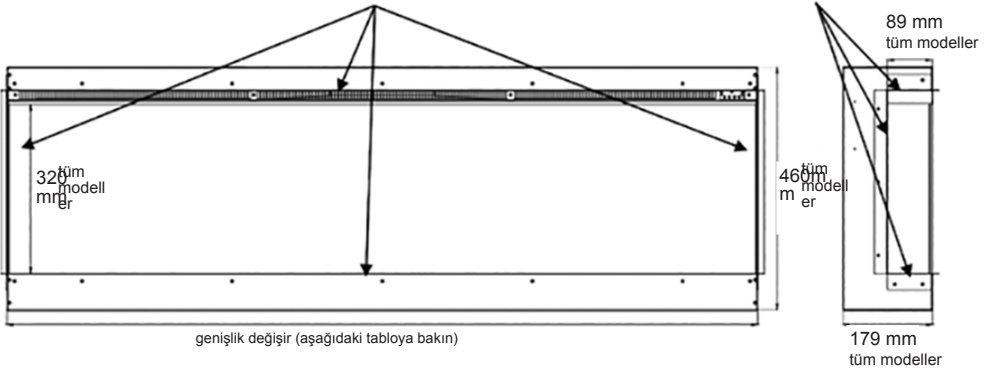

Şömineyi duvara monte etmenin yolları


TF-EF elektrikli şömine beş farklı konfigürasyonda kurulabilir:

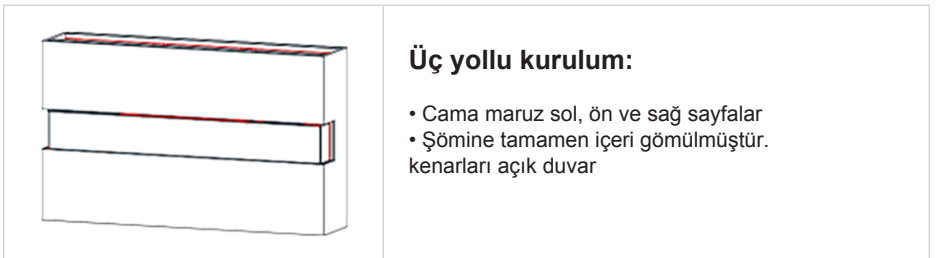

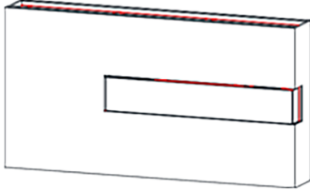


İki taraflı kurulum:

- Öne ve sola açık cam veya doğru.
- Şömine tamamen içeri gömülmüştür. bir tarafı açık olan duvar.

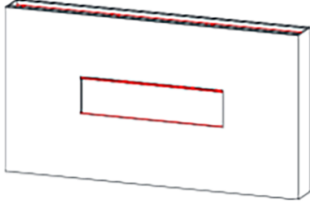


Tek taraflı kurulum:

- Şöminenin önünde açıkta kalan camlar.
- Şömine tamamen içeri gömülmüştür. duvar.

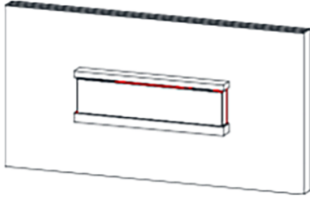

Kısmi gömme kurulum:

- Sol, ön ve sağda açık cam sayfalar
- Şömine kısmen duvara gömülmüştür

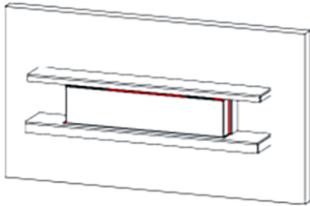

Sürgülü kabine kurulum:



- Sol, ön ve sağda açık cam sayfalar

Gömmesi kurulum

Üç yönlü kurulum:




1. Boyut tablosuna göre çerçevedeki deliği hazırlayın. 230V güç sağlayın deliğin sağ üst köşesi.
2. Metal braketini takın.
3. Bacayı, alçıpan vidalarını kullanarak çerçevedeki açıklığa monte ederek düzgün bir şekilde sabitleyin. birim.
4. Alçıpan işlemi sırasında açıkta kalan şömineyi maskeleyin. Alçıpanı alçıpana takın şömine kutusunun çevresinde durur.

Üç yollu kurulum:

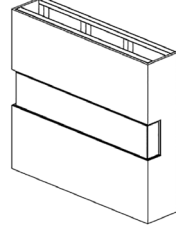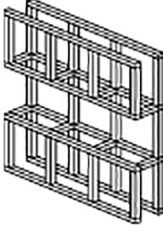




İki taraflı kurulum:

1. 3 yollu kurulum talimatlarının 1. ve 2. adımlarını izleyin.
2. Kurulumu göre uygun alçıpan durdurucularını çıkarın (örnekte soldaki alçıpan durakları kaldırılacaktır).
3. Kurulumu göre yan camı ve ardından uygun yan kapağı takın. (yan cam metal yan kapaktan önce takılmalıdır).
4. Alçıpan vidalarını kullanarak şömineyi çerçeveye monte edin Cihazı sabitlemek için.
6. Alçıpan işlemi sırasında açıkta kalan şömineyi maskeleyin. Alçıpanı alçıpana takın şömine kutusunun çevresinde durur.

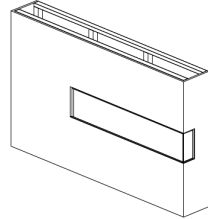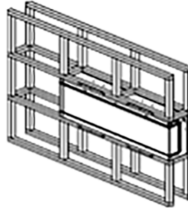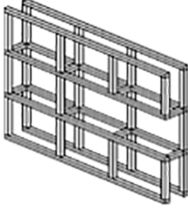


Tek taraflı kurulum:

1. 3 yollu kurulum talimatlarının 1. ve 2. adımlarını izleyin.
2. Şöminenin her iki tarafındaki alçıpan durdurucularını çıkarın.
3. Yan camları çıkarın, ardından her iki taraftaki yan kapakları takın şömine.
4. Üniteyi sabitlemek için alçıpan vidalarını kullanarak bacadı çerçevedeki açıklığa takın.

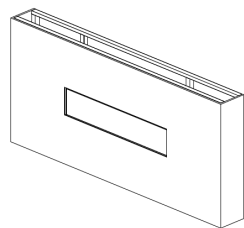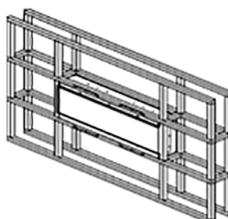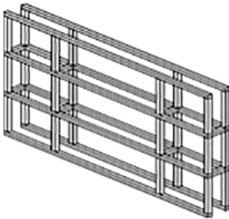


Kısmi bir girintiye kurulum

Üreticinin talimatlarındaki talimatları izleyin

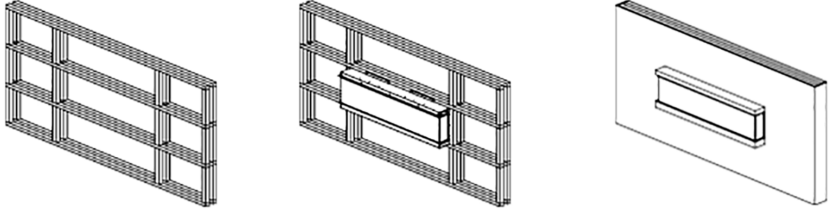

Sürgülü bir dolabın montajı

Sürgülü kabinle birlikte gelen talimatları izleyin

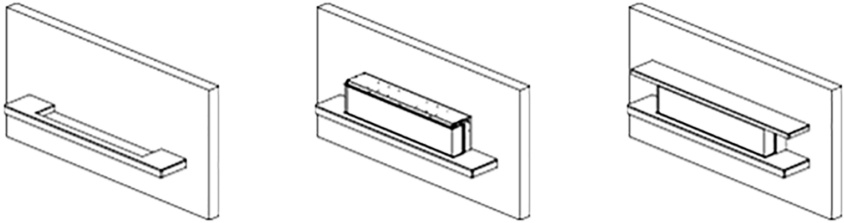

Kristallerin ve yapay ahşabın montajı

Yapay ahşap ve kristalden oluşan setin montajı için ön camın vidaları açıldı.

Kristal közleri (küçük ve büyük) dikkatlice yerleştirin. Büyük olanları rastgele yerleştirin. Közlere ekstra bir boyut kazandırmak için küçüklerin üstüne kristaller yerleştirildi. Bakım-Yapay ahşabı radyatörün içine tamamen yerleştirin. Ön camı yeniden takın dört vidayı.


Şömineyi topraklı prize bağladıktan sonra şömine kullanıma hazırdır.

Operasyon. Elektrik kurulumunun yeterli aşırı akıma sahip olduğundan emin olun ve artık akım koruması.

Hizmet

Bu elektrikli şömine, cihazın içinde bulunan KONTROL PANELİ kullanılarak çalıştırılabilir. KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA'yı kullanarak veya şöminenin sağ üst köşesine özel bir uygulamaya sahip bir akıllı telefon. Operasyon ve fonksiyonları belirtilen yöntemler aynısıdır.


Kontrol Paneli



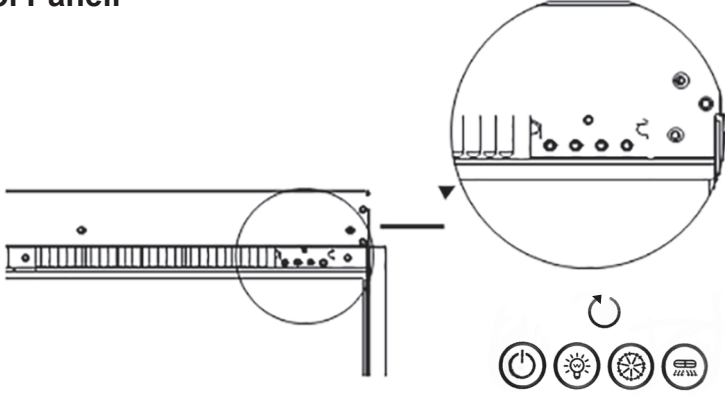


Kablosuz uzaktan kumanda



Kontrol paneli özellikleri

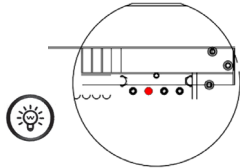DÜĞME	İŞLEV	AKSİYON
 GÜÇ	AÇIK: Kontrol panelini etkinleştirir ve uzaktan kumanda fonksiyonları. Alev efekti etkinleştirir. KAPALI: Kontrol panelini devre dışı bırakır ve uzaktan kumanda fonksiyonları. Alev efekti devre dışı bırakır.	1. Bir kez basın. Gösterge ışığı Hadi geliyor. Güç açılır. Tüm özellikler etkinleştirildi. 2. Tekrar basın. Alev efekti kapanır. Cihaz içeri giriyor bekleme modu. Tüm işlevler döner kapalı.
 ALEVİN PARLAKLIĞI	Alev Düğmesi: Her seferinde alev düğmesine basın, alevin parlaklığı değişir NOT: Alev etkisi kalır güç düğmesi basılı olana kadar açık kapatıldı. Alev efekti mutlaka ısıtıcının açılması için açın.	1. Alevi değiştirmek için bir kez basın parlaklık. 2. İstenilen alev elde edilene kadar tekrar basın. parlaklık ayarına ulaşıldı.

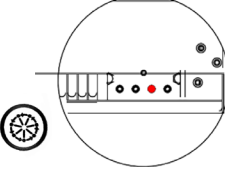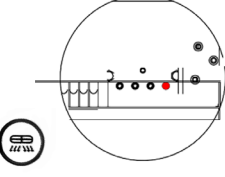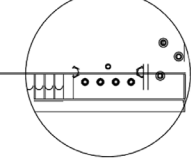
DÜĞME	İŞLEV	AKSİYON
 ALEVİN RENGİ	Alev Rengi Düğmesi: alev efektinin rengi. NOT: Renk efekti kalır siz gücü kapatana kadar açık düğme. NOT: Şömine son alev rengini hatırlar şömine açıldığında kullanılır kapalı. Şöminenin bağlantısını kesme rengi varsayılanı sıfırlayacak renk.	1. Alevi değiştirmek için bir kez basın renk. 2. İstediğiniz tuşa gelinceye kadar tekrar basın. ayarına ulaşılır. bir tane var toplam 8 farklı alev rengi kombinasyonlar.
 ISITICI DÜĞMESİ	Isıtıcı Düğmesi: Isıtıcıyı açar açık ve kapalı. NOT: Isıtıcı yalnızca çalışır Alev efekti AÇIK olduğunda. Eğer alev etkisi KAPALI, ısıtıcı açılmıyor. NOT: Aşırı ısınmayı önlemek için, ısıtıcı soğuk hava üflüyor Isıtıcı açıldıktan 30 saniye sonra kapatıldı.	1. Bir kez basın. Gösterge ışıkları yukarı. Düşük ısıtıcı açılır ve sıcak hava üfler. 2. Tekrar basın. Gösterge ışıkları yukarı. Yüksek ısıtıcı açılır ve sıcak hava üflüyor. 3. Tekrar basın. Isıtıcılar dönüyor kapalı. Fan 30 dakika soğuk hava üflüyor saniye sonra kapanır.
 SIFIRLAMA	Sıfırla düğmesi: varsayılanı sıfırla durum.	1. 3S'ye basın. Varsayılan duruma sıfırlayın.

Kablosuz uzaktan kumandanın özellikleri

- Bu uzaktan kumanda 1 CR2025 pil kullanır
- Uzaktan kumandanın daha iyi çalışması için uzaktan kumandayı kumandaya doğru tutun. şöminenin önünde.

Düğmelere çok hızlı BASMAYIN. Her birine yanıt vermesi için cihaza zaman tanıyın emretmek.

- DİKKAT: Pilleri ASLA ateşe atmayın. Bu önlemin dikkate alınmaması patlamaya neden olabilir.

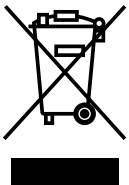

Pilleri yerel tehlikeli madde geri dönüşüm tesislerine atın. ling merkezi. Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu simgesinin sembolü ve cihazın ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini evsel atık. Ürün uygun şekilde geri dönüştürülmelidir. atıkların bertarafı için yerel çevre düzenlemeleriyle uyum sağlayın sal.

	Güç düğmesi	Açmanızı/kapatmanızı sağlar şömine
	Renkli yüzük	Renkleri değiştirmek için kullanılır
	Fermuar	Ayarlanabilir parlaklık
	Alev seçimi düğme	Bu düğmeye bastığınızda, rengini ayarlayabilirsiniz, parlaklık ve alev modu
	Ortam ışığı seçim düğmesi	Seçildikten sonra reklam verebilirsiniz. yalnızca ortam ışığı rengi, parlaklık
	Parlayan ışık seçimi tor düğmesi	Seçildikten sonra şunları yapabilirsiniz: rengi ve parlaklığı ayarlayın közlerin varlığı
	Mod düğmesi	Ayarlanabilir yanıp sönme modu küresel veya tek grup için ışık
	Zamanlayıcı düğmesi	1-9H zamanlayıcı ayarı
	Isıtıcı aktivasyonu düğme	Bir kez basıldığında ½ açılır ısıtıcı gücü ve iki kez basıldığında açılır ısıtıcının tam gücü
	Ses düğmesi	Sesi açma/kapatma
	Sıfırlama	Sıfırlama düğmesi cihaz



Temizlik

• HER ZAMAN ısıtıcıyı kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Şömineyi temizlemeden, bakımını yapmadan veya taşımadan önce. Bunun yapılmaması şu sonuçlara yol açabilir: elektrik çarpması, yangın veya kişisel yaralanma.

• Şömineyi ASLA suya batırmayın veya üzerine su püskürtmeyin. Elektrik çarpmasına neden olabilir, yangın veya kişisel yaralanma.

metal:

- Yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyin.
- Pirinç cilaları veya ev tipi temizleyiciler KULLANMAYIN; bu ürünler hasara yol açacaktır. metal kaplama.

Bardak:

- Kaliteli bir cam temizleyici kullanın. Yumuşak bir bez kullanın. Bir kağıtla iyice kurulayın havlu veya tüy bırakmayan bir bez.
- ASLA aşındırıcı temizleyiciler, sıvı spreyler veya cihazı çizebilecek herhangi bir temizleyici kullanmayın. yüzey.

- Havalandırma deliklerindeki tozu ve kiri temizlemek için elektrikli süpürge veya toz bezi kullanın.

Plastik elemanlar:

- Hafif nemli bir bez ve hafif bir bulaşık deterjanı çözeltisiyle hafifçe silin ve ılık su.
- ASLA aşındırıcı temizleyiciler, sıvı spreyler veya cihazı çizebilecek herhangi bir temizleyici kullanmayın. yüzey.

Bakım**Elektrikli ve hareketli parçalar:**

- Fan motorları fabrikada yağlanmış ve yağlama gerektirmez.
- Elektrikli bileşenler şömineye entegre edilmiştir ve bakımı yapılamaz. müşteri tarafından verildi.

Depolamak:

- Şömineyi kullanılmadığı zamanlarda temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Garanti

TF-EF serisi elektrikli şömineler tarihinden itibaren 24 ay garanti kapsamındadır. satın alma.

Fan motoru, ısıtıcı motoru, kontrol panosu, uzaktan kumanda gibi elektrikli bileşenler kontrol ve kontrol paneli garanti kapsamındadır
Garanti üçüncü şahısların neden olduğu hasarları kapsamaz.

Yanlış kullanım, kaza, bakım eksikliği, kötü kullanımdan kaynaklanan hasarları kapsamayız veya ihmâl. Başka üreticilerin parçalarının takılması garantiyi geçersiz kılar.

Garanti, boya çiziklerini, kozmetik kusurları, ezikleri ve korozyonu kapsamaz. veya şömineyle ilişkili diğer normal aşınma ve yıpranma. Garanti bunu yapar örtmemek

su, hava kořulları nedeniyle řömineye veya dięer unsurlara zarar verilmesi, uzun süreli nem, yoęuřma, zararlı kimyasallar veya temizlik maddeleri.

Bu garanti řömine camının kırılmasını kapsamaz.

Kurulum, işçilik veya ilgili dięer masraflardan sorumlu deęiliz
garantili bir parçanın yeniden takılmasıyla ve bu tür masraflar savaş tarafından karşılanmaz.
bořboęaz.

Etiketi buraya yapıştırın
seri numarası ile



www.termofol.pl



biuro@termofol.com



+48 (12) 376 86 00



TERMOFOL

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

FİTÇİNİN DETAYLARI

Adı
şirket

Adı
ve soyadı

Adres
(sokak, hayır.)

Posta
kod

Yerellik

UUP

Tel.

Tarih

Tesisatçının imzası

Tesisatçı damgası



www.termofol.com



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00



TERMOFOL