



TF1200IR / TF2400IR / TF3200IR

**DIŞ MEKAN RADYANI
KIZILÖTESİ**



PL

TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu



giriş



Lütfen kurulumdan ve bu cihazı çalıştırmadan önce talimatları okuyun. cihazlar. Kılavuzun amacı gerekli bilgileri sağlamaktır. Kızılötesi ısıtıcının doğru kurulumu, açılması ve kullanılması içinde.

Bu kılavuzda yer alan gereksinimlere uyulmaması aşağıdakilerle sonuçlanabilir: ürünün hasar görmesi ve garantinin geçersiz hale gelmesi.

İçindekiler

1. Önlemler
2. Radyant ısıtıcının çalıştırılması
3. Ürün özellikleri
4. Çalışma koşulları
5. Montaj gereksinimleri
6. Montaj talimatları
7. Kurulum şeması
8. Uzaktan kumanda
9. Kurulumdan sonra nelerin kontrol edilmesi gerekir?
10. Başlamadan önce kontrol edilmesi gerekenler
11. Şartname
12. Wi-Fi bağlantısı

1. Önlemler

Uyarı



1. Bu cihaz kısıtlı kapasiteye sahip kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip olmayan veya uygun olmayan denetlenmediği veya talimat verilmediği sürece deneyim ve bilgi sorumlu kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin talimat verilmesi onların güvenliğı.

2. Cihazla oynamalarını önlemek için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.

3. Bu cihaz 8 yaş üzeri çocuklar ve 8 yaş altı kişiler tarafından kullanılabilir.

fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklerin azalması veya deneyim eksikliği ve güvenli kullanım konusunda denetlenmesi veya talimat verilmesi durumunda bilgi ve bilgi cihazın kullanımı ve cihazla ilgili olası tehlikelerin anlaşılması.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım yapılmamalıdır.

çocuklar tarafından gözetimsiz olarak gerçekleştirilir.

Dikkat



Bu cihazın bazı parçaları çok ısınabilir ve yanıklara neden olur.

4. Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcının üzerini kapatmayın.

5. Cihaz doğrudan elektrik prizinin altına yerleştirilmemelidir.

6. Elektrik kablosu hasar görmüşse üretici firma tarafından değiştirilmelidir.

Tehlikeli sistemleri önlemek için temsilcisi veya diğer kalifiye kişiler tarafından ders.

7. Fiş ve prizden birbirine iyi temas ettiğinden emin olun.
8. Güç kapatıldıktan sonra fiş prizden çekilmelidir.
9. Radyatörün yüzeyi yüksek sıcaklığa sahiptir, bu nedenle üzerine monte edilmelidir. yerden yüksekliği 2,2 metreden fazla.
10. Isıtıcının arka kısmı ile tavan arasındaki mesafe 150 mm'den fazla olmalıdır. Radyatörün 1000 mm yakınına nesne koymayın. Yan tarafı... nesnelerden en az 200 mm uzakta olmalıdır.
11. Temizlemeden önce lütfen fişini çekin ve cihazın yüzeyinin kapanmasını bekleyin. soğuyacak.
12. Kullanıcı radyatörü kendi başına tamir etmemelidir. Cihazınız arızalanırsa ve bakıma ihtiyaç duyarsa lütfen bizimle iletişime geçin. Yetkili servis ile.
13. Radyant ısıtıcılar açıkta kalan yerlere monte edilmemeli ve kullanılmamalıdır. yanıcı veya patlayıcı maddeler.
14. Radyatörün içine metal veya başka nesneler sokmayın. Nika.
15. Radyatörün yüzey sıcaklığı yüksek olduğundan el ile dokunmayın. çalışma süresi.
16. Radyatörde sıcaklığı kontrol eden ve okuyan bir cihaz bulunmamaktadır. yatak. İnsanların kaldığı küçük odalarda ısıtıcıyı kullanmayın. insanlar odadan kendi başlarına çıkamazlar.
17. Radyatör, 3 modda güç ayarı işleviyle donatılmıştır.
18. Isıtıcıyı yağmura maruz kalan yerlere kurmayın.
19. Radyatörü yanıcı veya yanıcı olmayan elemanların üzerine monte etmeyiniz. sulu sıcaklıklar. Cihaz 300 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara kadar ısınır. sza.

2. Radyant ısıtıcının çalıştırılması

Radyatör, benzersiz tasarımı ve ısı üretme tekniği sayesinde ısı yayar. kızılötesi şeklinde. Cihaz, alüminyum alaşımından yapılmış özel bir ısıtım paneline sahiptir. minium, özel bir kaplama ile kaplanmıştır. ısı radyasyon olarak dağılır, Panel yüzeyinden yansıma yoluyla yayılan, insanlara, duvarlara, zemine iletilen Gi, mobilya vb., güneş ışığı gibi.

Termal radyasyon hava taşınımına yol açmaz. Bu sayede hava var taze ve temiz. Cihaz havayı kurutmaz, bu da tazelik ve rahatlık hissi yaratır. kale.

3. Ürün özellikleri

□ Konfor

Cihazın çalışmasından dolayı konveksiyon, ısı veya koku oluşmaz, bu nedenle hava, yüzen toz olmadan temizdir. Bu özellikle alerjisi olanlar için önemlidir.

≈ Enerji tasarrufu

Yüksek ısı üretimi verimliliği ve mükemmel ısı dağıtım etkisi sayesinde mülk.

ü Fizyoterapi

Kızılötesi radyasyon cilt altındaki hücrelerin organizasyonunu değiştirebilir, rezonanslarını çağırarak, sinir sistemini düzenleyerek ve dengeleyerek, metabolizmayı geliştirerek ve fiziksel refah. Kızılötesi ısıtmanın sağlık üzerinde çok iyi bir etkisi vardır.

4. Çalışma koşulları

Ortam sıcaklığı: $-30^{\circ}\text{C} \sim +30^{\circ}\text{C}$

Anma gerilimi: 220 ~ 240V

Nominal frekans: 50Hz / 60Hz

Bağıl nem: %95'ten az

5. Montaj gereksinimleri

Kurulum kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Bir süreç olmalı ulusal güvenlik standartlarına uygundur.


Kurulum koşulları:

- Besleme voltaj aralığı $\pm 10\%$ olmalıdır. Bu mümkün değilse yapılmalı Elektrik Şirketiyle iletişime geçerek düzeltilin.
- Enerji ortamında ciddi bir güvenlik riskinin bulunması, Güvenlik tehlikeleri giderilene kadar kurulum yapılmamalıdır.
- Elektrik şebekesi kaçak akım koruma şalteri ve aşırı akım koruma şalteri ile korunmalıdır. akım!
- Topraklama kablosu binanın topraklamasına bağlanmalıdır.


Elektriksel parametrelerin karşılaştırma tablosu

Model numarası	Moc (K)	Nominal akım (A)	Tansiyon (V)
TF-1200IR	1200	5,2	230
TF-2400IR	2400	10,5	230
TF-3200IR	3200	13,9	230

6. Montaj talimatları

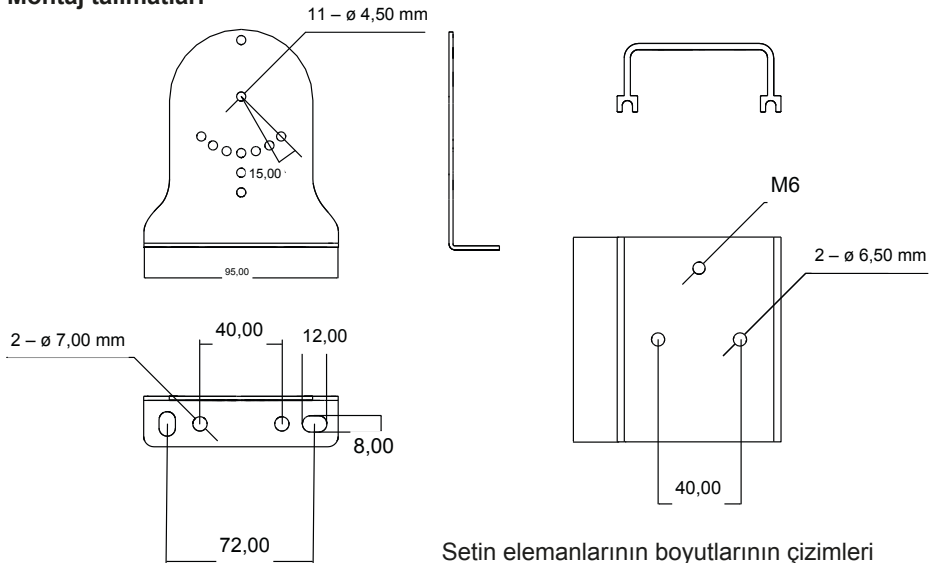


Setin elemanlarının boyutlarının çizimleri

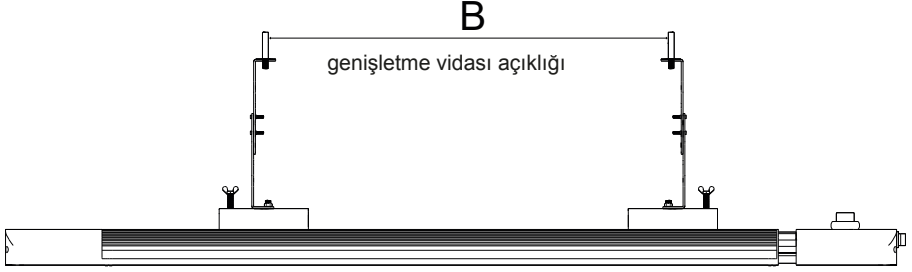


Model numarası	Boyut A	Boyut B
TF-1200IR	932mm	400 mm
TF-2400IR	1462mm	800 mm
TF-3200IR	1817 mm	1100mm

Adım 1: Ayarlama ve sürgölü montajın kurulumu:

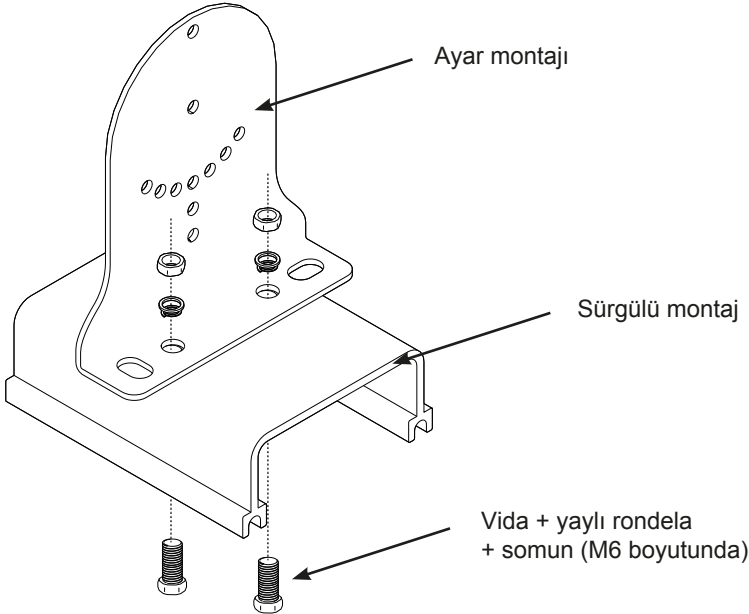


Adım 2: Kayar montajı ve radyatörü okla gösterildiği gibi takın.

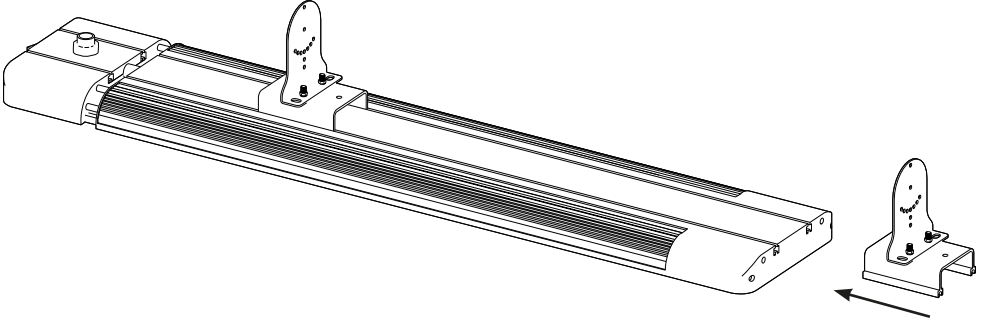


Adım 3: Geniřletme vidalarını belirtildiđi gibi vidalamanız gereken duvarda 4 delik oklar

Delik derinliđi 45 mm
Delik apı 11 mm
Geniřletme vidaları: M8x60

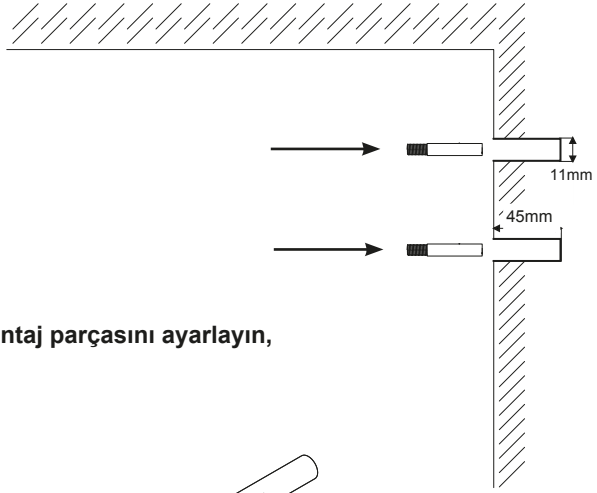

Adım 4: Duvardaki ayar montaj parasını ayarlayın, oklarla gsterildiđi gibi.

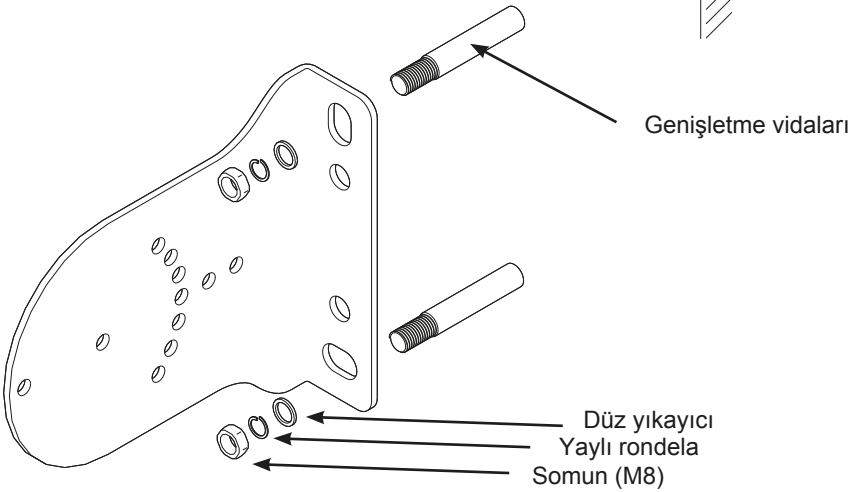


Adım 5: İki ayar montajının takılması.

Bağlantıyı iyice sıktığınızdan emin olun
kanat somunları.


Vida + düz rondela
+ yaylı rondela
+ somun (boyut: M4)

Kanatlı somun

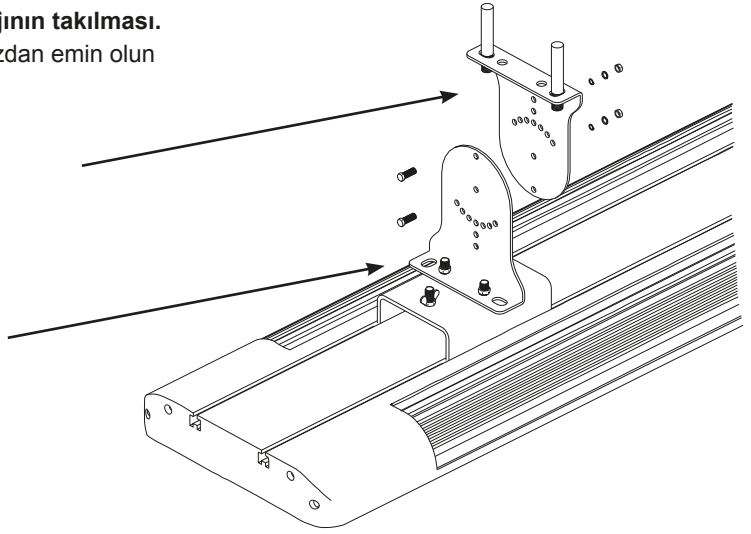


7. Kurulum şeması

Tavan montajı

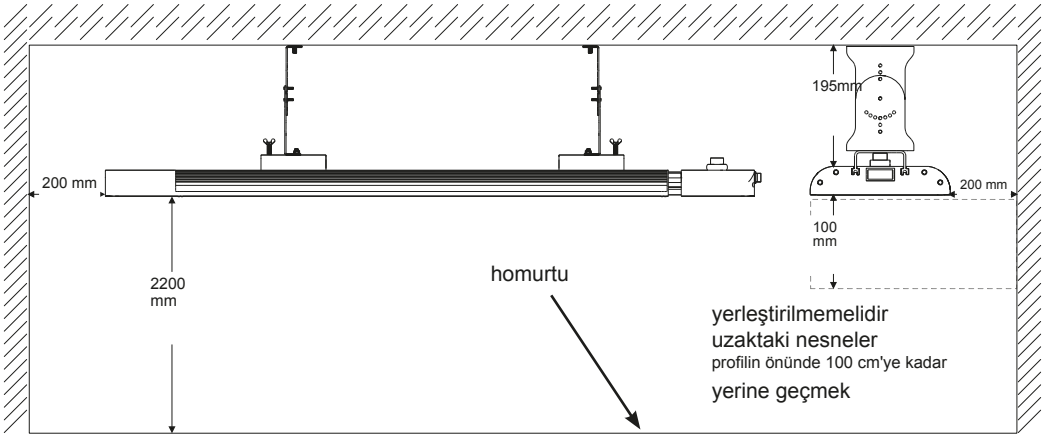

Duvara montaj

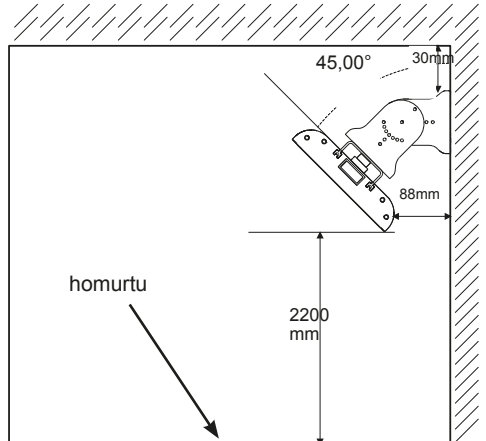

8. Uzaktan kumanda



Model numarası	MOC (K)	P1 (K)	P2 (K)	P3 (K)	ZAMAN (ZAMAN.)
TF-1200IR	1200	400	800	1200	24
TF-2400IR	2400	800	1600	2400	24
TF-3200IR	3200	1070	2140	3200	24

9. Kurulumdan sonra nelerin kontrol edilmesi gerekir?

Kontrol edilecek parçalar	Kaynaklanan durumlar yanlış kurulum
Kurulumdan sonra cihaz stabil mi?	Cihaz düşebilir.
Cihaza olan mesafeler korunuyor mu?	Eşyalara zarar verme olasılığı cihaza yakın.
Besleme voltajı tarif edilenle aynı mı? cihazın isim plakasında mı var?	Cihaz arızası.
Kablolu bağlantı doğru mu?	Cihaz arızası.
Toprak güvenli bir şekilde bağlanmış mı?	Elektrik çarpması riski.
Kablolama yasal standartlara uygun mu?	Cihaz arızası veya hasarı devre.

10. Başlamadan önce kontrol edilmesi gerekenler

1. Tüm kurulum işleri tamamlanana kadar gücü açmayın.
2. Tüm kablo bağlantıları doğru ve yeterince sağlam olmalıdır.
3. Radyatörün yüzeyindeki ve içindeki tüm nesneleri çıkarın.

11. Şartname

Model numarası	Boyutlar (mm)	Masa netto	Masa çirkin
TF-1200IR	930*50*200	7,6	8,7
TF-2400IR	1460*50*200	11	12,8
TF-3200IR	1815*50*200	13,7	15,7

12. WiFi Bağlantısı – TERMOFOL SMART uygulaması

Radyatör yalnızca 2,4 GHz WiFi ağlarıyla çalışır. Cihaz kontrolü-Android platformları için mevcut olan TERMOFOL SMART uygulaması aracılığıyla yapılır ve iOS. Radyatörün yerel Wi-Fi ağına eklenmesi işlemini gerçekleştirmek için; lütfen TERMOFOL SMART uygulamasını aşağıdakileri kullanarak mobil cihazınıza indirin: aşağıdaki QR kodları:

Android:





iOS:



İndirdiğiniz uygulamayı mobil cihazınıza kurup konum servisini açın ve Cihazın radyatörü bağlayacağımız ağa WiFi bağlantısı. Kaydedilmeli Daha sonraki yapılandırma sürecinde gerekli olacağından bu ağ için şifre.

Başvuruda kayıt olma ve hesap oluşturma


Uygulamayı kullanabilmek için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız (uygulamaya kaydolmanız) gerekir. katyon). Bunu yapmak için uygulamayı başlatıyoruz ve ilk ekranda "kaydol" seçeneğini seçiyoruz. hazırlan."

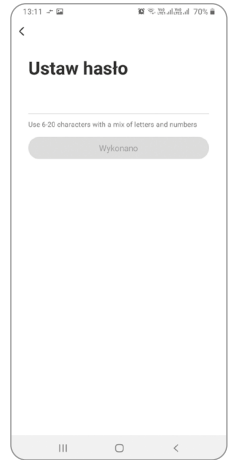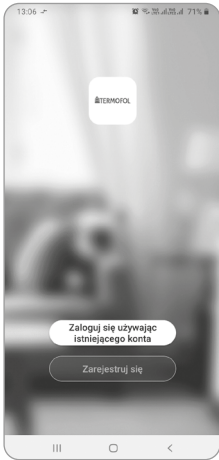

Bir sonraki ekranda kurulumun yapıldığı ülkeyi belirtiyoruz ve e-posta adresini veya telefon numarasını giriyoruz. doğrulama kodunun gönderileceği telefon. Bu verileri tamamladıktan sonra şunları yapmalısınız: Alınan e-posta veya SMS mesajının içeriğinden gönderilen doğrulama kodunu okuyun ve doldurun bunu bir sonraki uygulama kayıt ekranında gerçekleştirin. ha- ayarlayarak kayıt işlemini bitiriyoruz. Bundan sonra uygulamadaki hesabımıza giriş yapmak için kullanacağımız hesabımızın şifresi. Kayıt tamamlandı ve cihazı eklemeye (profesyonelleri bağlama) devam edebiliriz.


Radyatörün WIFI bağlantısı için hazırlanması

Isıtıcıyı açın ve WiFi kapsama alanında olduğundan emin olun. Diyot LED göstergesi hızla yanıp sönecektir. Gösterge hızlı bir şekilde yanıp sönmüyorsa düğmeyi basılı tutun WiFi'yi sıfırlamak için yaklaşık 3 saniye boyunca ZAMANLAYICI, daha sonra bip sesi duyulacaktır cihaza göre. Radyatör daha sonra uygulamaya bağlanmaya hazırdır.




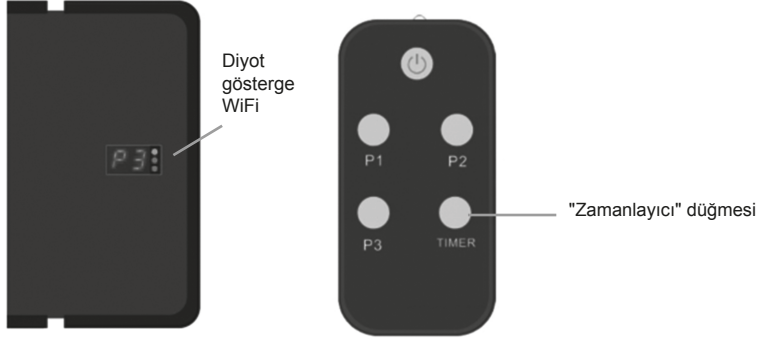


Radyatörün uygulamaya bağlanması

Radyatör hazır olduktan sonra TERMOFOL SMART uygulamasını çalıştırıp giriş yapın. uygulamaya bir cihaz eklemek için ana ekranda "cihaz ekle" işlevini seçin.

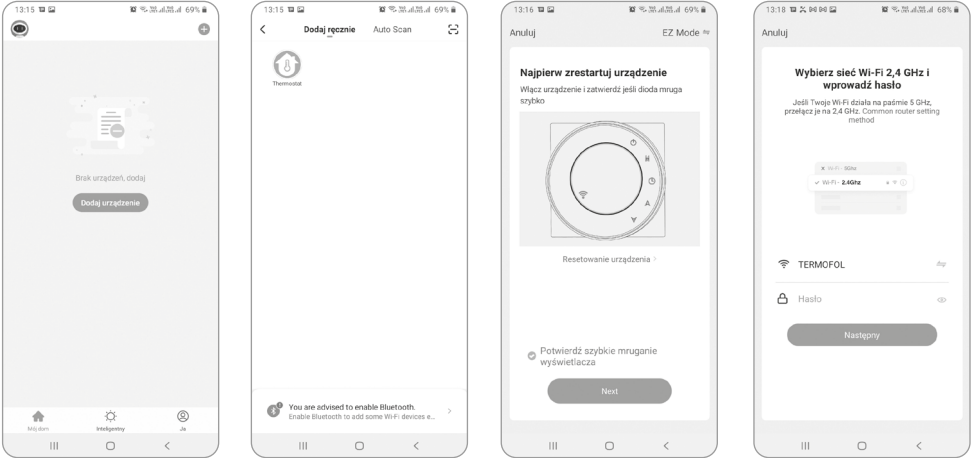

Bir sonraki ekranda termostat simgesini seçin ve kontrol edin. "ekranın hızlı yanıp sönmelerini onayla" seçeneğini seçin ve "ileri" düğmesini seçin. Bir sonraki ekranda radyatörü bağladığımız ve bağlandığımız WiFi ağının erişim şifresini girin "İleri" düğmesini seçerek hak talebinde bulunun. Bağlantı işlemi tamamen otomatiktir. hayır, ilerlemesini zaman ilerleme ekranından ve 3'ten takip edebilirsiniz. bağlantı kurmanın sonraki aşamalarını gösteren bir nokta ekseni. Prosedürü tamamladıktan sonra, su bağlantısı kurulduğunda ilerleme göstergesi 3. seviyeye ulaşacak ve ekran otomatik olarak görünecektir cihazın başarıyla eklendiğini size bildirir ve gerekirse adı değiştirmenize izin verir uygulamada görüntüleneceği bu cihaz. Tüm süreci onaylıyoruz Başvuru ekranının sağ üst köşesindeki "Bitti" seçeneğine tıklayarak.

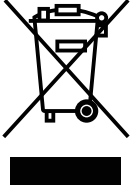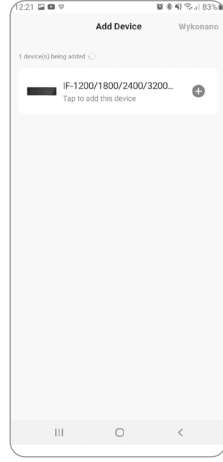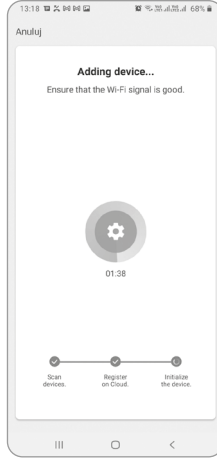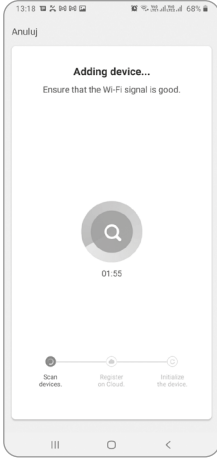

Kullanım

Bu işaret, bu ürünün diğer belediye atıklarıyla birlikte atılmamalıdır Avrupa Birliği genelinde.

Çevreye veya insan sağlığına olası zararları önlemek amacıyla, Kontrolsüz atık bertarafından kaynaklananlar geri dönüştürülmelidir sorumlu bir şekilde, böylece sürdürülebilir yeniden kullanımı destekliyoruz Maddi kaynakların durumu. Kullanılmış bir cihazı iade etmek için lütfen ilgili toplama ve iade sistemleri veya perakendeciyle iletişime geçin, ürünün kimden satın alındığı. Bu sayede bu ürün geri dönüştürülebilir bıçağı çevre açısından güvenli bir şekilde kullanın.

 **TERMOFOL**

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

YÜKLEYİCİ DETAYLARI

Firma Adı

Adı ve Soyadı

Adres (cadde, no.)

Kod

Şehir

UUP

Telefon

Veri

Yükleyicinin imzası

Kurulumcunun damgası



www.termofol.pl



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için alan



TF1200IR / TF2400IR / TF3200IR
veranda ısıtıcısı



TR

Kurulum ve kullanım kılavuzu



giriş



Bu üniteyi kurmadan ve çalıştırmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun. Bu kılavuz, size ihtiyacınız olan önemli bilgileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Radyant ısıtıcılarınızı çalıştırın, çalıştırın, bakımını yapın.

Bu talimatlara uyulmaması, çalışmasına zarar verebilir ve/veya bozabilir ve kullanım hakkını geçersiz kılabilir. garanti.

İçindekiler

1. Güvenlik önlemleri
2. Radyant ısıtıcı teorisi
3. Performans özellikleri
4. Çalışma koşulu
5. Kurulum gereksinimleri
6. Kurulum talimatı
7. Kurulum şeması
8. Uzaktan kumanda
9. Kurulumdan sonra inceleme öğeleri
10. Devreye alma için inceleme öğeleri
11. Özellikler
12. WiFi ile bağlantı

1. Güvenlik önlemleri

UYARI:



1.Bu cihaz, (çocuklar dahil) kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklerin azalması ya da deneyim ve bilgi eksikliği kendilerine denetim veya kullanımla ilgili talimat verilmediği sürece çıkıntı cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından

2. Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
3. Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve engelli kişiler tarafından kullanılabilir. fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklerde azalma veya deneyim ve bilgi eksikliği kendilerine cihazın güvenli bir ortamda kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmişse ve ilgili tehlikeleri anlayın. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cle... Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

DİKKAT



Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir ve yanıklara neden olabilir. Çocukların ve hassas kişilerin bulunduğu yerlere özellikle dikkat edilmelidir. ble insanlar var.

4. Aşırı ısınmayı önlemek için ısıtıcının üzerini kapatmayın.
5. Isıtıcı priz in önüne yerleştirilmemelidir.
6. Besleme kablosu hasar görmüşse üretici firma veya onun servis temsilcisi tarafından değiştirilmelidir. Bir tehlikeyi önlemek için veya benzer vasıflara sahip kişiler.

7. Aşırı akım olması durumunda aynı prizi başka cihazlarla birlikte kullanmayın. Fiş ve prizin iyi temas ettiğinden emin olun.
8. Lütfen elektrik kesildiğinde fişleri çekin. Dikkatli olun, kabloları elinizle çekmeyin.
9. Radyant ısıtıcı yüzey sıcaklığı yüksek, 2,2 metreden daha yükseğe monte edilmelidir yer üstündedir.
10. Radyant ısıtıcının arka kısmı ile çatı arasındaki mesafe 150 mm'den fazla olmalıdır, Radyant ısıtıcının önüne 1000 mm mesafeye eşya yerleştirilemez, yan tarafta olmalıdır. çevredeki alandan en az 200 mm uzakta tutulmalıdır.
11. Temizlemeden önce elektriği kesmeli ve ekipman yüzeyinin soğumasını beklemelisiniz.
12. Ekipman arızası ve bakıma ihtiyaç duyulması durumunda kullanıcılar radyant ısıtıcıyı tamir edemezler, lütfen yetkili servise başvurun.
13. Yanıcı, patlayıcı, kolay parlayıcı maddelerin bulunduğu alanlara radyant ısıtıcı monte etmeyiniz ve kullanmayınız. şok etmek.
14. Radyant ısıtıcının içine herhangi bir metal veya yabancı cisim sokmayın. kaza veya kişisel yaralanma.
15. Radyant ısıtıcı panel yüzeyi yüksek sıcaklıktadır, dokunmak yasaktır, dikkat haşlanma kazası.
16. Bu ısıtıcı, oda sıcaklığını kontrol edecek bir cihazla donatılmamıştır. Kullanma Bu ısıtıcıyı küçük odalarda, odadan çıkamayacak durumda olan kişiler tarafından kullanıldığında sürekli denetim sağlanmadığı sürece, kendi başlarına oda.
17. Isıtıcı, 3 modda güç ayarlama fonksiyonuyla donatılmıştır.
18. Isıtıcıyı yağmura maruz kalan yerlere kurmayın.
19. Isıtıcıyı yüksek sıcaklığa dayanıklı olmayan yanıcı elemanların üzerine kurmayın. oranlar. Cihaz 300 santigrat derecenin üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısınır.

2. Radyant ısıtıcı teorisi

Far-infrared ısıtıcı benzersiz tasarım ve üretim tekniği ile üretilmiştir. Kabul edildi özel alüminyum alaşımlı radyasyon paneli, panel proseslerinin yüzeyi özel kaplamalı, iç kısmı Isıtma elemanı ile gömülü panel, ısıtma elemanı ısıyı üretir ve aktarır Güçten sonra insanlar ve nesneler. Isı, radyant panel yüzeyinden yayılan radyasyon şeklinde yayılır, transfer edilir. insanlara, duvara, zemine, mobilyalara vb. karşı güneş ışığı gibi kırmızıdır. Radyant ısıtma, hava taşınımına yol açmaz, hava taze ve temizdir, iç mekanın korunmasını sağlar bağıl nem ve ısı dağılımı, doğal, taze ve konforlu bir his uyandırır. güneş banyosunun sıcaklığı.

3. Performans özellikleri

□ Rahat

Bu ürünün çalışması sırasında rüzgar, ışık veya koku oluşmayacağından iç mekan havası yüzen toz olmadan temizleyin.

↳ Enerji tasarrufu

Sıcaklığı kontrol eden yüksek ısı üretim verimliliği ve iyi ısı radyasyon etkisi Akıllıca çalışır ve güç ve enerji tasarrufu sağlar.

□ Fizik tedavi:

Isı radyantı vücut mikrosirkülasyonunu ve cilt altındaki hücre organizasyonunu değiştirebilir. rezonans, mikro dolaşımın engelini temizleyerek sinir sistemini ayarlama ve dengeleme Tem, metabolizmayı teşvik etmek, vücudun fiziksel gücünü arttırmak. İnsanlar için çok iyi sağlık.

4. Çalışma koşulu

Ortam sıcaklığı: -30 °C ~ +30 °C

Nominal Gerilim: 220 ~ 240 V

Nominal frekans: 50Hz / 60Hz

Bağıl nem: %95'ten az

5. Kurulum gereksinimleri

Elektrik tesisat sertifikası profesyonel tesisat personeli tarafından düzenlenecektir. durma süreçleri ulusal elektrik güvenliği standartlarını karşılamalıdır.


Kurulum koşulları:


- Besleme voltajı dalgalanma aralığı +/- %10 aralığında olmalı, karşılanmıyorsa revize edilmelidir. kurulumdan önce sed.
- Kullanıcının elektrik ortamında ciddi bir güvenlik riski mevcut ise tesisatın güvenlik riskleri ortadan kaldırılincaya kadar reddedilebilir.
- Topraklama kablosu binadaki topraklama cihazına bağlanmalıdır, yoksa lütfen Profesyonel montajcıya danışın, lütfen topraklama kablosunu gaz borusuna, su borusuna, paratoner veya telefon topraklama kablosu.
- Elektrik hatları toprak kaçacağı koruma cihazları ve master ile donatılmalıdır. anahtar.

Elektriksel parametreler karşılaştırma tablosu

Modeli	Güç (K)	Nominal Akım (A)	Gerilim (V)
TF-1200IR	1200	5,2	230
TF-2400IR	2400	10,5	230
TF-3200IR	3200	13,9	230


6. Kurulum talimatı

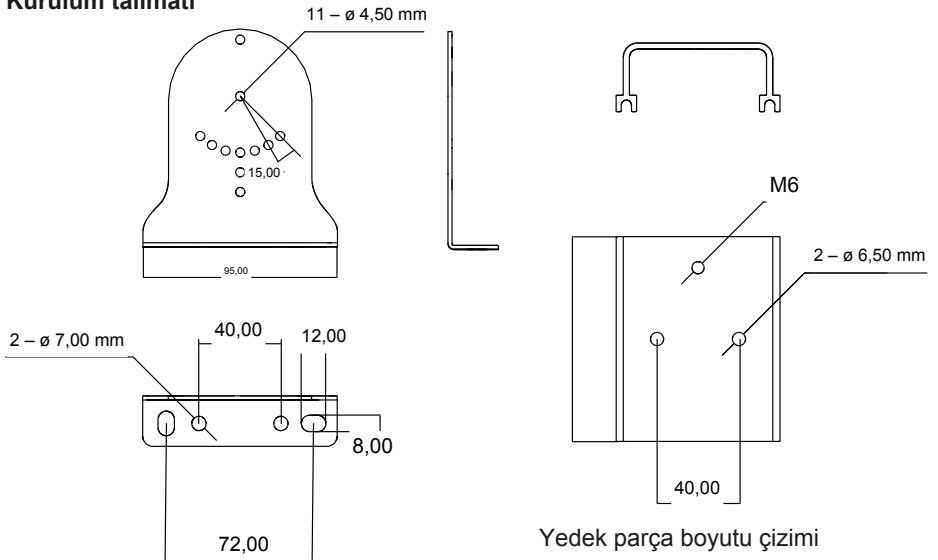

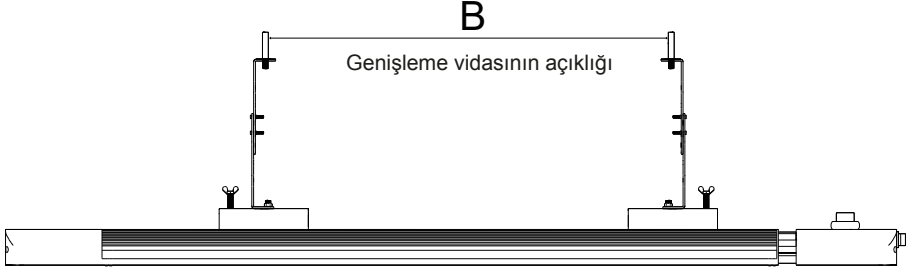


Modeli	Boyut A	Boyut B
TF-1200IR	932mm	400 mm
TF-2400IR	1462mm	800 mm
TF-3200IR	1817 mm	1100mm


Ayar brakeri ve kayan brakerin adım kurulumu:

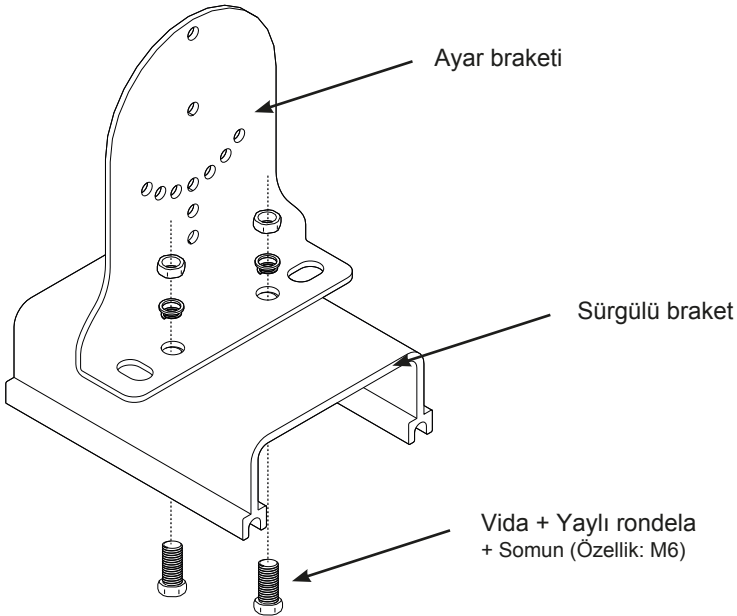


Adım 2: Sürgülü braketin ve ısıtıcının ok noktaları şeklinde montajı.

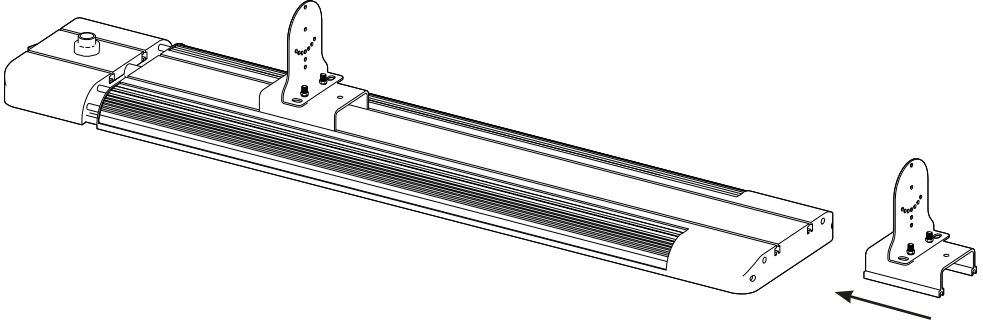

Adım 3: Duvarda 4 delik açın, ardından ok işaretleriyle birlikte deliğe 4 genişletme vidası takın.

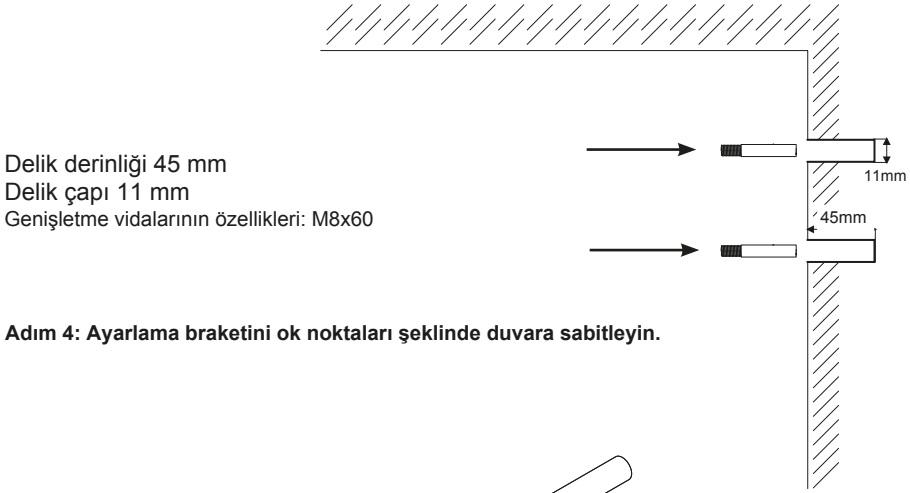

Adım 4: Ayarlama braketini ok noktaları şeklinde duvara sabitleyin.

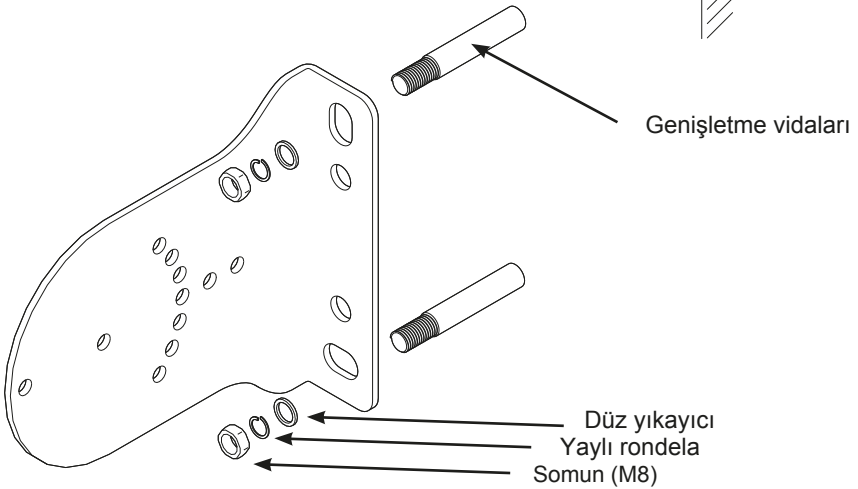


Adım 5: İki ayarlama braketinin montajı,

Kilit braketlerinin kelebek el vidasıyla sıkı olduğundan emin olun.


Vida + Düz pul
+ Yaylı rondela
+ Somun (Özellik: M4)
Kelebek el vidası

Kelebek el vidası

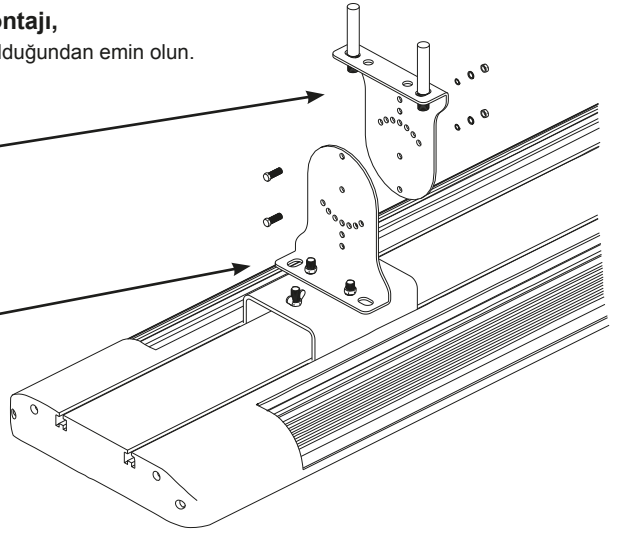


7. Kurulum şeması

Tavan montajı

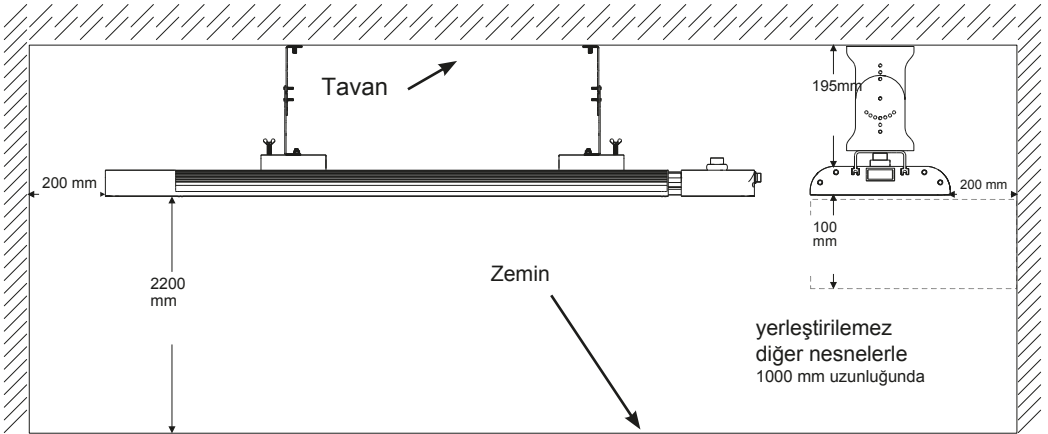

Duvara montaj

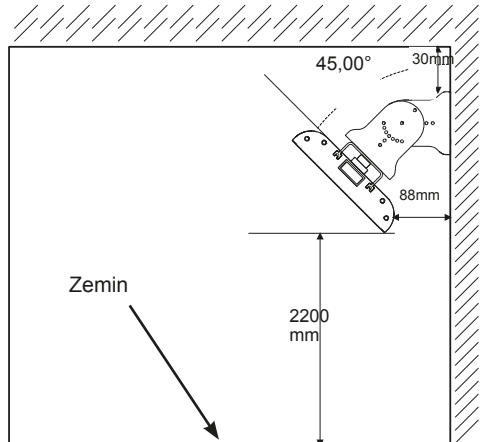

8. Uzaktan kumanda



Modeli	GÜÇ (K)	P1 (K)	P2 (K)	P3 (K)	ZAMAN (H)
TF-1200IR	1200	400	800	1200	24
TF-2400IR	2400	800	1600	2400	24
TF-3200IR	3200	1070	2140	3200	24

9. Kurulumdan sonra inceleme öğeleri

Kontrol edilecek öğeler	Durum neden oldu yanlış kurulum nedeniyle
Kurulum stabil mi?	Ekipman düşebilir veya sallanabilir.
Isı yalıtımı yeterli mi?	Ekipmanın yakınındaki nesnelere zarar verir.
Güç voltajı üründe gösterilen voltajla aynı mı?	Ekipman arızası.
Kablo bağlantısı doğru mu?	Ekipman arızası.
Elektrik topraklaması güvenli bir şekilde bağlanıyor mu?	Elektrik kaçağı riski vardır.
Kablolama standartlara uygun mu?	Ekipman arızası veya devre hasarı.

10. Devreye alma için inceleme öğeleri

1. Tüm kurulum işleri tamamlanmadan güç açılmıyor.
2. Tüm kabloların bağlantıları doğru ve sağlamdır.
3. Radyant ısıtıcı gövdesinden etrafa saçılan tüm cisimler uzaklaştırılmalıdır.

11. Özellikler

Modeli	Boyut (mm)	Net ağırlığı	Brüt ağırlık
TF-1200IR	930*50*200	7,6	8,7
TF-2400IR	1460*50*200	11	12,8
TF-3200IR	1815*50*200	13,7	15,7

12. WiFi ile Bağlantı – TERMOFOL SMART Uygulaması

Isıtıcı yalnızca 2,4 GHz WiFi ağlarıyla çalışır. Isıtıcı TER- tarafından kontrol edilir. MOFOL SMART uygulaması Android ve iOS platformlarında mevcuttur. amacıyla termostatı yerel Wi-Fi ağına bağlama işleminin performansı, TERMOFOL SMART uygulamasını aşağıdaki QR'yi kullanarak mobil cihazınıza indirin kodlar:

Android:



iOS:






İndirilen uygulamayı mobil cihaza yükleyin ve konum servislerini açın ve cihazın ısıtıcıyı bağlayacağımız ağa WiFi bağlantısı.

Bu ağın şifresini bir yere not edin, zira bu şifreye gizlilik işleminin geri kalanında ihtiyaç duyulacaktır. guryasyon süreci.

Başvuruda kayıt ve hesap oluşturma


Uygulamayı kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir (giriş yapın) başvuru). Bunu yapmak için kullanıcının uygulamayı çalıştırması ve ilk ekranda 'kayıt' seçeneği. Bir sonraki ekranda

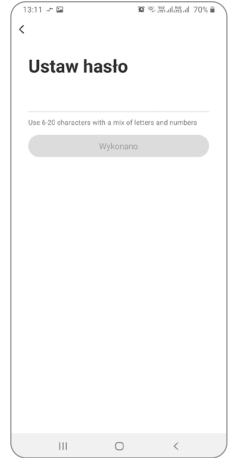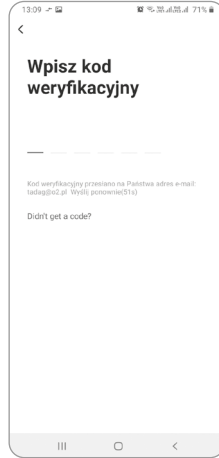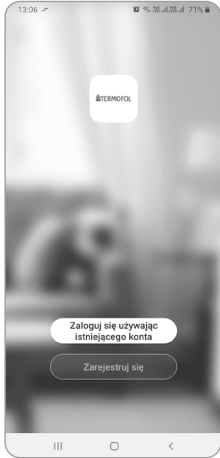

kullanıcı kurulumun yapıldığı ülkeyi belirtir ve e-posta adresini veya telefonunu girer doğrulama kodunun gönderileceği numara. Bu veriler tamamlandıktan sonra doğrulama işlemi yapılır. Gönderilen kod, alınan e-posta veya SMS mesajından okunmalı ve tamamlanmalıdır. Bir sonraki uygulama kayıt ekranında. Kullanıcı kayıt işlemlerini şu şekilde tamamlar: uygulamada hesabımıza giriş yapmak için kullanacağımız hesap için bir şifre belirlemek bundan sonra katyon. Kayıt tamamlandı ve cihazı eklemeye devam edebilirsiniz – ısıtıcının bağlanması.


WiFi'a bağlanmak için ısıtma panelinin hazırlanması

Isıtıcıyı açın ve WiFi kapsama alanında olduğundan emin olun. LED göstergesi hızla yanıp sönecektir. Gecikmeli. Gösterge hızlı bir şekilde yanıp sönmüyorsa, "TIMER" (ZAMANLAYICI) düğmesini (üzerinde bulunur) basılı tutun. uzaktan kumanda) yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tuttuğunuzda cihaz bip sesi çıkaracaktır. Radyatör daha sonra çalışmaya hazırdır. uygulamaya bağlanın.


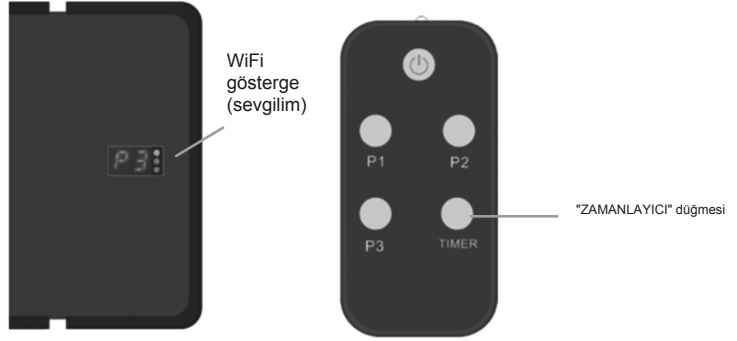


Isıtma panelinin uygulamaya bağlanması

Isıtma panelini hazırladıktan sonra TERMOFOL SMART uygulamasını başlatın ve oturum açtıktan sonra Ana ekranda uygulamaya giriş yaparak cihaz ekle fonksiyonunu seçin.

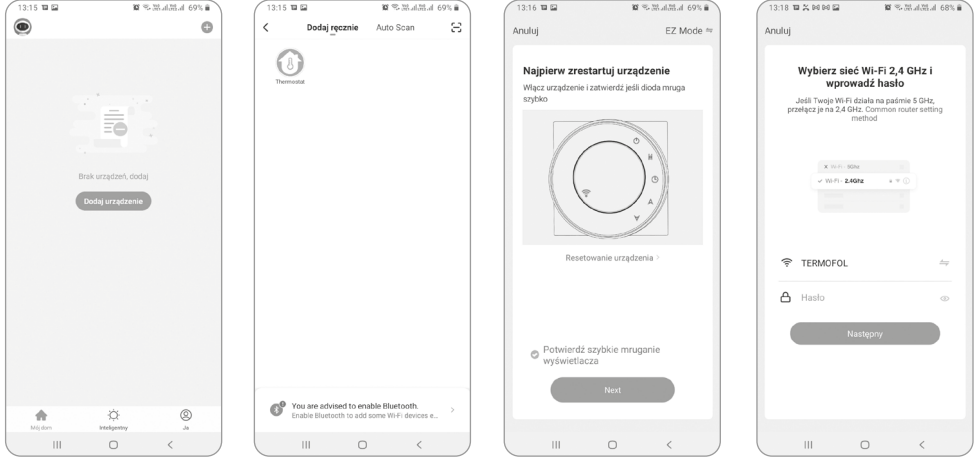

Bir sonraki ekranda termostat simgesini seçin ve sonraki ekranda "hızlı yanıp sönen ekranı onayla" seçeneğini seçin ve "ileri" düğmesini seçin. Bir sonraki ekranda, ısıtıcının bağlı olduğu wifi ağının erişim şifresini girin ve "ileri" düğmesini seçerek onaylayın. Bağlantı işlemi tamamen otomatiktir ve Zamanın ilerleyişini gösteren ekran ve 3 nokta üzerinden ilerleme takip edilebiliyor. bağlantının kurulmasının sonraki aşamalarını gösteren eksen. Tamamlandıktan sonra Bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra ilerleme göstergesi 3. seviyeye ulaşacak ve ardından bir ekran görüntülenecektir. Cihazın başarıyla eklendiğini bildiren ve izin veren otomatik olarak görünür bu aygıtın ekranda görüntüleneceği adın olası bir değişikliği için başvuru. Sağ üstteki "Bitti" butonuna tıklayarak tüm süreci onaylıyoruz Uygulama ekranının köşesi.

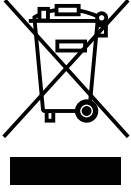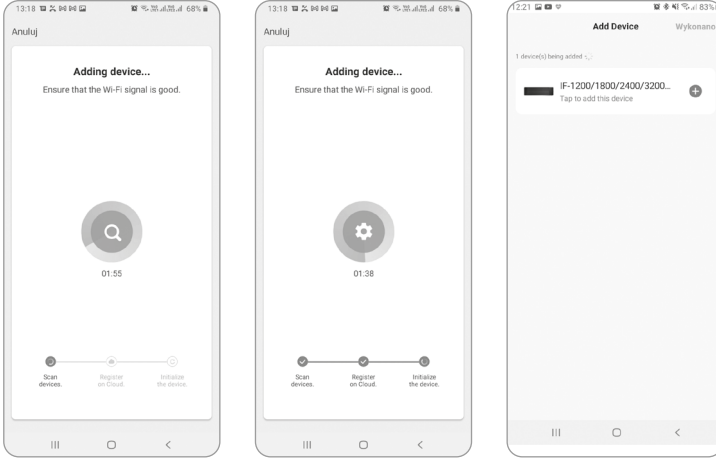

Ayrı koleksiyon.

Bu sembol ürünün atılmaması gerektiği anlamına gelir genel evsel atıklarla birlikte. Ayrı bir tane var
Bu ürünler için toplama sistemi.

Bu ürünü atmak istiyorsanız lütfen evsel atıklarla birlikte atmayın.
Kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar ve piller ayrı ayrı saklanmalıdır.
oran koleksiyonu.

Özel haneler, kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanlarını belirtilen şekilde iade edebilirler.
ted toplama tesisleri ücretsizdir. Yerel toplama noktalarınızın nerede olduğunu belirleyin ve
Ürünü oraya iade edin. (Tesisler genellikle belediye atık sahasında mevcuttur.
elektrik satıcısı veya yerel otoriteniz evden ayrı bir toplama sağlayabilir.
tutmak.)

 **TERMOFOL**

GARANTİ KARTI

KURULUM YERİ

FİTÇİNİN DETAYLARI

Adı
şirket

Adı
ve soyadı

Adres
(sokak, hayır.)

Posta
kod

Yerellik

UUP

Tel.

Tarih

Tesisatçının imzası

Tesisatçı damgası



www.termofol.com



biuro@termofol.pl



+48 (12) 376 86 00

İsim plakası için yer